hp deskjet 6120 series yazıcı

içindekiler

bildirimler

- bildirimler ve onaylar
- kullanılan terimler ve işaretler
- erişilebilirlik
- ekran *kullanıcı kılavuzununun* kullanımı

özel işlevler

başlarken

- yazıcı özellikleri
- düğmeler ve ışıklar
- kağıt tepsileri
- 250 yapraklık düz kağıt tepsisi
- yazdırma kartuşları
- otomatik kağıt türü algılayıcı
- iki yüze baskı aksesuarı (iki yüze otomatik baskı modülü)
- bağlantı özellikleri

yazdırma

- yazdırma ayarları
- gelişmiş özellikler
- yazdırma durumu kutusu
- belge yazdırma
- varsayılan ayarları değiştirme
- dijital fotoğraf yazdırma

- iki yüze baskı
- otomatik kağıt türü algılayıcıyı kullanma
- kağıt tepsileri arasında seçim yapma
- farklı bir ilk sayfaya yazdırma
- ekran görüntüsü yazdırma
- filigranlar
- düz kağıt
- zarflar
- asetatlar
- etiketler
- dizin kartları ve diğer küçük ortamlar
- fotoğraflar
- tebrik kartları
- posterler
- sürekli kağıt
- ütülü baskılar

bakım

- yazdırma kartuşlarını değiştirme
- yazdırma kartuşlarını ayarlama
- yazdırma kartuşlarını otomatik olarak temizleme
- yazdırma kartuşlarını el ile temizleme
- yazdırma kartuşlarının bakımı
- yazıcı gövdesinin bakımı
- yazdırma kartuşlarını yeniden doldurma
- cilde ve giysilere bulaşan mürekkebi çıkarma
- araçlar

sorun giderme

yazdırma kartuşu durumunu denetleme

yazıcı yazdırma yapmıyor

çıktılar ile ilgili sorunlar

yazının ışıkları yanıp sönüyor veya sürekli yanıyor

yazıcı çok yavaş çalışıyor

iki yüze baskı sorunları

özellikler

yazıcı özellikleri

iki yüze baskı aksesuarı (iki yüze otomatik baskı modülü) özellikleri

250 yapraklık düz kağıt tepsisi özellikleri

minimum sistem gereksinimleri

çevre koruma ile ilgili bilgiler

yazdırma kartuşu geri dönüşüm programı

sınırlı garanti

mevzuatla ilgili bildirimler

dizin

bildirimler

- bildirimler ve onaylar
- kullanılan terimler ve işaretler
- erişilebilirlik
- ekran *kullanıcı kılavuzu* 'nun kullanımı

bildirimler ve onaylar

hewlett-packard company bildirimleri

Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Hewlett-Packard (HP) bu ürünle ilgili olarak, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk konusunda zımni garantiler de dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, hiçbir garanti vermemektedir.

Hewlett-Packard bu belgenin sağlanması, uygulanması veya kullanımıyla ilgili hatalardan veya kazaen veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Tüm hakları saklıdır. Telif haklarının izin verdiği durumlar dışında, Hewlett-Packard tarafından önceden verilmiş yazılı izin olmaksızın bu belgenin çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

onaylar

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows ve XP; Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

TrueType; Apple Computer, Inc.'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ticari markasıdır.

Adobe ve Acrobat; Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari markalarıdır.

Telif Hakkı 2002 Hewlett-Packard Company

kullanılan terimler ve işaretler

Kullanıcı kılavuzu içinde aşağıdaki terimler ve işaretler kullanılmaktadır.

terimler

HP Deskjet yazıcılarından söz ederken **HP yazıcı**veya **yazıcıi**fadesi kullanılabilir.

semboller

>sembolü, yazılım adımlarını izlemenize yardımcı olur. Örneğin:

Dosya>**Yazdır**'ı tıklatın.

dikkat ve uyarı ifadeleri

Dikkat ifadesi, HP Deskjet yazıcınızın veya diğer aygıtların zarar görme olasılığı olduğunu belirtir. Örneğin:

Dikkat! Yazdırma kartuşunun püskürtme uçlarına veya bakır temas noktalarına dokunmayın. Bu parçalara dokunulursa, tıkanma olabilir, mürekkep hatalarına ve elektrik bağlantılarında sorunlara neden olabilir.

Uyarı ifadesi, siz veya cihazın etrafındaki diğer kişilerin yaralanma olasılığı olduğunu belirtir. Örneğin:

Uyarı! Hem yeni, hem de eski yazdırma kartuşlarını çocukların ulaşamayacakları bir yerde saklayın.

simgeler

Not simgesi, ek bilgiler sunulduğunu belirtir. Örneğin:

Mükemmel sonuçelde etmek için, HP ürünleri kullanın.

Fare simgesi, **Bu Nedir?** yardım özelliği yoluyla ek bilgi alabileceğinizi belirtir. Örneğin:

Her sekme ekranındaki seçenekler hakkında ek bilgi almak için fareyi ilgili seçeneğin üzerine getirip sağ tıklatarak **Bu Nedir?** iletişim kutusunu görüntüleyin. **Bu Nedir?** öğesini tıklatarak belirtilen seçenek hakkında ek bilgi edinebilirsiniz.

Yazdırma Yönergeleri simgesi, *kullanıcı kılavuzu* içinde yazdırma seçeneklerine ilişkin bir açıklama bulunduğunu bildirir. Örneğin:

Kullanılabilir yazdırma seçenekleri ile ilgili açıklama için yazdırma ayarlarıbölümüne bakın.

erişilebilirlik

HP yazıcınız, içerdiği bir dizi özellik sayesinde engelli kullanıcılar tarafından da kolaylıkla kullanılabilir.

görme

Görme bozukluğu olan veya zorlukla görebilen kullanıcılar, Windows'un erişilebilirlik seçenekleri ve özelliklerinden yararlanarak yazıcı yazılımını kullanabilirler. Ayrıca, ekran okuyucuları, Braille okuyucuları ve sesi metne dönüştürme uygulamaları gibi yardımcı teknolojilerin çoğu da desteklenmektedir. Renk körlüğü olan kullanıcılar için yazılımda ve HP yazıcı üzerinde kullanılan renkli düğmeler ve sekmeler, uygun eylemi anlatan basit metinlerle veya simge etiketleri ile sunulmuştur.

hareket

Hareket zorluğu çeken kullanıcılar, yazıcı yazılımındaki işlevleri klavye komutları yoluyla kullanabilirler. Yazılım; StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys ve MouseKeys gibi Windows erişilebilirlik seçeneklerini de desteklemektedir. Yazıcı kapakları, düğmeleri, kağıt tepsileri ve kağıt kılavuzları, güçsüz ve erişim zorluğu çeken kullanıcılar tarafından da rahatlıkla kullanılabilir.

destek

Bu ürünün erişilebilirlik özellikleri ve HP'nin ürün erişilebilirliği konusundaki çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgi için:

- HP'nin http://www.hp.com/accessibility adresindeki web sitesini ziyaret edin.
- e-posta: accessibility@hp.com

ekran kullanıcı kılavuzu 'nun kullanımı

Bu ekran *kullanıcı kılavuzu*, Adobe Acrobat Reader 5.0 veya daha ileri bir sürümü ile görüntülenir.

Ekran *kullanıcı kılavuzu* 'nu görüntülemek ve gözden geçirmek için aşağıdaki araçları kullanın:

- **Görünüm Düğmeleri:** Sayfaların görünümlerini değiştirmek için bu düğmeleri tıklatın:

  Sayfayı gerçek boyutunda görüntüler

  Sayfayı pencereye sığdırır

  Sayfa genişliğini pencereye sığdırır

- **Yakınlaştırma:** Sayfayı yakınlaştırır.
- **Yer İşaretleri:** Bir konuyu görüntülemek için yer işaretlerini tıklatın.
- **Gezinti Düğmeleri:** Gezinti yapmak için bu düğmeleri tıklatın:

  Belgenin ilk sayfasına götürür

  Bir sayfa geri götürür

  Bir sayfa ileri götürür

  Belgenin son sayfasına götürür

  Bir önceki görünüme götürür

  Bir sonraki görünüme götürür

özel işlevler

Tebrikler! hp deskjet 6120 series yazıcı, birçok ilginç işlevle donatılmıştır:

4800 en iyileştirilmiş dpi* ve PhotoREt: HP'nin yüksek çözünürlüklü yazdırma özelliği ve uzman renk bilimi, mükemmel fotoğraf kalitesine ulaşmanızı sağlar.

HP'nin ayrıcalıklı iki yüze otomatik baskı özelliği (iki yüze otomatik baskı modülü): İki yüze otomatik baskı modülünü kullanarak kağıdın her iki yüzüne de yazdırın ve kağıt tasarrufu sağlayın. Bu özellik otomatik olduğundan, yazıcı tüm işlemleri kendisi gerçekleştirir.

250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisi aksesuarı: Bu aksesuarla, sık sık kağıt yüklemenize veya değiştirmenize gerek kalmaz. İsteğe bağlı tepsi kullanımı, kağıt kapasitesini 400 yaprağa kadar çıkarır veya yazıcının aynı anda iki farklı kağıt türü kullanmasına olanak verir.

uzun ömürlü mürekkep kaynağı: 42 ml'lik siyah ve isteğe bağlı 38 ml'lik üç renkli yazdırma kartuşuyla daha fazla sayfa yazdırın.

Otomatik Kağıt Türü Algılayıcı: Yazdırma işlemi, düz, kaplamalı, asetat veya fotoğraf kağıtları gibi kağıt türlerine göre otomatik olarak en uygun duruma getirilir. Bu özellikle, yazıcı sürücüsünde kağıt türü değişikliği yapılmasına gerek kalmaz.

yazdırmayı iptal etme düğmesi: Yazdırma işlerini hızlı ve kolay bir şekilde iptal ederek kağıttan ve mürekkepten tasarruf edin. Bunun için yazıcınızın **X** düğmesine basmanız yeterlidir.

kapak sayfası yazdırma: 250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisi aksesuarı ile, Farklı İlk Sayfa Kullan düğmesine basarak ilk sayfanın bir tepsiden, kalan sayfaların ise diğer tepsiden alınmasını sağlayın. Antetli kağıt veya raporlarınızın kapak sayfasını yazdırmak için bu özelliği kullanın.

print screen düğmesi: Bilgisayarınızın klavyesindeki Print Screen düğmesine basarak bilgisayar ekranda görünenleri kolayca yazdırın.

yazıcı yardımcısı: Yazıcınızın özelliklerini daha yakından tanıyın, yazıcınızın belgelerine ve elektronik desteğe ulaşın veya masaüstündeki yazıcı yardımcısı simgesini kullanarak sürücü yazılımını güncelleştirin.

*1200 x 1200 giriş dpi premium fotoğraf kağıtlarına 4800 x 1200 en iyileştirilmiş dpi renkli yazdırma.

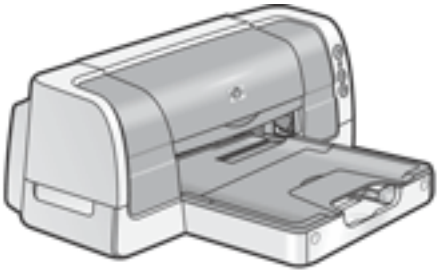

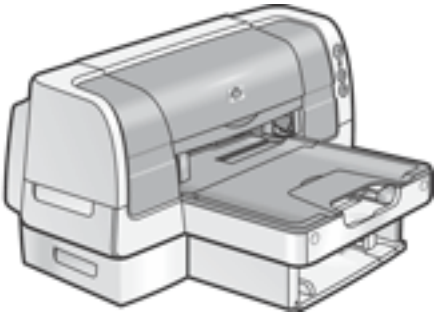

başlarken

- yazıcı özellikleri
- düğmeler ve ışıklar
- kağıt tepsileri
- 250 yapraklık düz kağıt tepsisi
- yazdırma kartuşları
- otomatik kağıt türü algılayıcı
- iki yüze baskı aksesuarı (iki yüze otomatik baskı modülü)
- bağlantı özellikleri

yazıcı özellikleri

Yazıcınızda, yazdırma işlerinin daha kolay ve verimli biçimde yapılmasını sağlayan birçok özellik vardır.

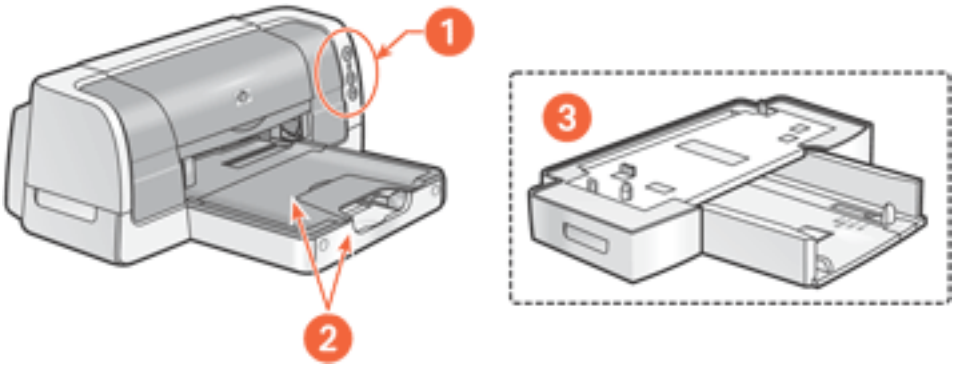

1. düğmeler ve ışıklar
2. Giriş ve Çıkış tepsisi
3. 250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisi

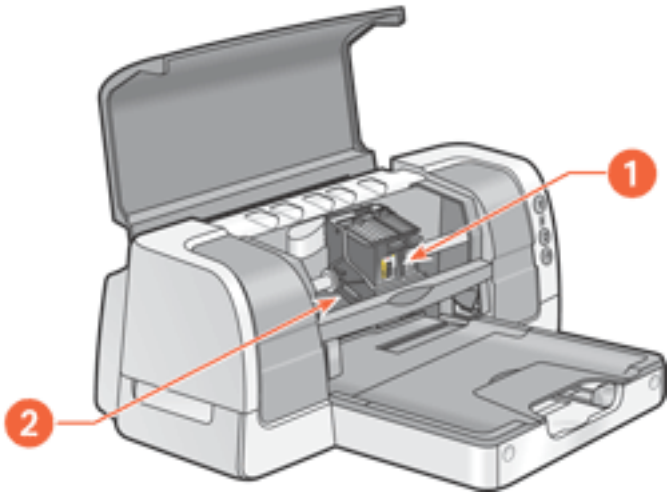

1. yazdırma kartuşları
2. Otomatik Kağıt Türü Algılayıcı

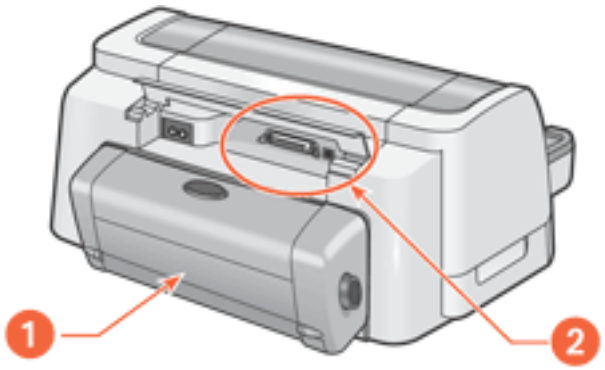

1. İki Yüze Baskı Aksesuarı (iki yüze otomatik baskı modülü)
2. bağlantı özellikleri

düğmeler ve ışıklar

Yazıcı düğmelerini kullanarak yazıcıyı açıp kapatabilir, bir yazdırma işini iptal edebilir veya yazdırmaya devam edebilirsiniz. Işıklar yazıcınızın durumunu hakkında görsel ipuçları verir.

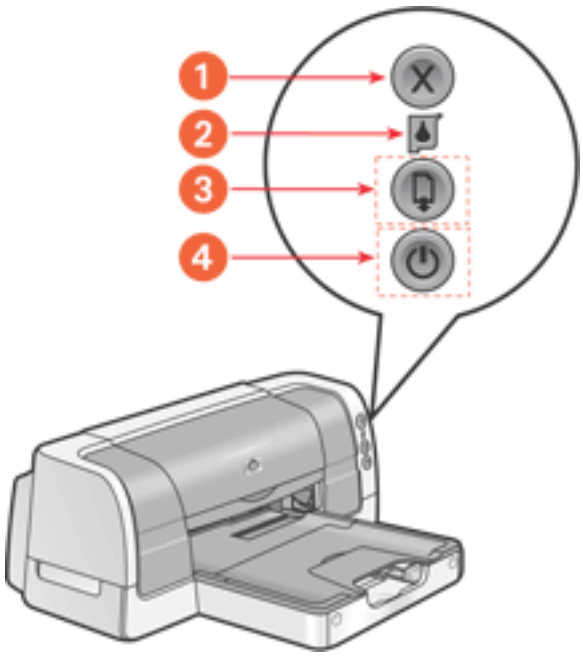

1. İptal düğmesi 2. yazdırma kartuşu durum ışığı 3. devam düğmesi ve ışığı 4. güç düğmesi ve ışığı

iptal düğmesi

İptal düğmesine bastığınızda, geçerli yazdırma işi iptal edilir.

yazdırma kartuşu durumu sembolü ve ışığı

Yazdırma kartuşu servis gerektirdiğinde veya yazıcının üst kapağı açıldığında Yazdırma Kartuşu Durumu ışığı yanar veya yanıp sönmeye başlar.

devam düğmesi ve ışığı

Devam ışığı, kağıt yerleştirmek veya kağıt sıkışmalarını gidermek için yapılması gereken bir eylem olduğunda yanıp söner. Sorun çözüldükten sonra yazdırma işlemine devam etmek için Devam düğmesine basın.

güç düğmesi ve ışığı

Güç düğmesi yazıcıyı açıp kapatır. Yazıcı, Güç düğmesine basıldıktan birkaç saniye sonra çalışır. Yazıcı işlem yaparken Güç ışığı yanıp söner.

Dikkat! Yazıcıyı açıp kapatmak için her zaman yazıcının ön tarafında bulunan Güç düğmesini kullanın. Yazıcıyı açıp kapatmak için güç şeridi, akım değişmelerine karşı kullanılan koruma kutusu veya duvara takılmış bir güç anahtarı kullanmak yazıcının arızalanmasına yol açabilir.

kağıt tepsileri

Yazıcıda iki kağıt tepsisi vardır: Giriş tepsisi ve Çıkış tepsisi. Yazıcınızla birlikte isteğe bağlı bir 250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisi sağlanmış olabilir. Sağlanmadıysa, yetkili bir HP satıcısından ayrıca satın alınabilir.

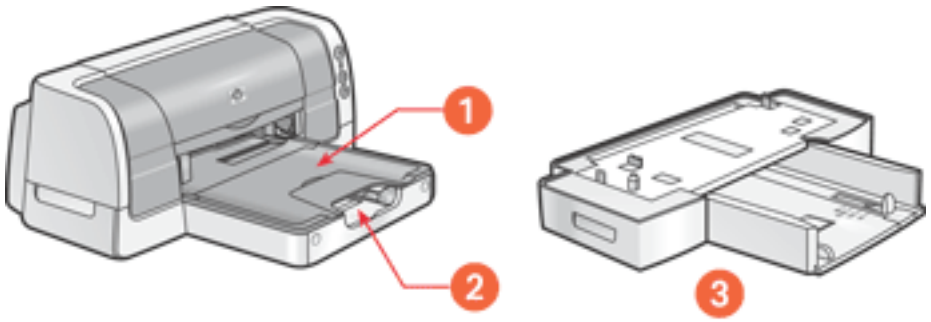

1. çıkış tepsisi 2. giriş tepsisi 3. 250 yapraklık düz kağıt tepsisi

Giriş tepsisi

Giriş tepsisine yazdırılacak kağıt veya diğer ortamlar konur. Uzunluk ve genişlik kılavuzları, kullanılan ortamın boyutuna göre ayarlanır. Legal boyutlu kağıt yazdırılırken Giriş tepsisi kapağı aşağıya indirilir.

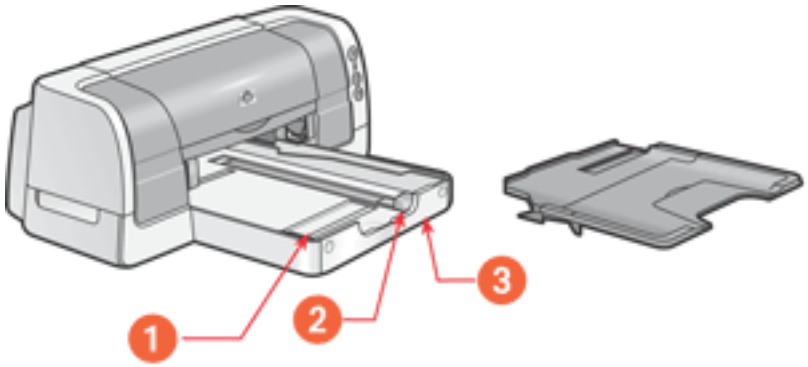

1. kağıt genişliği kılavuzu 2. kağıt uzunluğu kılavuzu 3. giriş tepsisi kapağı

Belirli bir ortam türü yüklemek için yazdırma bölümüne bakın.

Çıkış tepsisi

Yazdırılmış sayfalar, Çıkış tepsisinde biriktirilir.

Bir çok kağıt türünü yerleştirmek için Çıkış tepsisi yukarı kaldırılır.

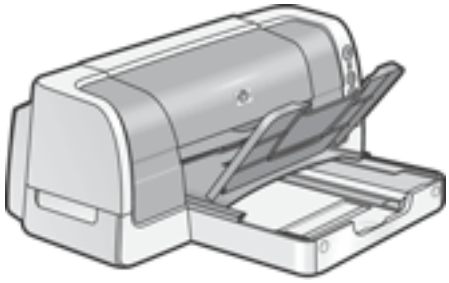

Tek zarf ve tek kart dışındaki küçük ortamları yerleştirmek için Çıkış tepsisini çıkarın.

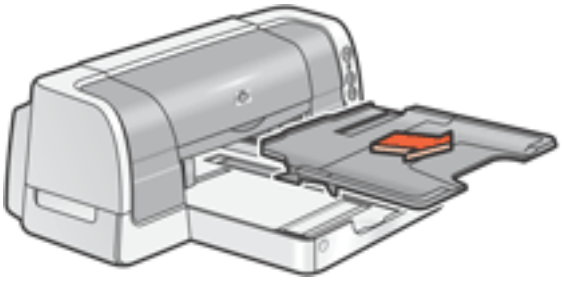

Çıkış tepsisi, tek zarf ve tek kart yazdırma için bir yuva içerir.

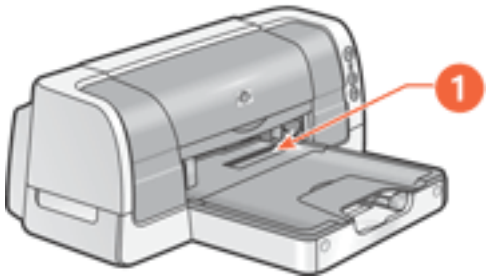

1. tek zarf yuvası

Kağıdın tepsiden düşmesini önlemek için Çıkış tepsisinin uzantısını aşağıya indirin.

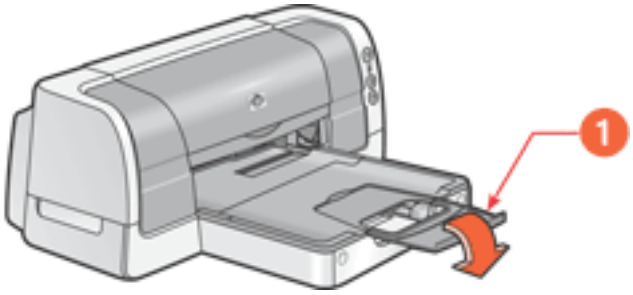

1. çıkış tepsisi uzantısı

ikinci kağıt tepsisi

Yazıcınızla birlikte isteğe bağlı bir 250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisi sağlanmış olabilir. Sağlanmadıysa, yetkili bir HP satıcısından ayrıca satın alınabilir.

Yazıcıda 250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisinin kullanılabilmesi için yazıcıya iki yüze otomatik baskı modülü takılı olmalıdır. Yazıcıya iki yüze otomatik baskı modülü takılı değilse, yazdırmak için Giriş tepsisini kullanın.

250 yapraklık düz kağıt tepsisi hakkında açıklama

250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisi iki parçadan oluşur.

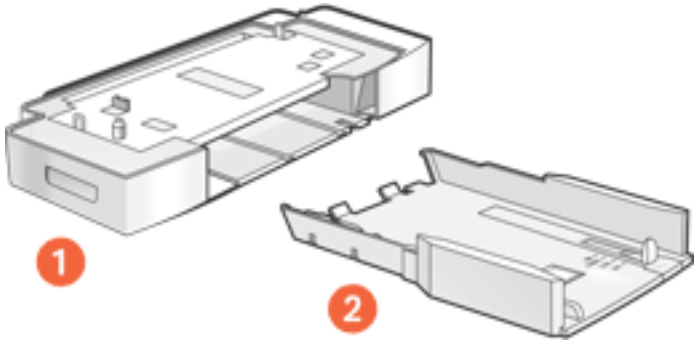

1. ana birim 2. alt tepsi

Alt tepsinin üç boyut ayarı vardır.

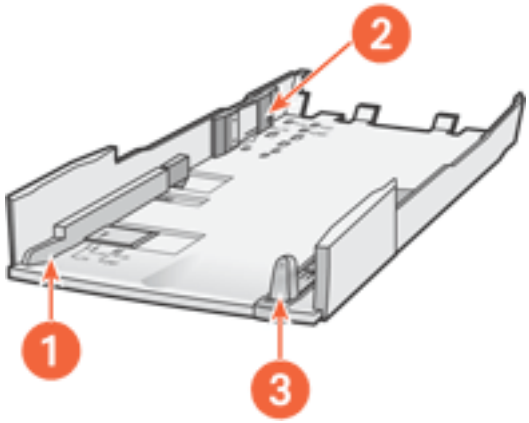

1. kağıt genişliği kılavuzu 2. kağıt genişliği çerçevesi 3. kağıt uzunluğu kılavuzu

250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisi'nde kağıt boyutunu değiştirirken, üç boyut ayarının her birini yapmanız gerekir.

250 yapraklık düz kağıt tepsisini takma

250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisini takmadan önce iki yüze otomatik baskı modülünü takın. Yazıcıda 250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisinin kullanılabilmesi için yazıcıya iki yüze otomatik baskı modülü takılı olmalıdır.

Yazıcı 250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisinin üzerine yerleştirilir.

250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisini takmak için bu adımları uygulayın.

1. Yazıcıyı kapatın.
2. 250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisini yazıcıyı kullanacağınız yere koyun.
3. Yazıcıyı dikkatle kaldırın ve 250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisinin üzerinde hizalayın.

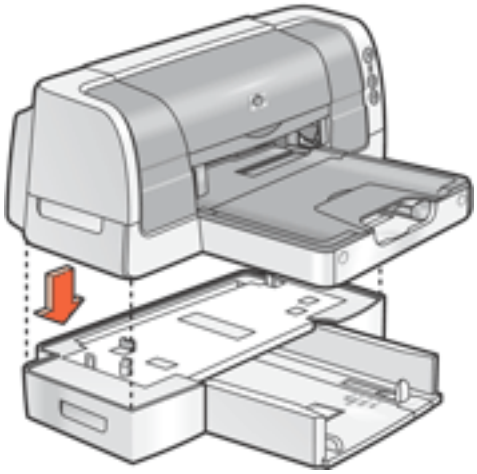

4. Yazıcıyı dikkatle ve yavaşça 250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisinin üzerine yerleştirin.

250 yapraklık düz kağıt tepsisiyle yazdırmaya hazırlık

250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisi ile yazdırmaya hazırlanırken bu adımları uygulayın:

- kağıt boyutunu belirleyin
- tepsiye kağıt yerleştirin

250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisinden yazdırılırken Otomatik Kağıt Türü Algılayıcı özelliği kullanılamaz.

kağıt boyutunu belirleyin

250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisine Letter, A4, Legal, Executive ve B5 boyutlu kağıt koyulabilir.

Kağıt boyutunu ayarlamak için alt tepsideki üç boyut ayarının her birini yapmanız gerekir.

250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisi kağıt boyutunu ayarlamak için bu adımları uygulayın:

1. Alt tepsiyi ana birimden çıkarın.

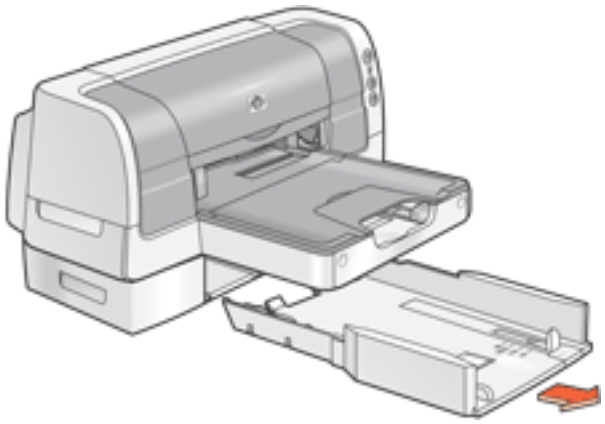

2. Kağıt genişliği kılavuzunu, ok işareti doğru ayara gelinceye kadar kaydırın.

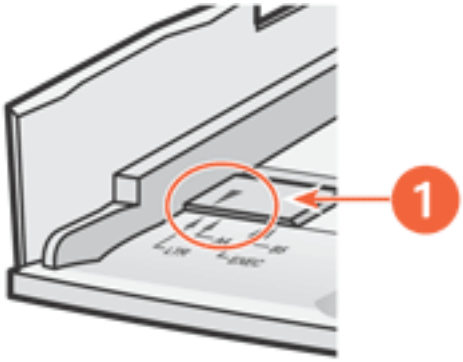

1. okları hizalayın

Legal boyutlu kağıt kullanmak için genişliği **LTR** olarak ayarlayın.

3. Kağıt genişliği çerçevesini, kağıt boyutu yuvalarına dikkatle yerleştirerek ayarlayın.

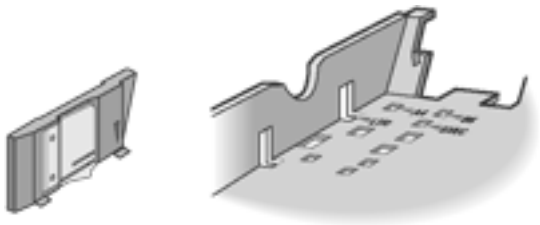

Letter boyutlu kağıt yuvaları alt tepsinin yan kısımlarındadır. Legal boyutlu kağıt kullanmak için genişliği **LTR** olarak ayarlayın.

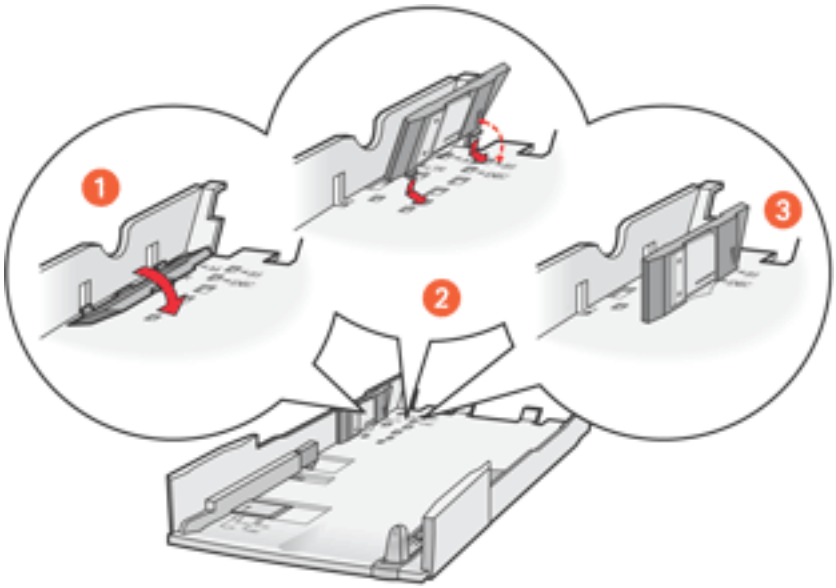

1. Çerçeveyi öne yatırın 2. çerçeveyi uygun yuvalara yerleştirin 3. çerçeveyi geri yatırarak yerine oturmasını sağlayın

4. Kağıt uzunluğu kılavuzunu, ok işaretleri kağıt boyutuyla aynı hizaya gelinceye kadar çekerek ayarlayın.

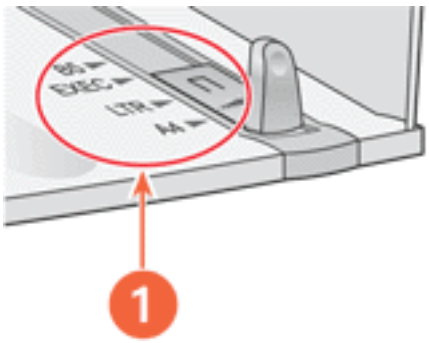

1. okları hizalayın

Legal boyutlu kağıt için, uzunluk kılavuzunu tepsinin kenarından dışarıya çekin, kağıdı yerleştirin ve uzunluk kılavuzunu kaydırarak kağıdın kenarına yaslayın.

tepsiye kağıt yerleştirin

250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisinde son kullanılan kağıt boyutundan farklı bir kağıt boyutu kullanacaksanız, kağıt boyutunu ayarlamanız gerekir.

Kağıt yerleştirmek için bu adımları uygulayın:

1. Gerekiyorsa alt tepsiyi ana birimden çıkarın.

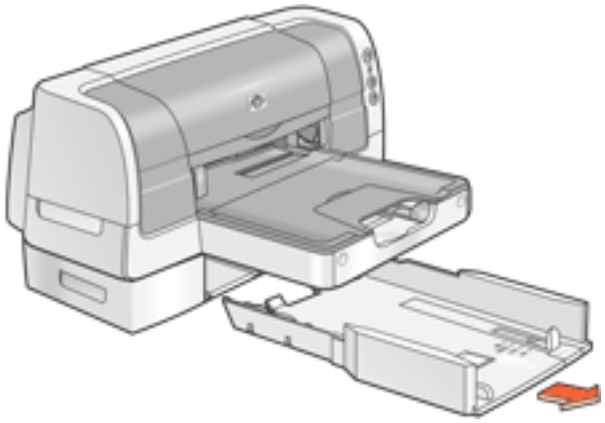

2. Kağıtları alt tepsiye yerleştirin.

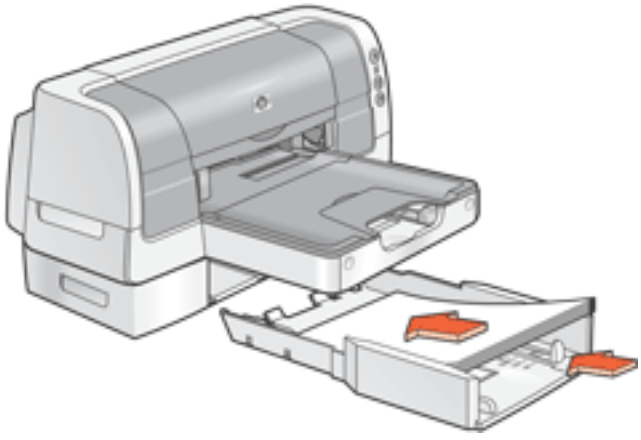

3. Alt tepsiyi, yerine oturacak şekilde ana birime yerleştirin.

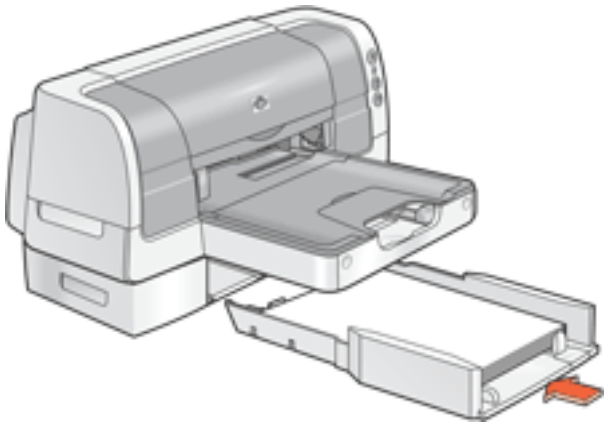

yazdırma kartuşları

Yazıcınızda aşağıdaki yazdırma kartuşları kullanılabilir:

- siyah yazdırma kartuşu
- üç renkli yazdırma kartuşu

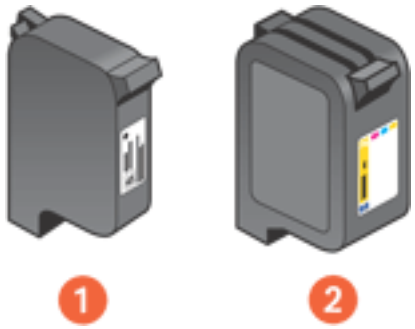

1. siyah yazdırma kartuşu 2. üç renkli yazdırma kartuşu

yazdırma kartuşu seçimi

yazdırma kartuşu	seçim numarası	ürün numarası
siyah	45	hp 51645
üç renkli	78	hp c6578

Takma yönergeleri için yazdırma kartuşlarını değiştirme bölümüne bakın.

Saklama yönergeleri için yazdırma kartuşlarının bakımı bölümüne bakın.

Geri dönüşüm yönergeleri için yazdırma kartuşu geri dönüşüm bölümüne bakın.

Yazdırma kartuşu mürekkep kapasitesi için yazdırma kartuşunun ambalajında bulunan bilgilere bakın.

otomatik kağıt türü algılayıcı

Otomatik Kağıt Türü Algılayıcı, özellikle HP kağıtları ve ortamları ile birlikte kullanıldığında daha iyi yazdırma sonuçları verir.

Otomatik Kağıt Türü Algılayıcı etkinleştirildiğinde, yazıcı belgenin ilk sayfasını mavi optik algılayıcı ışığıyla tarayarak en uygun kağıt türü ayarını belirler. Ayar belirlendikten sonra sayfa yazdırılır.

Ayrıntılı bilgi için otomatik kağıt türü algılayıcıyı kullanma bölümüne bakın.

Otomatik Kağıt Türü Algılayıcı, **Draft** (Taslak) modunda veya 250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisinden yazdırılan belgeler için kullanılamaz.

Dikkat! Yazıcıyı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Yazıcıya doğrudan gelen güneş ışığı, Otomatik Kağıt Türü Algılayıcı'nın çalışmasını engelleyebilir.

iki yüze baskı aksesuarı (iki yüze otomatik baskı modülü)

İki yüze otomatik baskı modülü, yazıcının otomatik olarak sayfanın her iki yüzüne yazdırmasını sağlayan özel bir donanım özelliğidir.

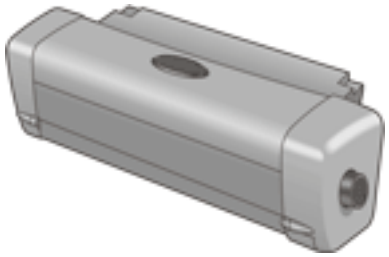

iki yüze otomatik baskı modülünü takma

1. Yazıcının arka erişim kapağındaki iki mandalı birbirlerine doğru itin ve kapağı çıkarın.

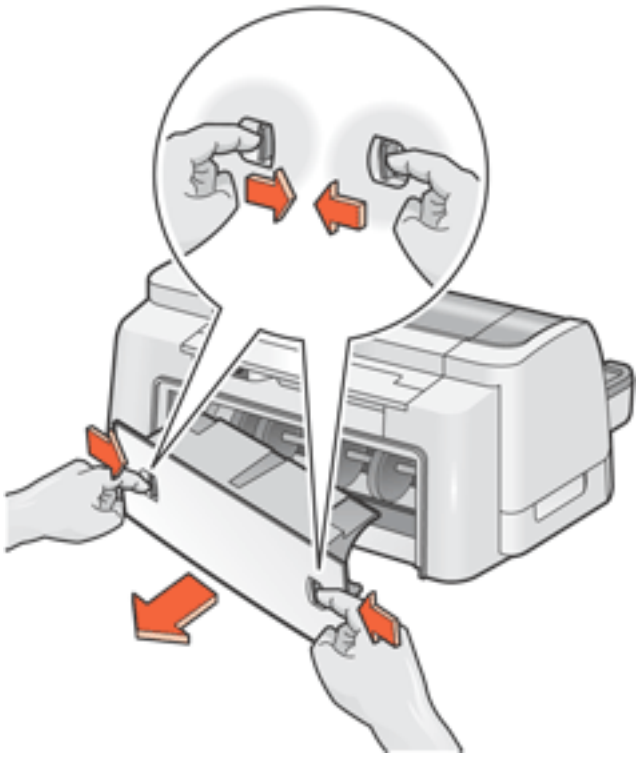

Dikkat! Arka Erişim Kapağını atmayın. Yazdırma yapılabilmesi için iki yüze otomatik baskı modülü veya arka erişim kapağının yazıcıya takılı olması gerekir.

2. İki yüze otomatik baskı modülünü, her iki yanı yerine oturuncaya kadar yazıcının arkasından içeriye doğru itin.

İki yüze otomatik baskı modülünü yazıcıya takarken iki yanındaki düğmelere basmayın. Bu düğmeleri yalnızca iki yüze otomatik baskı modülünü yazıcıdan çıkarırken kullanın.

iki yüze otomatik baskı modülüyle yazdırma

İki yüze otomatik baskı modülüyle çift taraflı belge yazdırma hakkında yönergeler için iki yüze baskı bölümüne bakın.

desteklenen kağıt türleri

İki yüze otomatik baskı modülü yalnızca belirli ortam türleriyle çalışır. Desteklenen ortam türlerinin listesi için iki yüze baskı aksesuarı özellikleri bölümüne bakın.

bağlantı özellikleri

Yazıcınız çeşitli bağlantı özelliklerine sahiptir. Bunlar arasında aşağıdakiler bulunur:

- USB
- paralel
- ağ

Seçeneklerin tümü her yazıcı modelinde bulunmayabilir.

USB

Yazıcınız bilgisayarınıza USB kablosu ile bağlanır. USB kablosunun kullanılabilmesi için bilgisayarınızda Windows 98, Me, 2000 ve/veya XP işletim sistemlerinden biri yüklü olmalıdır.

Yazıcınızı bilgisayarınıza USB kablosu ile bağlamak için uygulamanız gereken adımları yazıcı ile birlikte verilen *kurulum* posterinde bulabilirsiniz.

paralel

Yazıcı bir paralel kabloyla bilgisayarınıza bağlanabilir.

HP deskjet 6127 serisi yazıcının paralel bağlantı özelliği yoktur. Bir USB veya ağ bağlantısı kullanın.

Paralel kablo bağlantısı yapmak için uygulamanız gereken adımları yazıcı ile birlikte verilen *kurulum* posterinde bulabilirsiniz.

ağ

harici kablolu ağ bağlantısı

- Yazıcı, ağ üzerindeki bir bilgisayara doğrudan bağlanabilir.

  Yazıcıyı ağda bulunan bir bilgisayara doğrudan bağlama yönergeleri için yazıcı yazılım CD'sini kullanın ve *ekranda gösterilen ağ kurulumu* yönergelerini izleyin.

- Yazıcı, HP Jetdirect yazdırma sunucusuyla ağa bağlanabilir.

  Yazıcıyı HP Jetdirect yazdırma sunucusuyla ağa bağlama yönergeleri için yazıcı yazılımı CD'sini ve HP Jetdirect yazdırma sunucusuyla birlikte verilen belgelere bakın.

Harici kablolu ağ yalnızca hp deskjet 6122 serisi yazıcı için önerilir.

harici kablosuz ağ bağlantısı

Yazıcı, HP Jetdirect kablosuz harici yazdırma sunucusuyla ağa bağlanabilir.

Yazıcıyı HP Jetdirect kablosuz harici yazdırma sunucusuyla ağa bağlama yönergeleri için yazıcı yazılımı CD'sine veya HP Jetdirect kablosuz harici yazdırma sunucusu ile birlikte verilen belgelere bakın.

yerleşik ethernet ağ bağlantısı

Bazı yazıcı modelleri, HP Jetdirect yazdırma sunucusu gibi harici bir yazdırma sunucusuna gerek kalmadan yazıcının ethernet ağına bağlanmasına olanak veren, yerleşik bir ethernet bağlantısı içerir.

Yerleşik ethernet özelliği yalnızca hp deskjet 6127 serisi yazıcılarda bulunur.

yazdırma

Yazıcı yazılımına ilişkin açıklamayı görüntülemek için aşağıdaki konu başlığını tıklatın:

- yazdırma ayarları
- gelişmiş özellikler
- yazdırma durumu kutusu

Yazdırma işlevlerine ilişkin yönergeleri görüntülemek için aşağıdaki uygun konu başlığını tıklatın:

- belge yazdırma
- varsayılan ayarları değiştirme
- dijital fotoğraf yazdırma
- iki yüze baskı
- otomatik kağıt türü algılayıcıyı kullanma
- kağıt tepsileri arasında seçim yapma
- farklı bir ilk sayfaya yazdırma
- ekran görüntüsü yazdırma
- filigranlar

Yazdırma yönergelerini görüntülemek için aşağıdaki uygun konu başlığını tıklatın:

- düz kağıt
- zarflar
- asetatlar
- etiketler
- dizin kartları ve diğer küçük ortamlar
- fotoğraflar
- tebrik kartları
- posterler
- sürekli kağıt
- ütülü baskılar

yazdırma ayarları

Yazıcı, bilgisayarınıza yüklenen yazılım tarafından denetlenir. Bir belgenin yazdırma ayarlarını değiştirmek için *yazıcı sürücüsü* olarak tanımlanan yazıcı yazılımını kullanın.

Yazıcı ayarlarını değiştirmek için Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.

yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açma

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
2. Kullandığınız yazılım programına bağlı olarak, Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu seçmek için aşağıdaki yollardan birini izleyin:
    - Önce **Dosya** > **Yazdır** menü komutlarını tıklatın, sonra **Özellikler** 'i seçin.
    - Önce **Dosya** > **Yazdırma Ayarları** menü komutlarını tıklatın, sonra **Özellikler** 'i seçin.
    - Önce **Dosya** > **Yazdır** > **Ayar** menü komutlarını tıklatın, sonra **Özellikler** 'i seçin.

    Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

yazıcı özellikleri iletişim kutusunu kullanma

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu, kullanım kolaylığı sağlayan birçok araç içerir.

Aşağıda gösterilen sekmeler dışında, Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda Hizmetler sekmesi de bulunabilir. Ek bilgi için araçlar bölümüne bakın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda aşağıdaki sekmeler ve düğmeler bulunur:

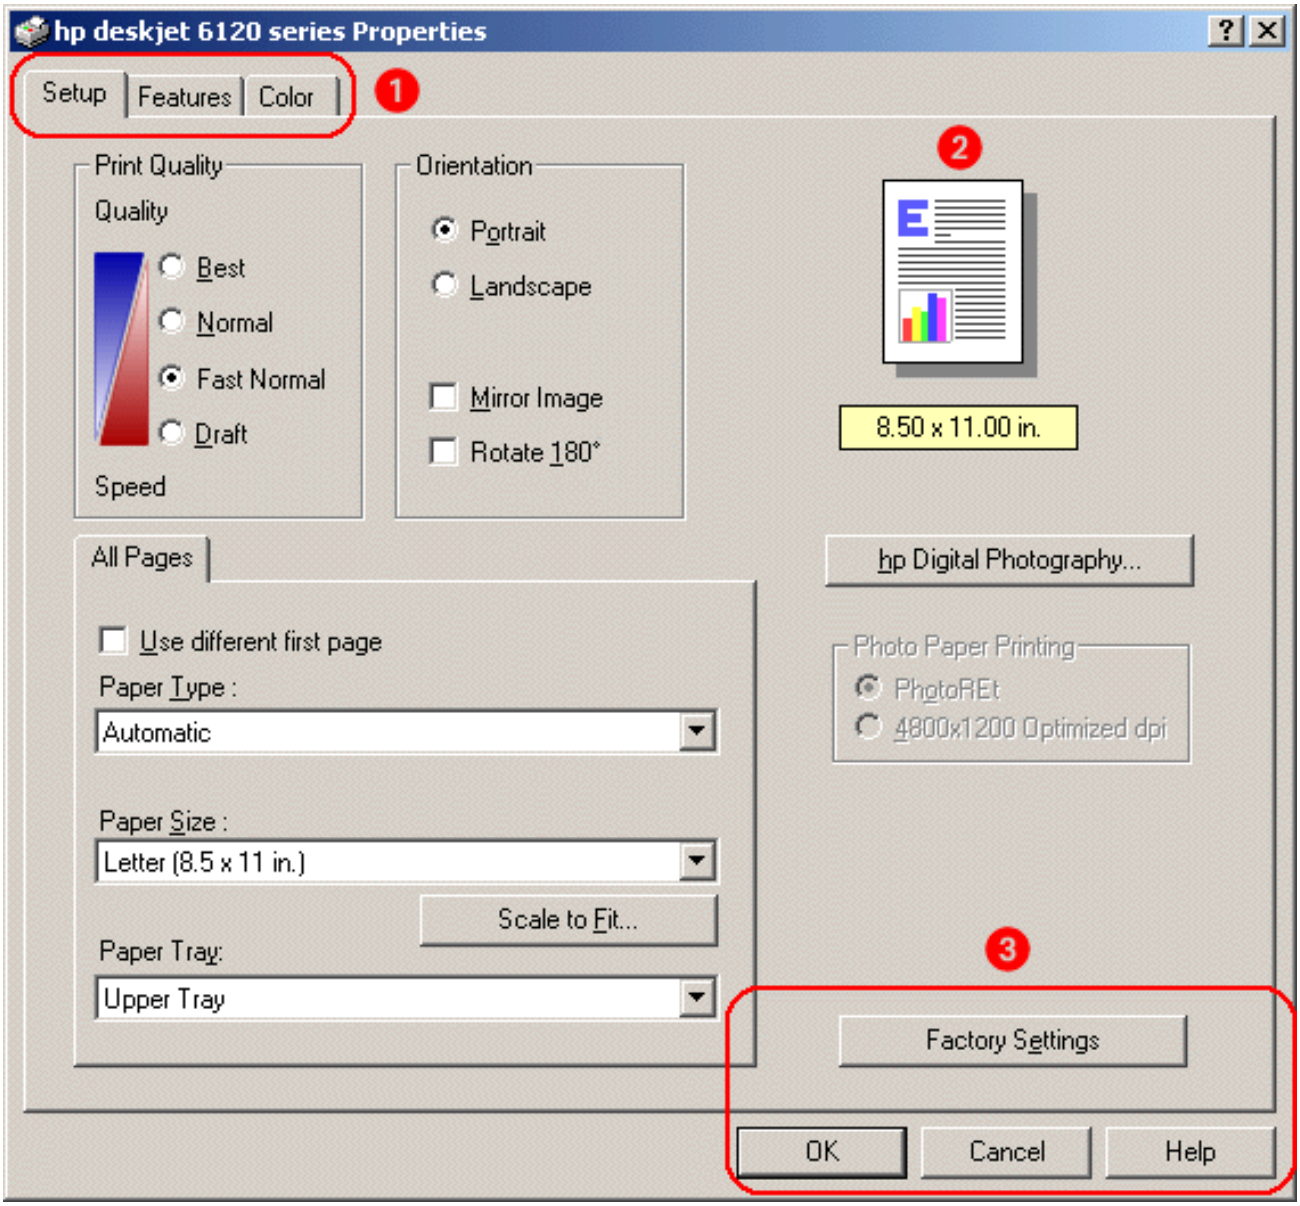

1. **Sekmeler:** İçeriğini görmek istediğiniz sekmeyi tıklatın. Belirli bir sekmenin açıklamasını görmek için Kurulum, Özellikler ve Renk seçeneğine bakın.

   Her sekme ekranındaki seçenekler hakkında daha fazla bilgi almak için fareyi ilgili seçeneğin üzerine getirip sağ tıklatarak Bu Nedir? iletişim kutusunu görüntüleyin. Seçilen seçenek hakkında ayrıntılı bilgi almak için Bu Nedir? öğesini tıklatın.

2. **Önizleme:** Yazdırma ayarlarında yapılan değişikliklerin belgeyi nasıl etkilediğini gösterir.
3. **Düğmeler:**
   - **Tamam:** Ayarları kaydeder ve uygular
   - **İptal:** İletişim kutusunu, yeni ayarları kaydetmeden kapatır
   - **Yardım:** Çevrimiçi yardımı açar
   - **Fabrika Ayarları:** Varsayılan yazdırma ayarlarını geri yükler

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu Uygula düğmesini de içerebilir. Uygula düğmesi, yapılan değişiklikleri iletişim kutusunu kapatmadan kaydeder.

kurulum sekmesi

Kurulum sekmesi aşağıdaki seçenekleri ayarlamanıza olanak verir:

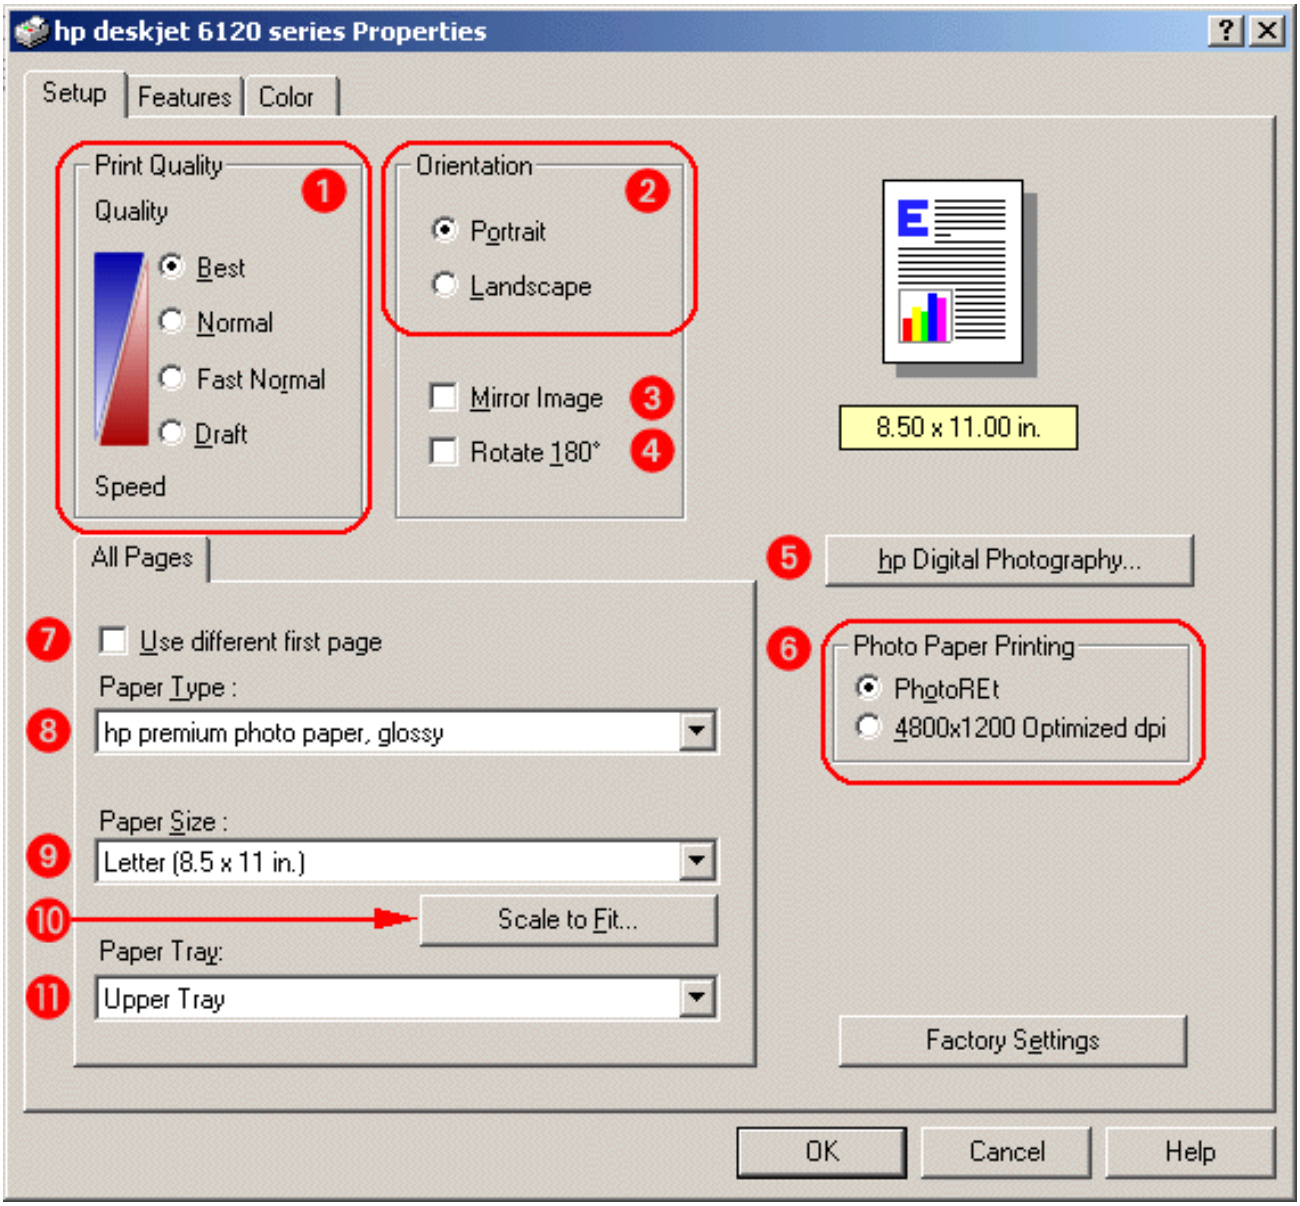

1. **Baskı Kalitesi:** Çıktının kalitesi. Dört seçenek arasından seçim yapılabilir: **Best (En İyi)**, **Normal**, **Fast Normal (Hızlı Normal)** ve **Draft (Taslak)**. Best (En İyi) modu, en düşük hızda en iyi yazdırma kalitesini sağlar. Sırasıyla Normal, Fast Normal (Hızlı Normal) ve Draft (Taslak) seçenekleri ile yazdırma hızı gittikçe yükselir ve yazdırma kalitesi düşer. Draft (Taslak) modu, en yüksek hızda ve taslak kalitesinde yazdırmaya olanak verir.
2. **Yön:** Sayfa düzeni.
3. **Yansıtılmış Görüntü:** Yazdırılan görüntüyü soldan sağa ters çevirir. Bu özellik, ütülü baskılar yazdırırken yararlı olur.
4. **180° Döndür:** Yazdırılan görüntüyü yukarıdan aşağıya 180° döndürür. Bu özellik birçok kağıt türünde kullanılamaz.
5. **hp Digital Photography (hp Dijital Fotoğraf):** Dijital fotoğraf yazdırma bölümüne bakın.
6. **Fotoğraf Kağıdına Yazdırma:** HP fotoğraf kağıtları gibi belirli kağıtlarda grafik baskı kalitesi.
7. **Use different first page (Farklı ilk sayfa kullan):** Kapak sayfaları veya antetli kağıt yazdırmak için bu özelliği kullanın. Faklı bir ilk sayfaya yazdırma bölümüne bakın.

8. **Kağıt Türü:** Kullanılan kağıt türü. **Otomatik**, yazdırma kalitesi Draft (Taslak) olarak ayarlanmadığı veya yazıcı alt tepsiden yazdırmadığı sürece otomatik kağıt türü algılayıcı özelliğini etkinleştirir.
9. **Kağıt Boyutu:** Kullanılan kağıt boyutu.
10. **Sığacak Şekilde Ölçekle:** Bir sayfadaki metin ve görüntülerin boyutu.
11. **Kağıt Tepsisi:** Kağıt tepsileri arasında seçim yapın:
    - **Üst Tepsi:** Üst tepsiden yazdırır.
    - **Alt Tepsi:** Alt tepsiden yazdırır.
    - **Otomatik: üst veya alt tepsi:** Üst tepsi boşsa, alt tepsiden yazdırır.

özellikler sekmesi

Özellikler sekmesi aşağıdaki seçenekleri ayarlamanıza olanak verir:

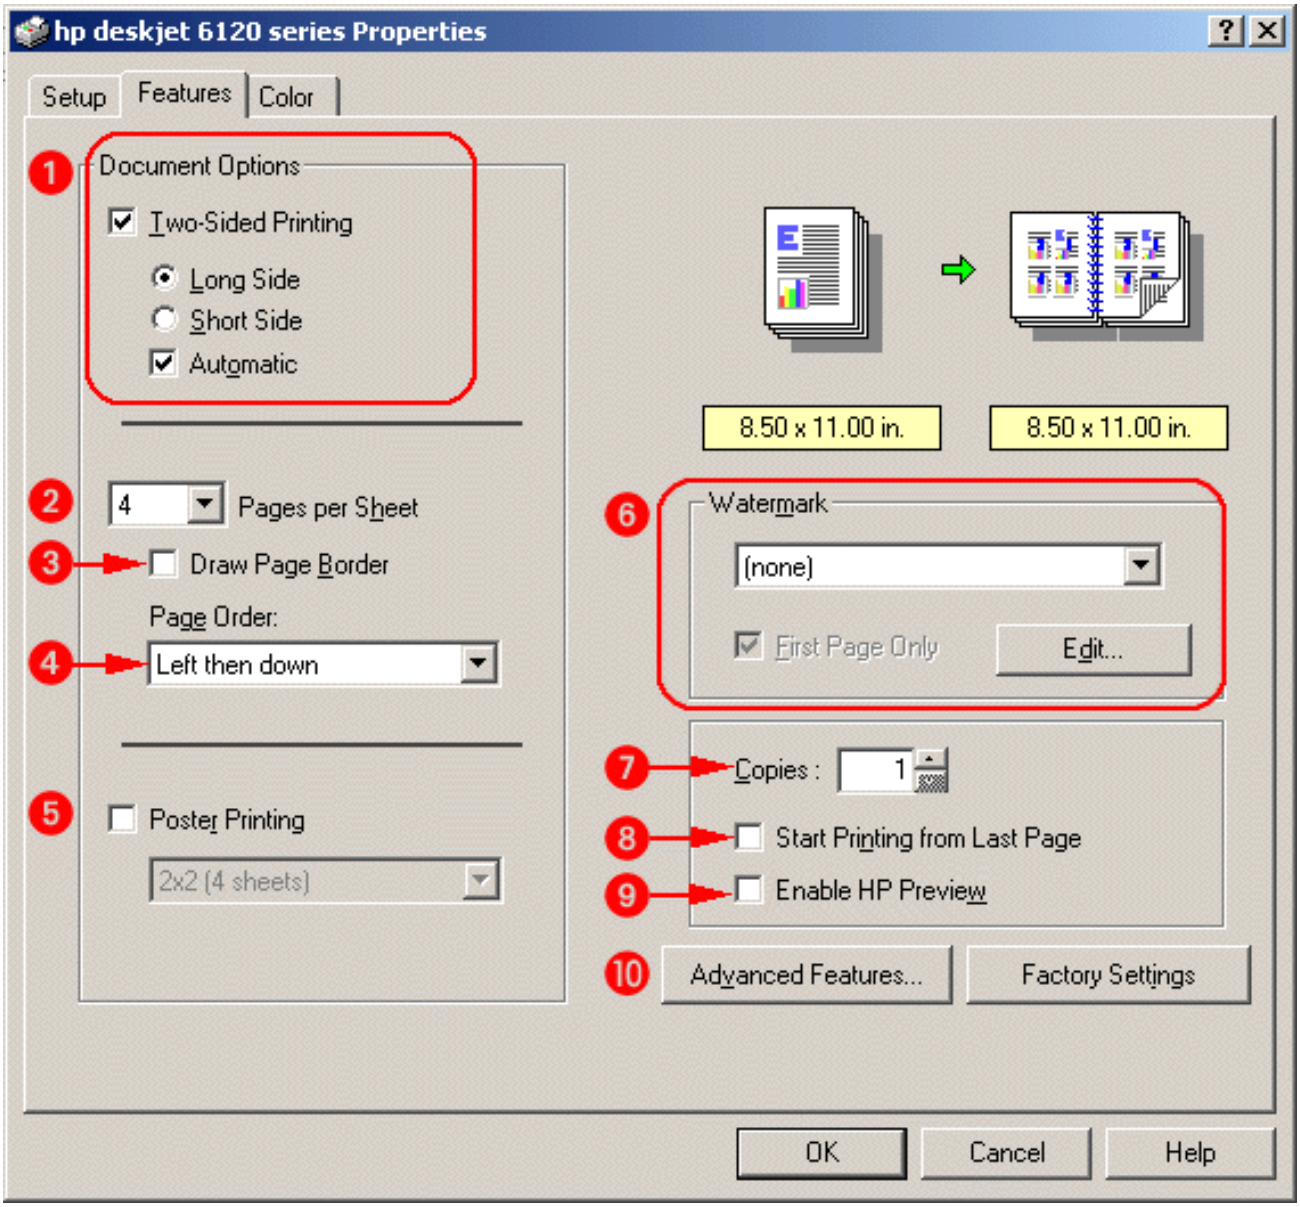

1. **İki Yüze Baskı:** İki yüze baskı bölümüne bakın.
2. **Yaprak Başına Sayfa Sayısı:** Her bir yaprağa yazdırılacak sayfa sayısı.
3. **Sayfa Kenarlığı Çiz:** Her sayfanın çevresine kenarlık yerleştirir.
4. **Sayfa Düzeni:** Birden çok sayfanın tek bir yaprakta görünüş sırası.
5. **Poster Yazdırma:** Poster yazdırmak için kullanılan yaprak sayısı.
6. **Watermark (Filigran):** Filigranlar bölümüne bakın.
7. **Kopya Sayısı:** Yazdırılacak kopya sayısı.
8. **Yazdırmaya Son Sayfadan Başla:** Çok sayfalı belge, yazdırma tamamlandığında okunmaya hazır durumda olur.
9. **Enable HP Preview (HP Önizleme'yi Etkinleştir):** Yazdırmadan önce belgenin düzenini görüntüler.
10. **Gelişmiş Özellikler:** Gelişmiş özellikler bölümüne bakın.

renk sekmesi

Renk sekmesi aşağıdaki seçenekleri ayarlamanıza olanak verir:

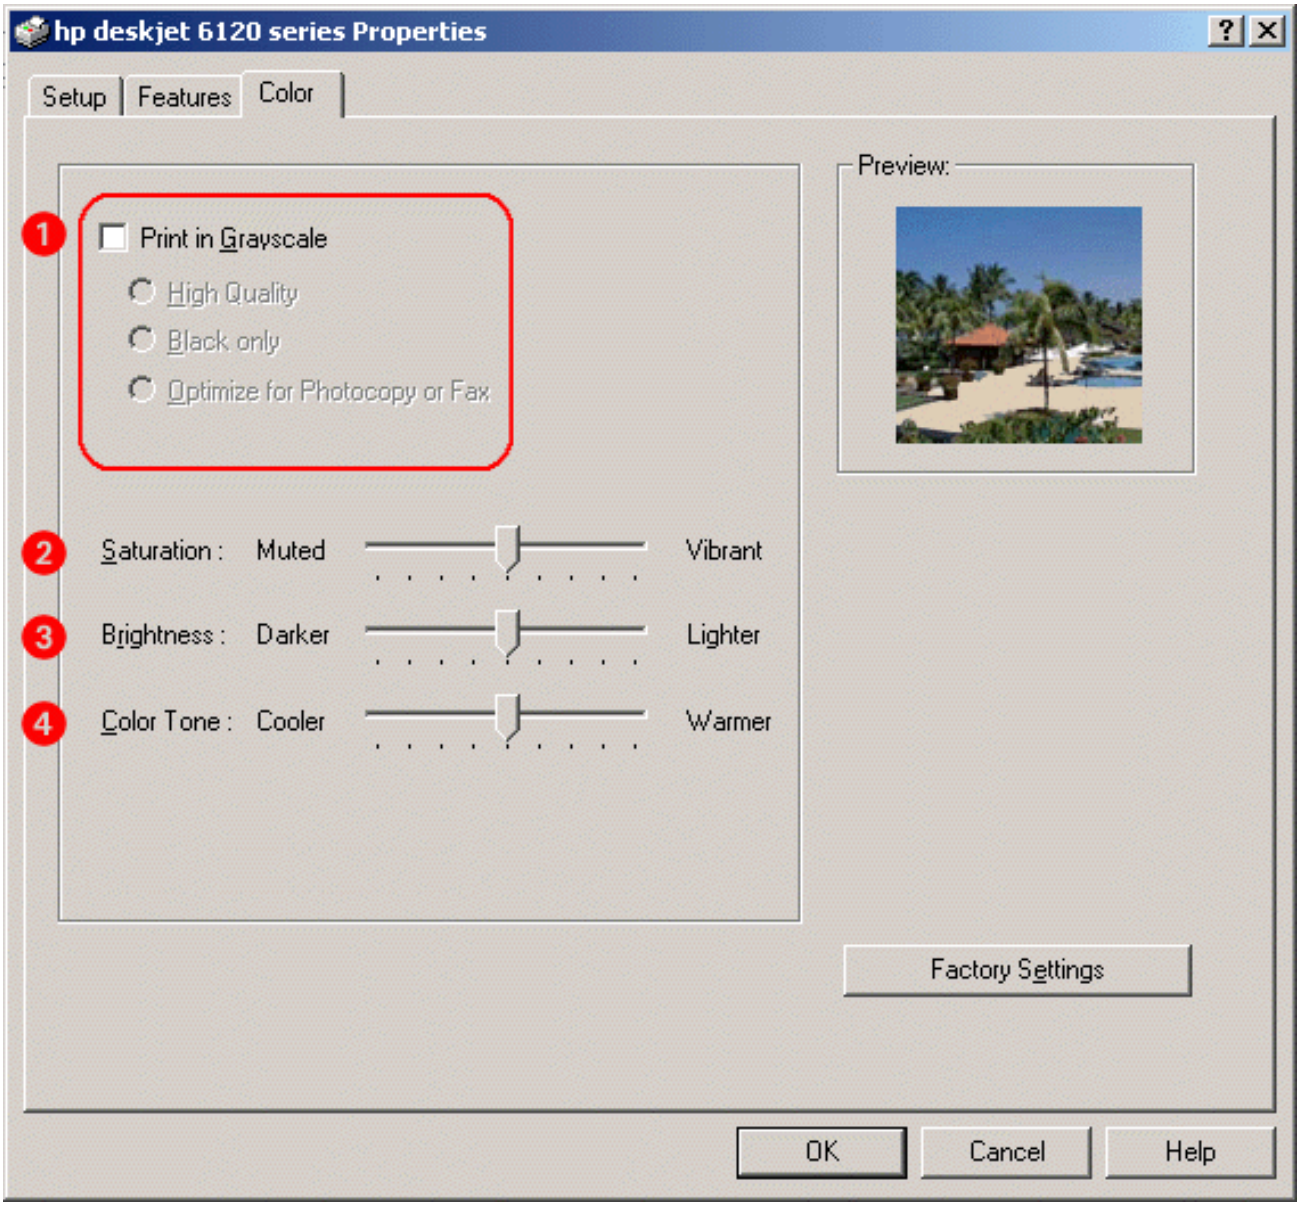

1. **Gri Tonlu Yazdırma:** Gri tonlarında yazdırma yapılır.
2. **Doygunluk:** Yazdırılan renklerin yoğunluğu.
3. **Parlaklık:** Yazdırılan renklerin açıklığı veya koyuluğu.
4. **Renk Tonu:** Yazdırılan renklerin sıcaklığı veya soğukluğu.

gelişmiş özellikler

Fotoğraf, asetat veya grafik içeren belgeler yazdırmak için Gelişmiş Özellikler iletişim kutusunda bazı ayarlar yapmanız gerekebilir.

gelişmiş özellikler iletişim kutusuna erişme

Gelişmiş Özellikler iletişim kutusuna erişmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. Önce **Özellikler** sekmesini, ardından **Gelişmiş Özellikler** düğmesini tıklatın.

gelişmiş özellikler iletişim kutusunu kullanma

Bu seçenekleri ayarlamak için Gelişmiş Özellikler iletişim kutusunu kullanın:

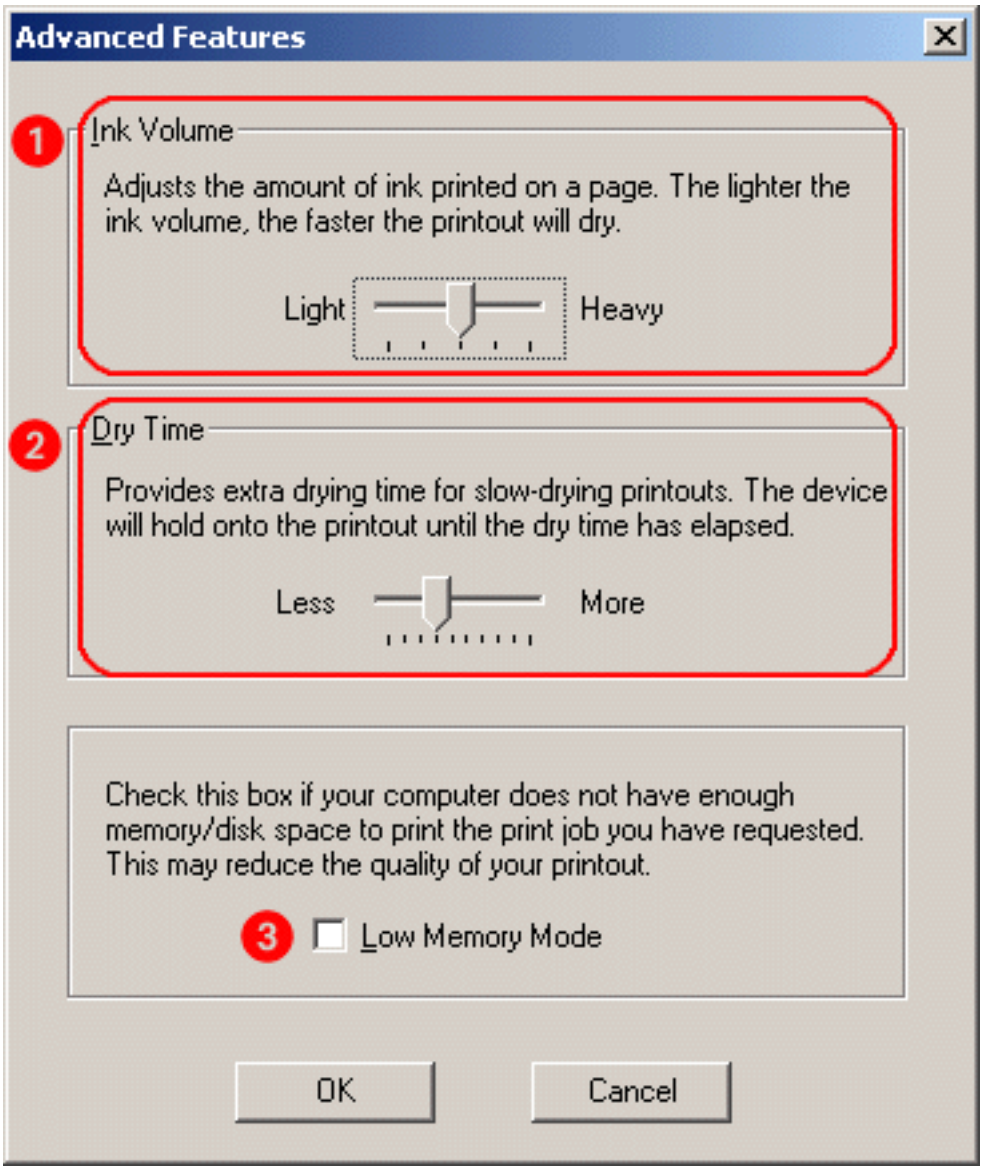
Advanced Features
1
Ink Volume
Adjusts the amount of ink printed on a page. The lighter the ink volume, the faster the printout will dry.
Light
Heavy
2
Dry Time
Provides extra drying time for slow-drying printouts. The device will hold onto the printout until the dry time has elapsed.
Less
More
Check this box if your computer does not have enough memory/disk space to print the print job you have requested. This may reduce the quality of your printout.
3
Low Memory Mode
OK
Cancel

1. **Mürekkep Miktarı:** Belge yazdırılırken kullanılacak mürekkep miktarını artırmak veya azaltmak için bu özelliği seçin.
2. **Kuruma Süresi:** Yazdırdığınız belge üzerindeki mürekkep dağılıyorsa, yazıcının belgeyi dışarı vermeden önceki bekleme süresini artırmak için bu özelliği seçin.
3. **Düşük Bellek Modu:** Belgenin yazdırılabilmesi için bilgisayarınızda yeterli bellek olmadığında veya diskinizde boş yer kalmadığında taslak yazdırabilmek için bu özelliği seçin.

Düşük Bellek Modu kullanıldığında çıktı kalitesini düşebilir.

yazdırma durumu kutusu

Yazıcı her dosya yazdırdığında, görev çubuğunda Yazdırma Durumu kutusu görüntülenir. Yazdırma Durumu kutusunun ekranı kaplaması için görev çubuğu düğmesini tıklatın.

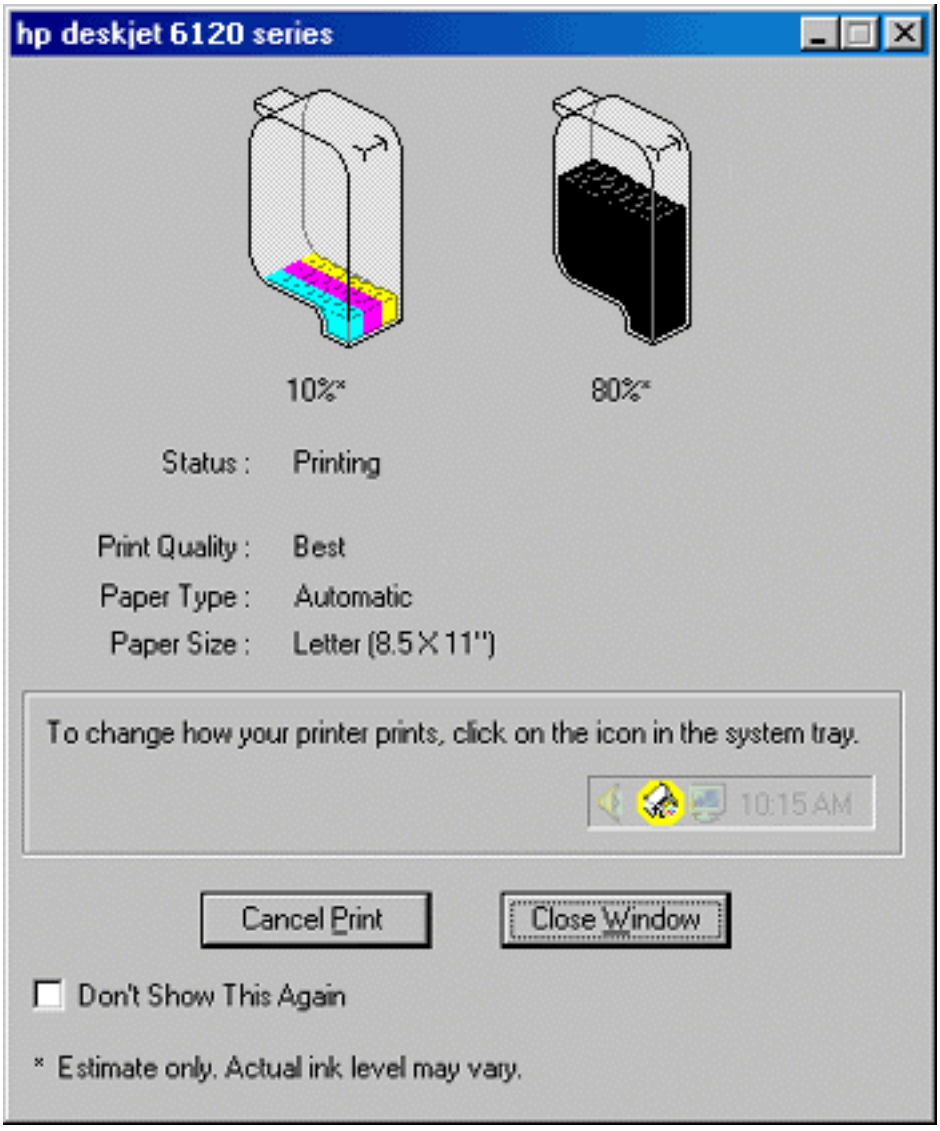
hp deskjet 6120 series
10%*
80%*
Status : Printing
Print Quality : Best
Paper Type : Automatic
Paper Size : Letter (8.5 X 11")
To change how your printer prints, click on the icon in the system tray.
10:15 AM
Cancel Print
Close Window
Don't Show This Again
* Estimate only. Actual ink level may vary.

Aşağıdaki öğeler görüntülenir:

- **Mürekkep Düzeyi:** Her bir yazdırma kartuşunun yaklaşık mürekkep düzeyi
- **Durum:** Yazdırma işinin durumu
- **Baskı Kalitesi:** **Draft (Taslak)**, **Fast Normal (Hızlı Normal)**, **Normal** veya **Best (En İyi)**
- **Kağıt Türü:** Seçili kağıt türü
- **Kağıt Boyutu:** Seçili kağıt boyutu

Yazdırma seçeneklerini değiştirmek için görev çubuğu simgesini tıklatın.

Bir yazdırma işini iptal etmek için **İş İptal** seçeneğini tıklatın.

Yazdırma Durumu kutusunu kapatmak için **Pencereyi Kapat** seçeneğini tıklatın.

belge yazdırma

Belge yazdırmak veya yazdırma ayarlarınızı değiştirmek için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

1. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
2. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açmak için aşağıdaki yollardan birini izleyin:
    - Önce **Dosya** > **Yazdır** menü komutlarını tıklatın, sonra **Özellikler**'i seçin.
    - Önce **Dosya** > **Yazdırma Ayarları** menü komutlarını tıklatın sonra **Özellikler**'i seçin.
    - Önce **Dosya** > **Yazdır** > **Ayar** menü komutlarını tıklatın, sonra **Özellikler**'i seçin.

    Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.
3. Baskı kalitesi, yön, kağıt türü ve kağıt tepsisi seçeneklerini seçmek ve HP Digital Photography seçeneklerine erişmek için **Kurulum** sekmesini seçin.
4. İki yüze baskı, yaprak başına sayfa sayısı, yazdırılacak kopya sayısı, yazdırma sırası, poster yazdırma, filigran yazdırma seçeneklerini seçmek ve Gelişmiş Özellikler iletişim kutusunu açmak için **Özellikler** sekmesini seçin.
5. Renk ve karşıtlık ayarlarını **Renk** sekmesinde seçebilirsiniz.
6. Yazdır veya Yazdırma Ayarları ekranına dönmek için **Tamam** düğmesini tıklatın.

    Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda Uygula düğmesi de görüntülenebilir. Uygula düğmesi, yapılan değişiklikleri iletişim kutusunu kapatmadan kaydeder.

7. Yazdırmak için **Tamam** düğmesini tıklatın.

varsayılan ayarları değiştirme

görev çubuğu simgesi

Varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirmek için görev çubuğu simgesini kullanabilirsiniz. Varsayılan yazdırma ayarları, yazıcı ile yazdırılan tüm belgeler için geçerli olur.

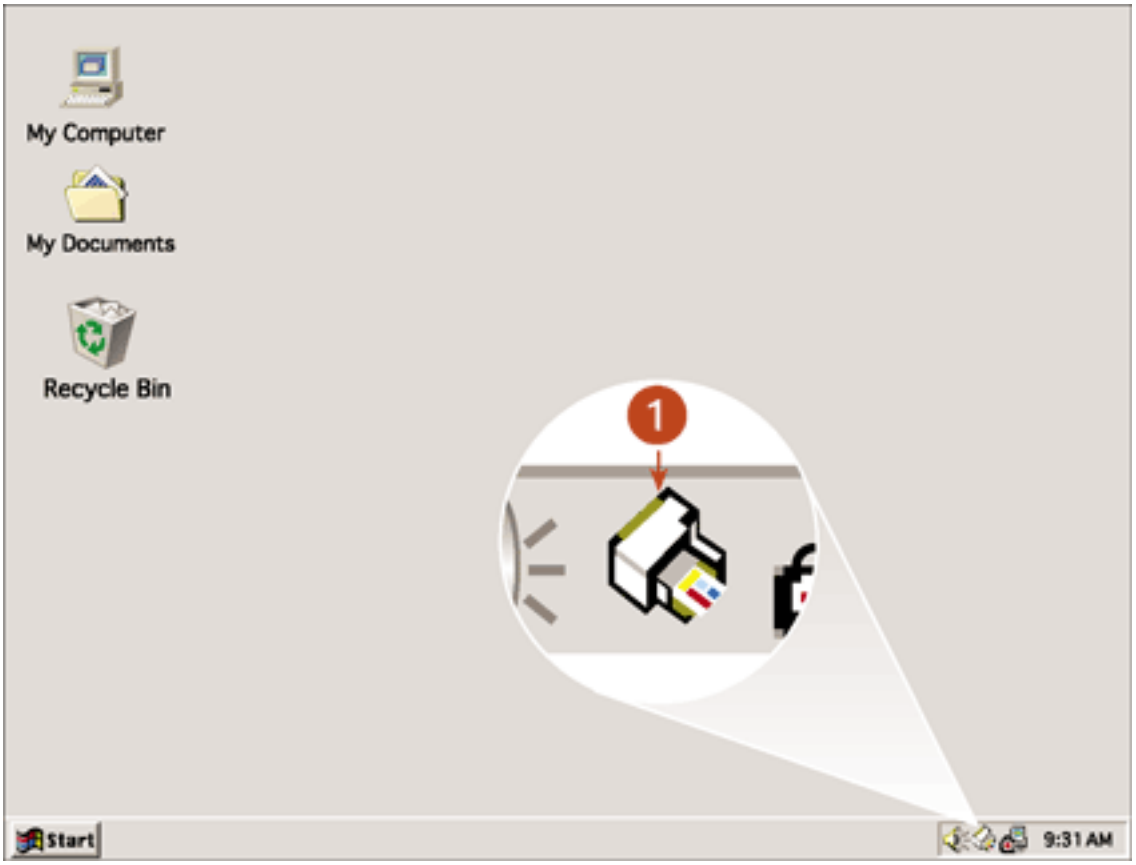

1. görev çubuğu simgesi

yazıcı ayarlarını değiştirme

1. **Görev çubuğu simgesini** sağ tıklatın.

   Görev çubuğu simgesini sağ tıklattığınızda, bilgisayarda yüklü olan hp yazıcılarının listesi görüntülenir. Gerekiyorsa, varsayılan yazdıma ayarlarını değiştirmek istediğiniz yazıcıyı seçin. Ardından **görev çubuğu simgesini** tekrar sağ tıklatın.

2. **Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştir** seçeneğini seçin.

   Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

3. Varsayılan yazdırma ayarları olarak kullanmak istediğiniz yazdırma özelliklerini seçin.

4. **Tamam** düğmesini tıklatın.

   Yaptığınız her yazdırma işinde yeni ayarların kullanılacağını bildiren bir iletişim kutusu görüntülenir. Bu iletişim kutusunu bir daha görmek istemiyorsanız, **Bu iletiyi tekrar gösterme** seçeneğini seçin.

5. Yeni varsayılan yazdırma ayarlarını kaydetmek için **Tamam** düğmesini tıklatın.

   Bu ayarlar, varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirmediğiniz sürece geçerli olacaktır.

görev çubuğu simgesini kapatma

1. **Görev çubuğu simgesini**sağ tıklatın.

   Görev çubuğu kısayol menü ekranı görüntülenir.

2. Görev çubuğu simgesini kapatmak için **Çık** seçeneğini seçin.

görev çubuğu simgesini açma

Sırasıyla **Başlat** > **Programlar** > **Hewlett-Packard** > **[hp deskjet series]** > **görev çubuğu simgesi** seçeneklerini tıklatın. Bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda görev çubuğu otomatik olarak görüntülenir.

Kullanılabilir yazdırma seçenekleri ile ilgili açıklama için yazdırma ayarları bölümüne bakın.

dijital fotoğraf yazdırma

Yazıcınızda, dijital fotoğraflarınızın kalitesini artırmaya yönelik bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler hp Digital Photography Options (hp Dijital Fotoğraf Seçenekleri) iletişim kutusunda bulunur.

Bu seçeneklere erişmek için:

1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
2. **Kurulum** sekmesini, ardından **hp Digital Photography** düğmesini tıklatın.

hp dijital fotoğraf seçenekleri iletişim kutusunu kullanma

Bu seçenekleri ayarlamak için hp Digital Photography Options (hp Dijital Fotoğraf Seçenekleri) iletişim kutusunu kullanın:

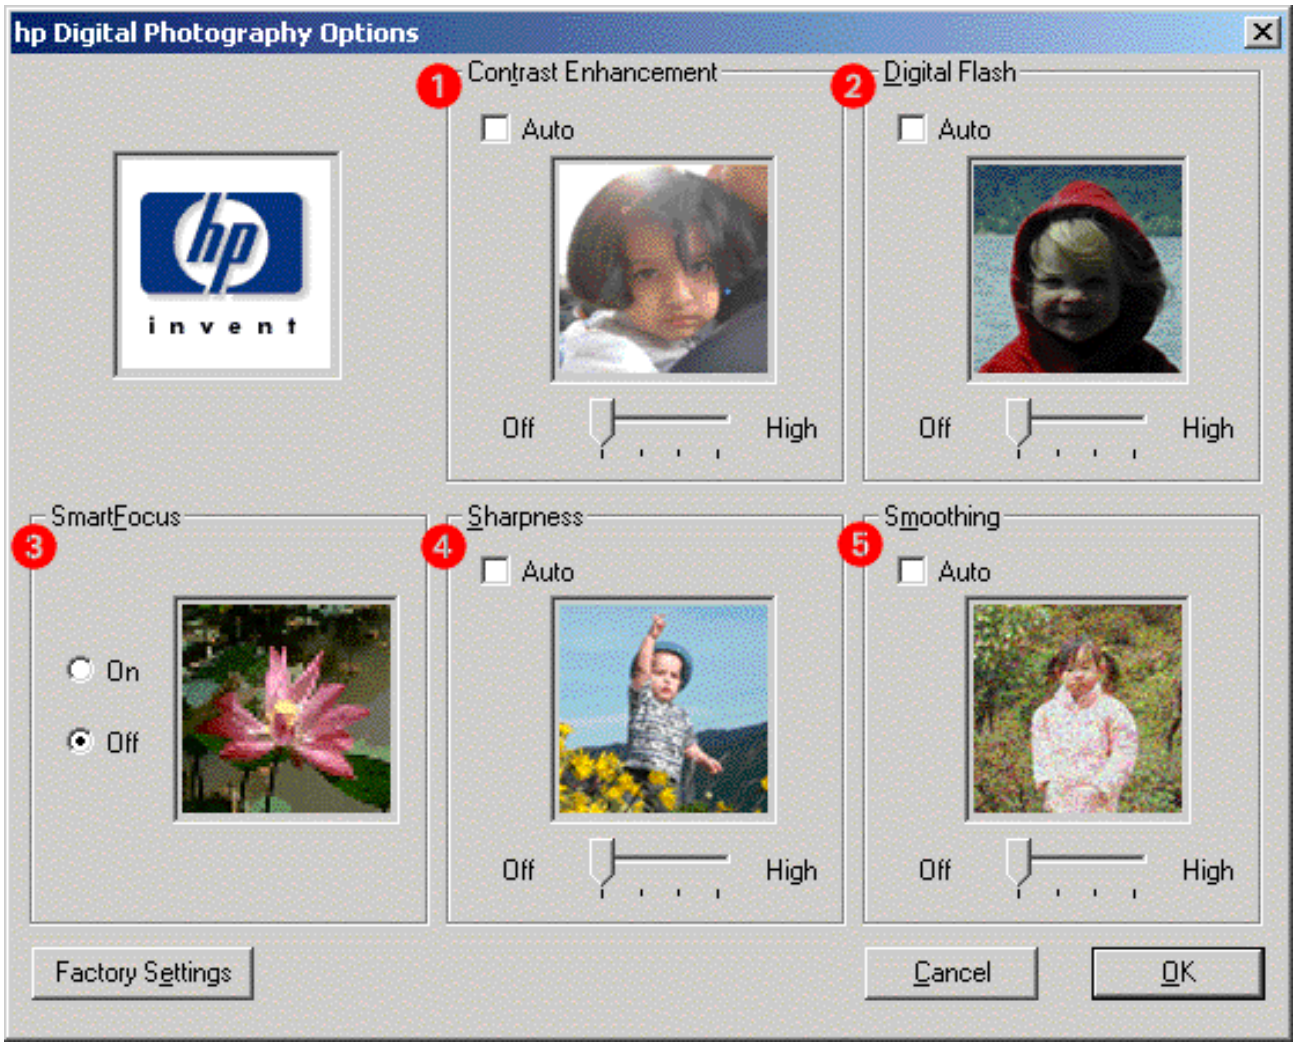

1. **Contrast Enhancement (Karşıtlık Geliştirmesi):** Tercihe göre karşıtlığı ayarlamanızı sağlar. Yazıcı sürücüsünün karşıtlığı otomatik ayarlaması için **Auto (Otomatik)** düğmesini tıklatın.
2. **Digital Flash (Dijital Flaş):** Koyu görüntüleri aydınlatır. Yazıcı sürücüsünün açıklık ve koyuluk oranını otomatik ayarlaması için **Auto (Otomatik)** düğmesini tıklatın.

3. **SmartFocus (Akıllı Odak):** Yazıcı sürücüsünün görüntüyü otomatik odaklaması için **On (Açık)** düğmesini tıklatın.
4. **Sharpness (Keskinlik):** Tercihe göre görüntünün keskinliğini ayarlamanızı sağlar. Yazıcı sürücüsünün keskinliği otomatik ayarlaması için **Auto (Otomatik)** düğmesini tıklatın.
5. **Smoothing (Yumuşatma):** Tercihe göre distorsiyon oranını ayarlamanızı sağlar. Yazıcı sürücüsünün yumuşatma oranını otomatik ayarlaması için **Auto (Otomatik)** düğmesini tıklatın.

iki yüze baskı

İki yüzlü belgeleri yazdırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- iki yüze otomatik baskı
- el ile iki yüze baskı

iki yüze otomatik baskı

İki yüzlü belgeleri otomatik olarak yazdırmak için yazıcıya iki yüze otomatik baskı modülü takılı olması gerekir.

İki yüze otomatik baskı modülü yalnızca belirli ortam türleriyle çalışır. Desteklenen ortam türlerinin listesi için iki yüze baskı aksesuarı özellikleri bölümüne bakın.

İki yüze otomatik baskı modülünün desteklemediği bir ortam türüne iki yüzlü belge yazdırmak istiyorsanız, el ile iki yüze baskı bölümüne bakın.

yazdırma yönergeleri

iki yüzlü bir belge yazdırmak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve **Özellikler** sekmesini seçin.

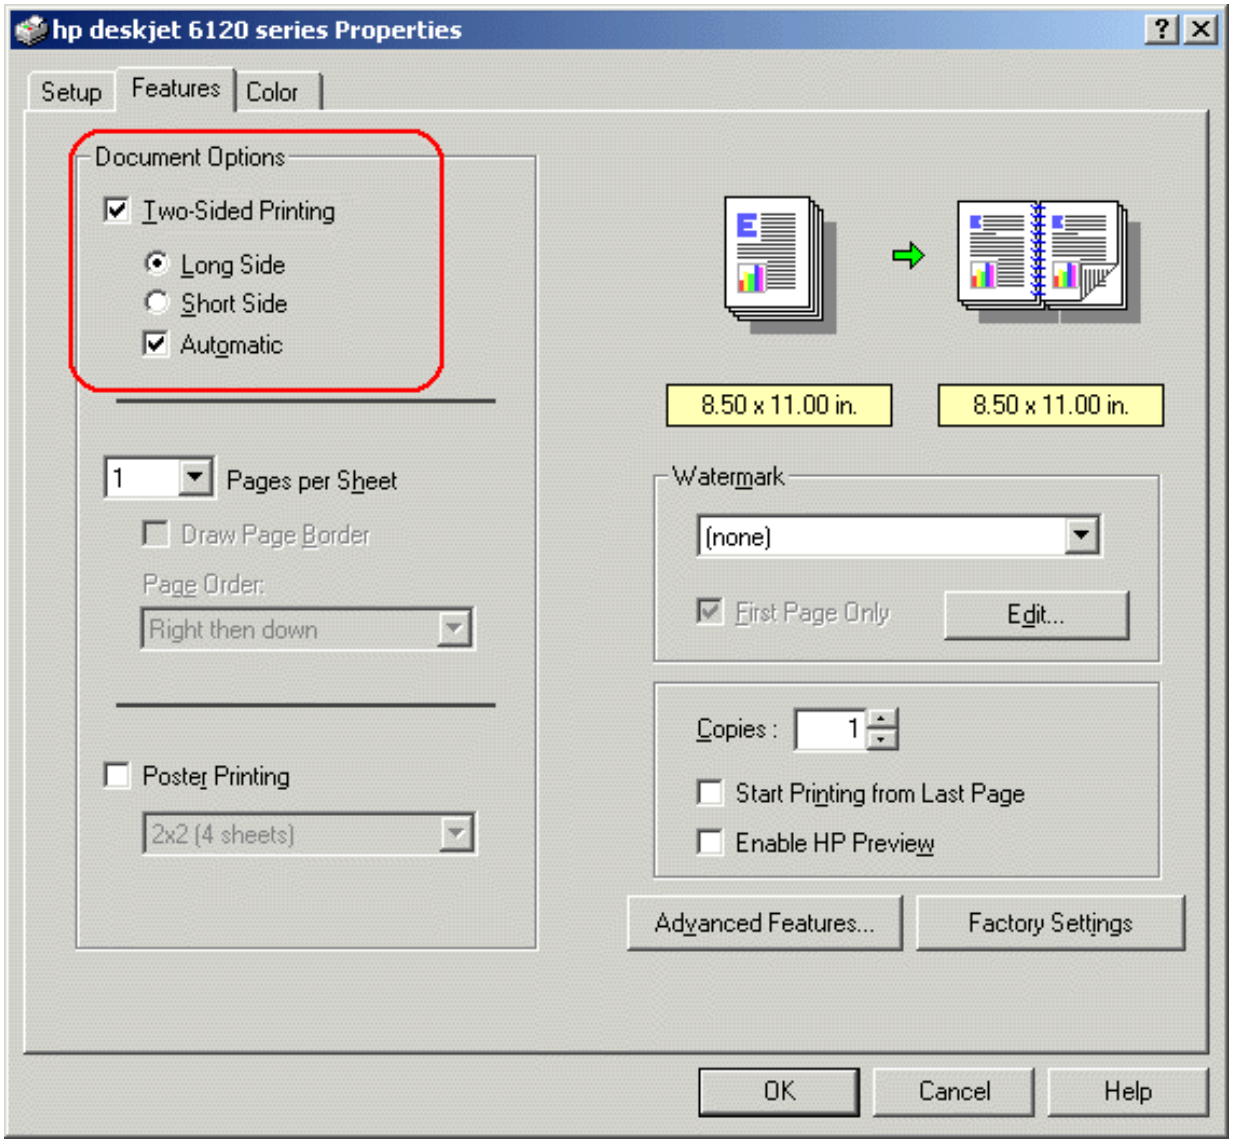

2. **İki Yüze Baskı** seçeneğini işaretleyin.

   Two-Sided Printing Margin (İki Yüze Baskı Kenar Boşlukları) iletişim kutusu görüntülenir.

3. Uygun sayfa içeriği seçeneğini seçin, ardından Özellikler sekmesine dönmek için **Tamam** 'ı tıklatın.
4. Aşağıdaki ciltleme seçeneklerinden birini seçin:

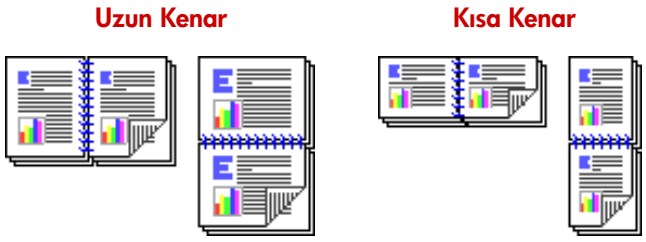

5. **Otomatik** kutusunu seçin.
6. Değiştirmek istediğiniz diğer yazdırma ayarlarını değiştirin ve **Tamam** 'ı tıklatın:

İlk sayfa yazdırıldığında, yazıcı yazdırılan sayfanın ilk yüzünün kurumasını bekler. Sayfa kuruduktan sonra ikinci yüzü yazdırılır ve çıkarılır.

İki yüze otomatik baskı modülü hakkında açıklama için iki yüze baskı aksesuarı (iki yüze otomatik baskı modülü) bölümüne bakın.

el ile iki yüze baskı

Aşağıdaki durumlarda el ile iki yüze baskı özelliğini kullanın:

- Yazıcıya İki yüze otomatik baskı modülü takılı değilse
- İki yüze otomatik baskı modülünün desteklemediği bir ortam türüne iki yüzlü bir belge yazdırmak istiyorsanız

arka erişim kapağı

Yazıcıya iki yüze otomatik baskı modülü takılı değilse, Arka Erişim Kapağı takılmadıkça yazıcı kağıt besleme işlemi yapamaz.

Arka erişim kapağını iterek yerine oturmasını sağlayın.

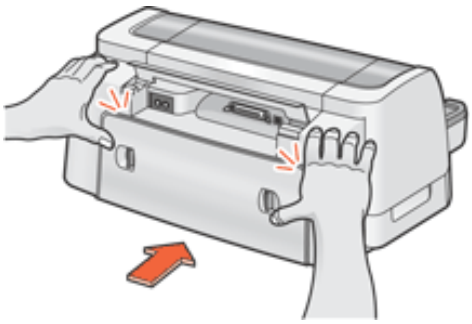

yazdırma yönergeleri

İki yüzlü bir belgeyi el ile yazdırmak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve **Özellikler** sekmesini seçin.

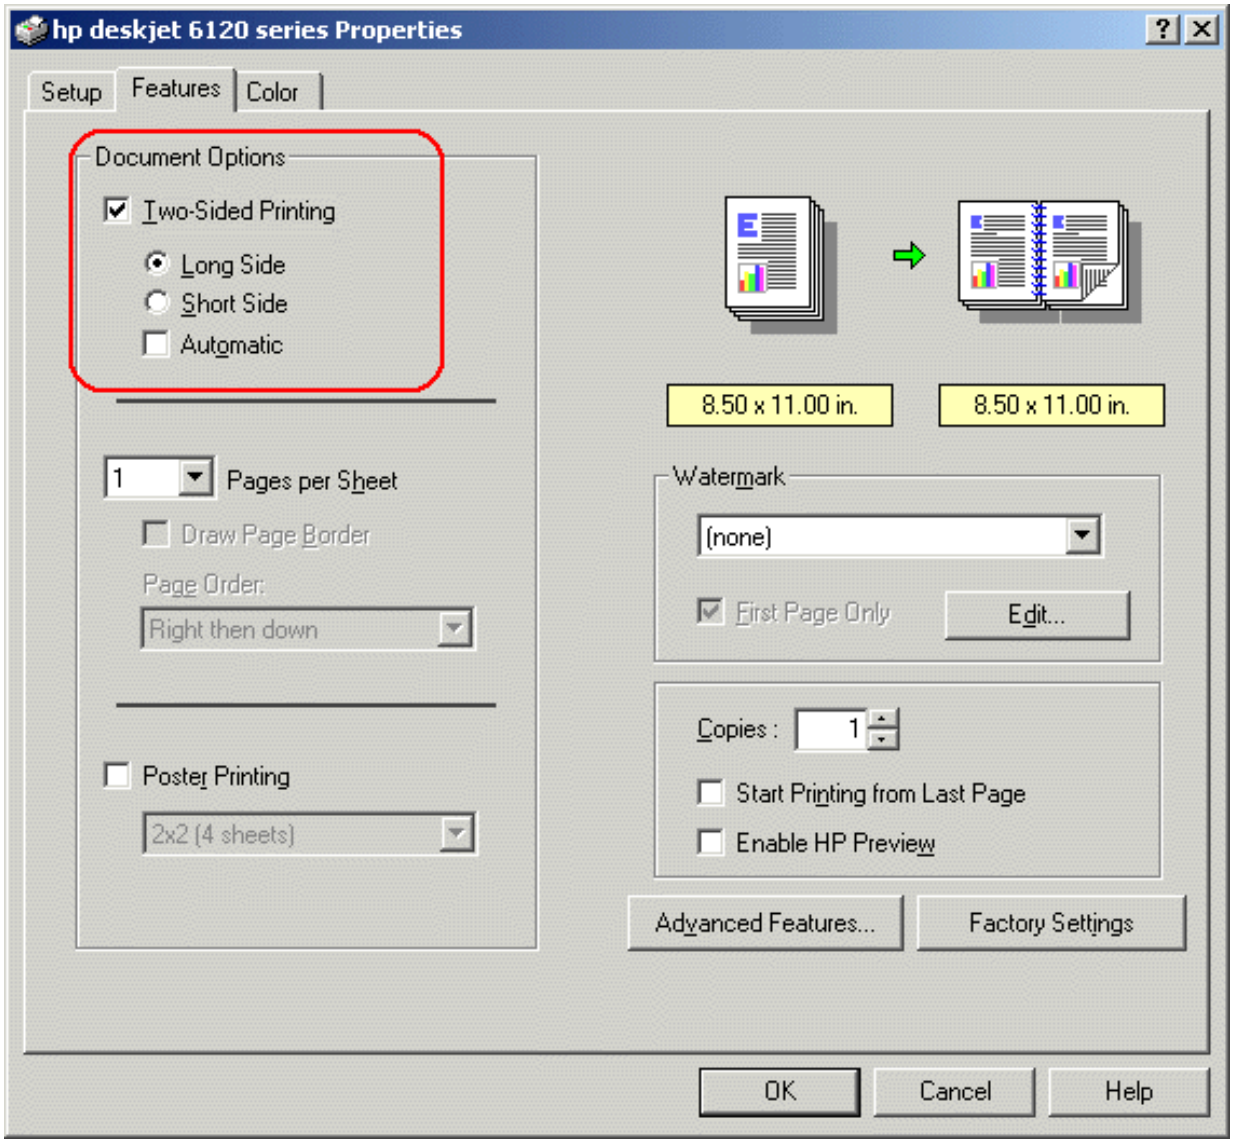

2. **İki Yüze Baskı** seçeneğini işaretleyin.

   Two-Sided Printing Margin (İki Yüze Baskı Kenar Boşlukları) iletişim kutusu görüntülenirse İptal düğmesini tıklatın.

3. **Otomatik** kutusunun seçimini kaldırın.

4. Aşağıdaki ciltleme seçeneklerinden birini seçin:

Uzun Kenar **Kısa Kenar**

5. Değiştirmek istediğiniz diğer yazdırma ayarlarını değiştirin ve **Tamam** 'ı tıklatın:

   Yazıcı otomatik olarak tek numaralı sayfaları yazdırır. Tek numaralı sayfalar yazdırıldıktan sonra, çift numaralı sayfaları yazdırmak için kağıdın yeniden yazıcıya yerleştirilmesi gerektiğini bildiren bir mesaj görüntülenir.

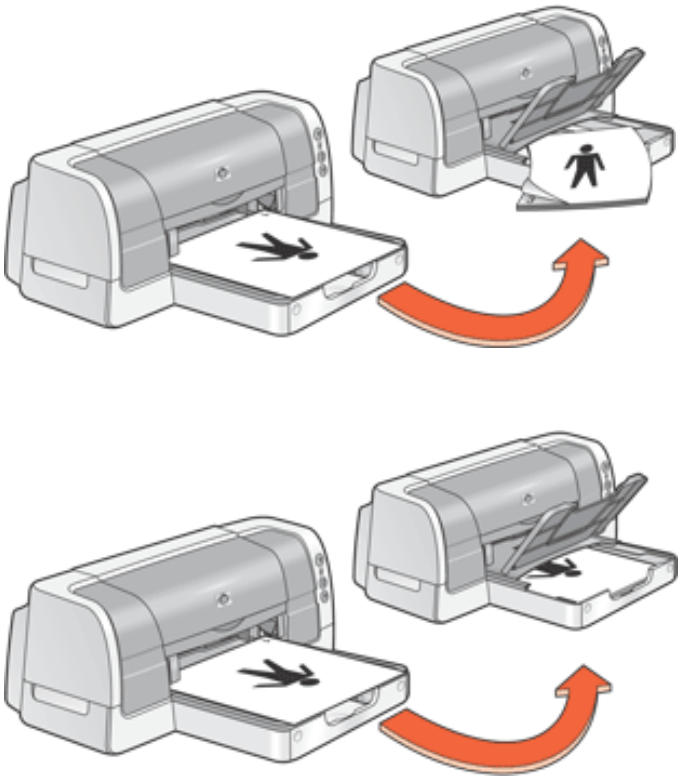

6. Kağıdı tekrar yerleştirin ve **Devam** seçeneğini tıklatın.

otomatik kağıt türü algılayıcıyı kullanma

kullanılabilirlik

Otomatik Kağıt Türü Algılayıcı, üst tepsiden **Draft** (Taslak) dışındaki bir yazdırma kalitesinde yazdırılan belgeler için kullanılabilir.

Otomatik Kağıt Türü Algılayıcı, **Draft** (Taslak) modunda veya 250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisinden yazdırılan belgeler için kullanılamaz.

otomatik kağıt algılayıcıyı açma

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki seçenekleri seçin:

sekme	ayar
Kurulum	**Kağıt Türü:** **Otomatik** **Baskı Kalitesi:** **Best (En İyi)**, **Normal** veya **Fast Normal (Hızlı Normal)** **Kağıt Tepsisi:** **Üst** veya **Otomatik**

Kağıt tepsisi olarak **Otomatik** seçiliyse, üst kağıt tepsisinde kağıt bulunduğundan emin olun. Üst tepsi boşsa, Otomatik Kağıt Türü Algılayıcı bu yazdırma işinde kullanılamaz.

otomatik kağıt türü algılayıcıyı kapatma

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

sekme	ayar
Kurulum	**Kağıt Türü:** **Otomatik** *dışında* herhangi bir kağıt türü —veya— **Baskı Kalitesi:** **Draft (Taslak)** —veya— **Kağıt Tepsisi:** **Alt** (250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisi kullanılıyorsa)

Otomatik Kağıt Türü Algılayıcı ile ilgili açıklama için otomatik kağıt türü algılayıcı bölümüne bakın.

kağıt tepsileri arasında seçim yapma

Yazıcınızla birlikte isteğe bağlı bir 250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisi sağlanmış olabilir. 250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisi, yetkili bir HP satıcısından ayrıca satın alınabilir.

250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisi hakkında açıklama için 250 yapraklık düz kağıt tepsisi bölümüne bakın.

yazdırma yönergeleri

Kağıt tepsileri arasında seçim yapmak için bu adımları uygulayın.

1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.

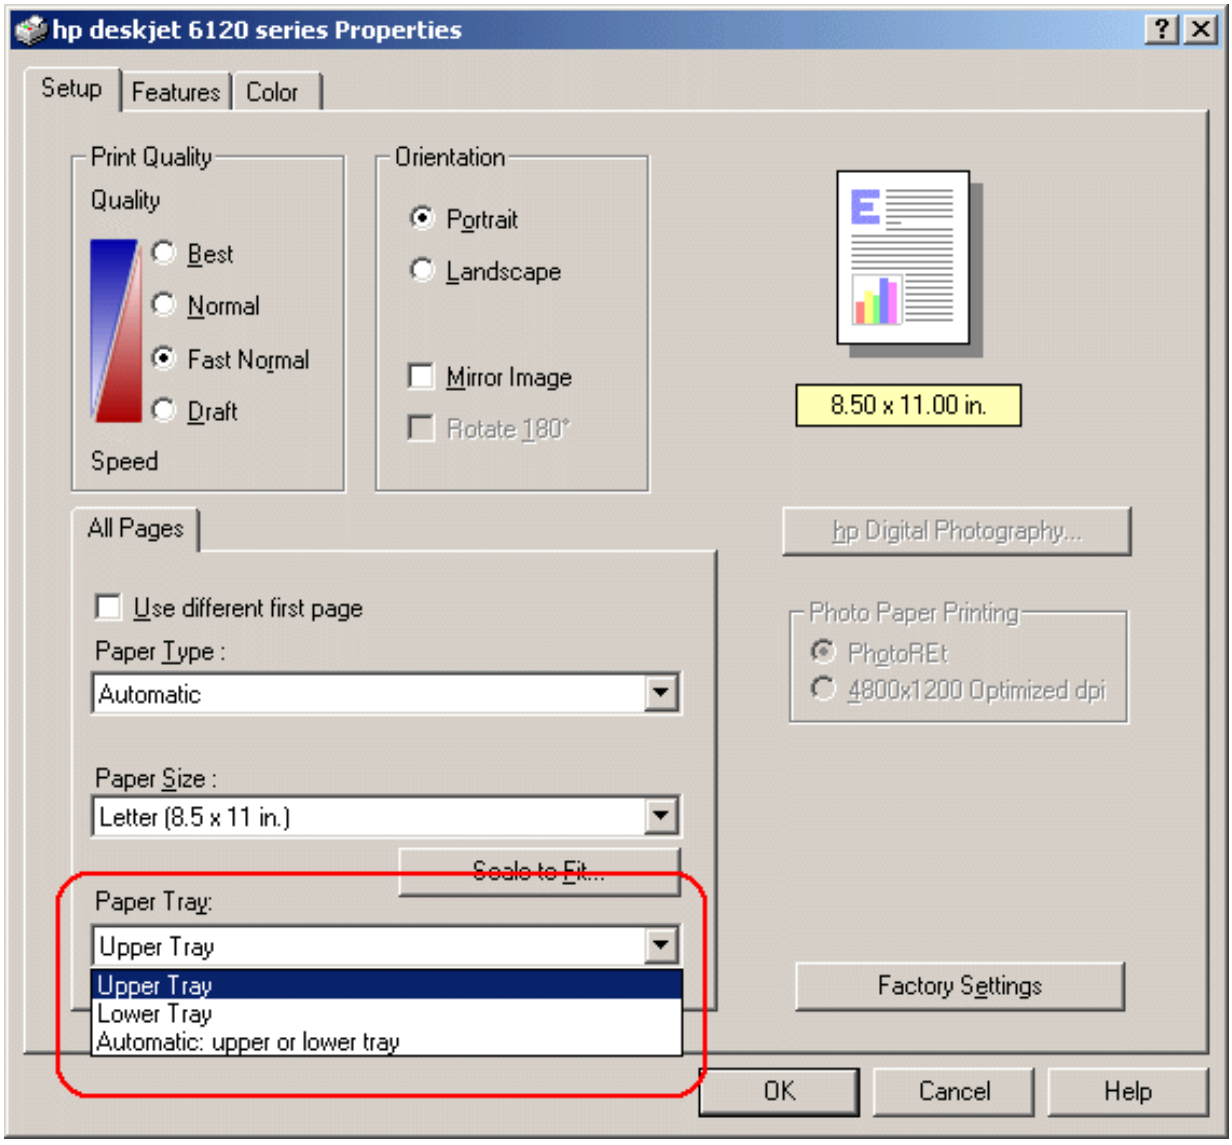

2. **Kağıt Tepsisi** kutusunda aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
    - **Üst Tepsi:** Giriş tepsisinden yazdırır. Giriş tepsisi boşsa, **Kağıt Yok** mesajı görüntülenir.

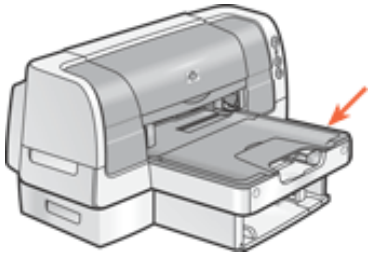

    - **Alt Tepsi:** 250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisinden yazdırır. Alt tepsi boşsa, **Kağıt Yok** mesajı görüntülenir.

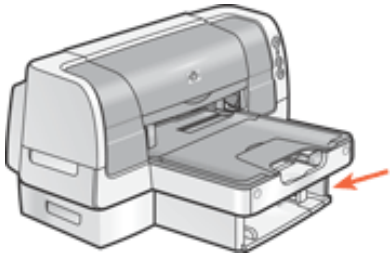

    - **Otomatik: üst veya alt tepsi:** Giriş tepsisinden yazdırır. Giriş tepsisi boşsa, yazıcı 250 Yapraklık Düz kağıt Tepsisinden yazdırır. Alt tepsi boşsa, **Kağıt Yok** mesajı görüntülenir.

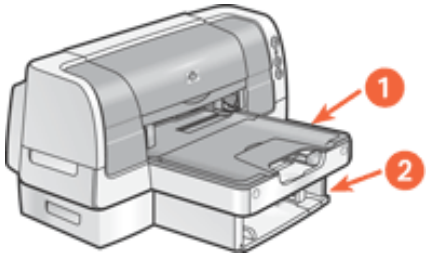

3. Değiştirmek istediğiniz diğer yazdırma ayarlarını değiştirin ve **Tamam**'ı tıklatın:

farklı bir ilk sayfaya yazdırma

Use different first page (Farklı ilk sayfa kullan) özelliği, çok sayfalı bir belgenin ilk sayfasının, belgenin diğer sayfaları için kullanılan kağıt türünden farklı bir kağıt türüne yazdırılmasını sağlar.

Use different first page (Farklı ilk sayfa kullan) özelliği ile yazdırmak için bu adımları uygulayın:

1. İlgili kağıt yerleştirme yönergelerini uygulayın:
   - **250 Yapraklık Düz Kağıt tepsisi kullanılıyorsa...**

     İlk sayfanın kağıdını Giriş tepsisine, düz kağıdı ise alt tepsiye yerleştirin.
   - **250 Yapraklık Düz Kağıt tepsisi kullanılmıyorsa...**

     Belgenin ilk sayfası dışında kullanılacak kağıtları Giriş tepsisine koyun, ardından ilk sayfa için kullanılacak kağıdı Giriş tepsisindeki kağıt destesinin en üstüne yerleştirin.

   Belirli kağıt türlerini yerleştirme yönergeleri için burayı tıklatın, ardından uygun kağıt türünü seçin.
2. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.

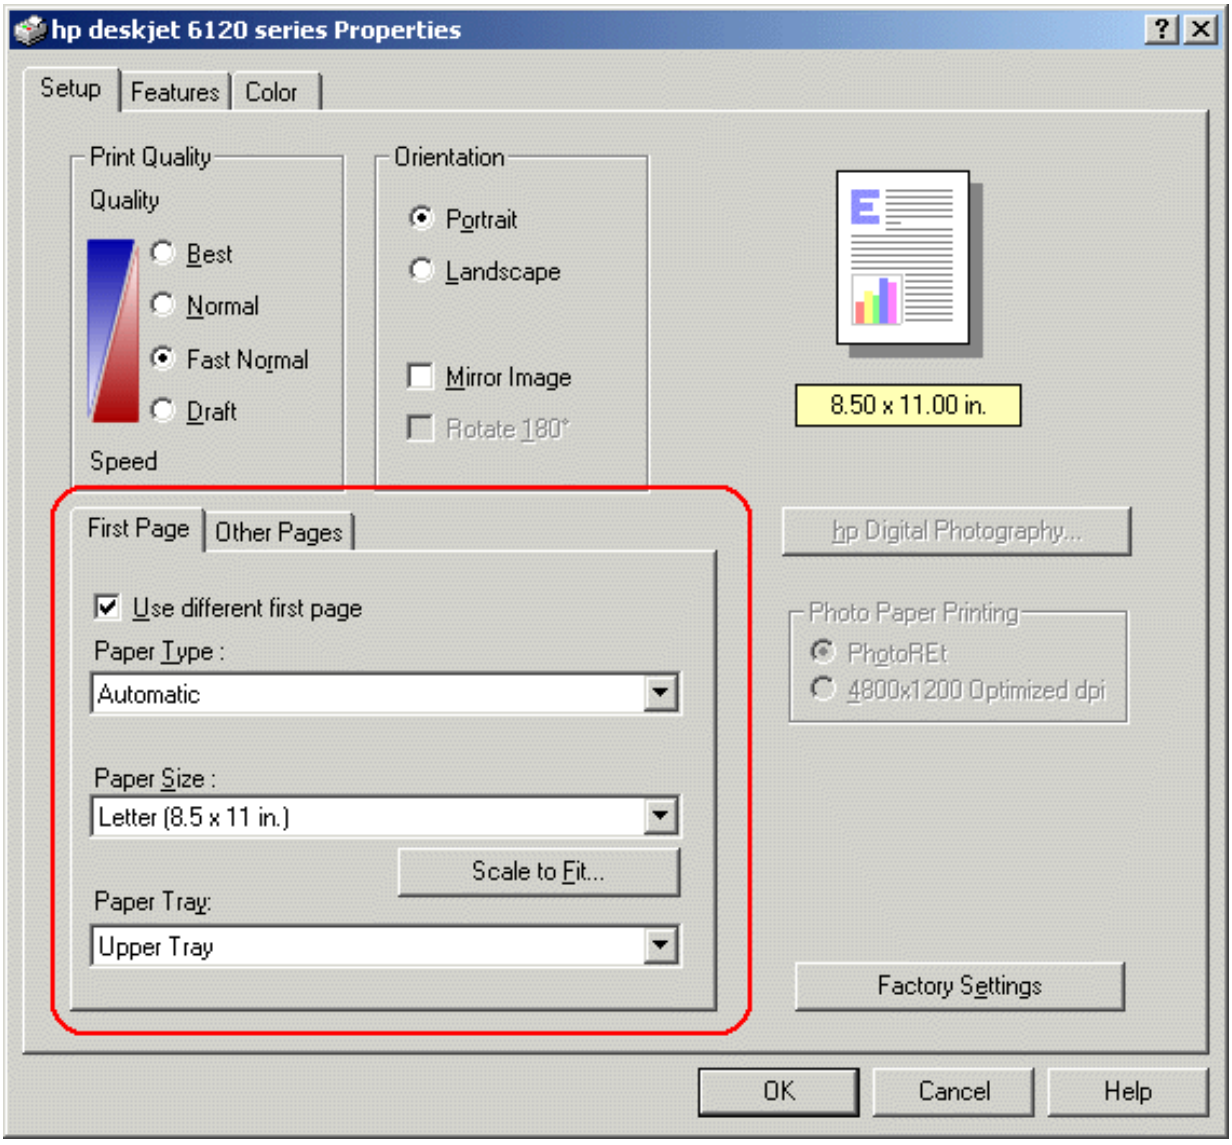

3. **Farklı ilk sayfa kullan** onay kutusunu işaretleyin.
4. İlk sayfanın kağıt türünü ve kağıt boyutunu seçin.

5. Kağıt Tepsisi kutusunda **Üst** seçeneğini seçin.
6. **Other Pages (Diğer Sayfalar)** sekmesini tıklatın.
7. Kağıt Tepsisi kutusunda **Üst** veya **Alt** seçeneğini seçin.
8. Yapmak istediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve **Tamam** düğmesini tıklatın.

Belgeyi ters sırada yazdırmayın (ilk olarak son sayfa).

ekran görüntüsü yazdırma

HP Print Screen Yardımcı Programı* bilgisayarınızın ekranındaki bir görüntüyü yazdırmanıza olanak verir. HP deskjet yazıcınız varsayılan yazıcı olarak ayarlandığında bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

**Bu seçenek yazıcınızın kurulumuna göre etkinleştirilmemiş veya kullanılamaz durumda olabilir.*

yazdırma yönergeleri

Görüntüyü yazdırmak için Letter veya A4 boyutunda kağıt kullanın.

Print Screen (Ekranı Yazdır) düğmesi

- Ekran görüntüsünü yazdırmak için klavyenizdeki **Print Screen** tuşuna basın.

  —veya—

- Etkin uygulama penceresini yazdırmak için klavyenizdeki **Alt** ve **Print Screen** tuşlarına aynı anda basın.

hp ekran yazdırma yardımcı programını yapılandırma

Windows'da **Başlat** > **Programlar** > **Hewlett-Packard**> **[hp deskjet printer]**> **hp print screen** menüsünü kullanarak HP Print Screen Yardımcı Programı yapılandırma penceresine erişebilirsiniz.

HP Print Screen Yardımcı Programı için farklı seçenekler belirlemek üzere yapılandırma penceresini kullanın:

- **Unload/Load HP Print Screen (HP Print Screen'i Kaldır/Yükle)** seçeneği, yardımcı programı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Start with Windows (Windows ile Birlikte Başlat)** seçeneği, HP Print Screen Yardımcı Programının Windows başladığında otomatik olarak başlatılıp başlatılmayacağını belirler.
- **Capture screen (Ekranı yakala)** seçeneği klavye üzerindeki **Print Screen** tuşuyla aynı işlevi görür.
- **Orientation (Yön)** dikey veya yatay modlar arasında geçiş yapar.

filigranlar

Filigranlar, belgelerde arka plan olarak görünür.

varolan bir filigranı belgeye ekleme

Varolan bir filigranı belgeye eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatın.

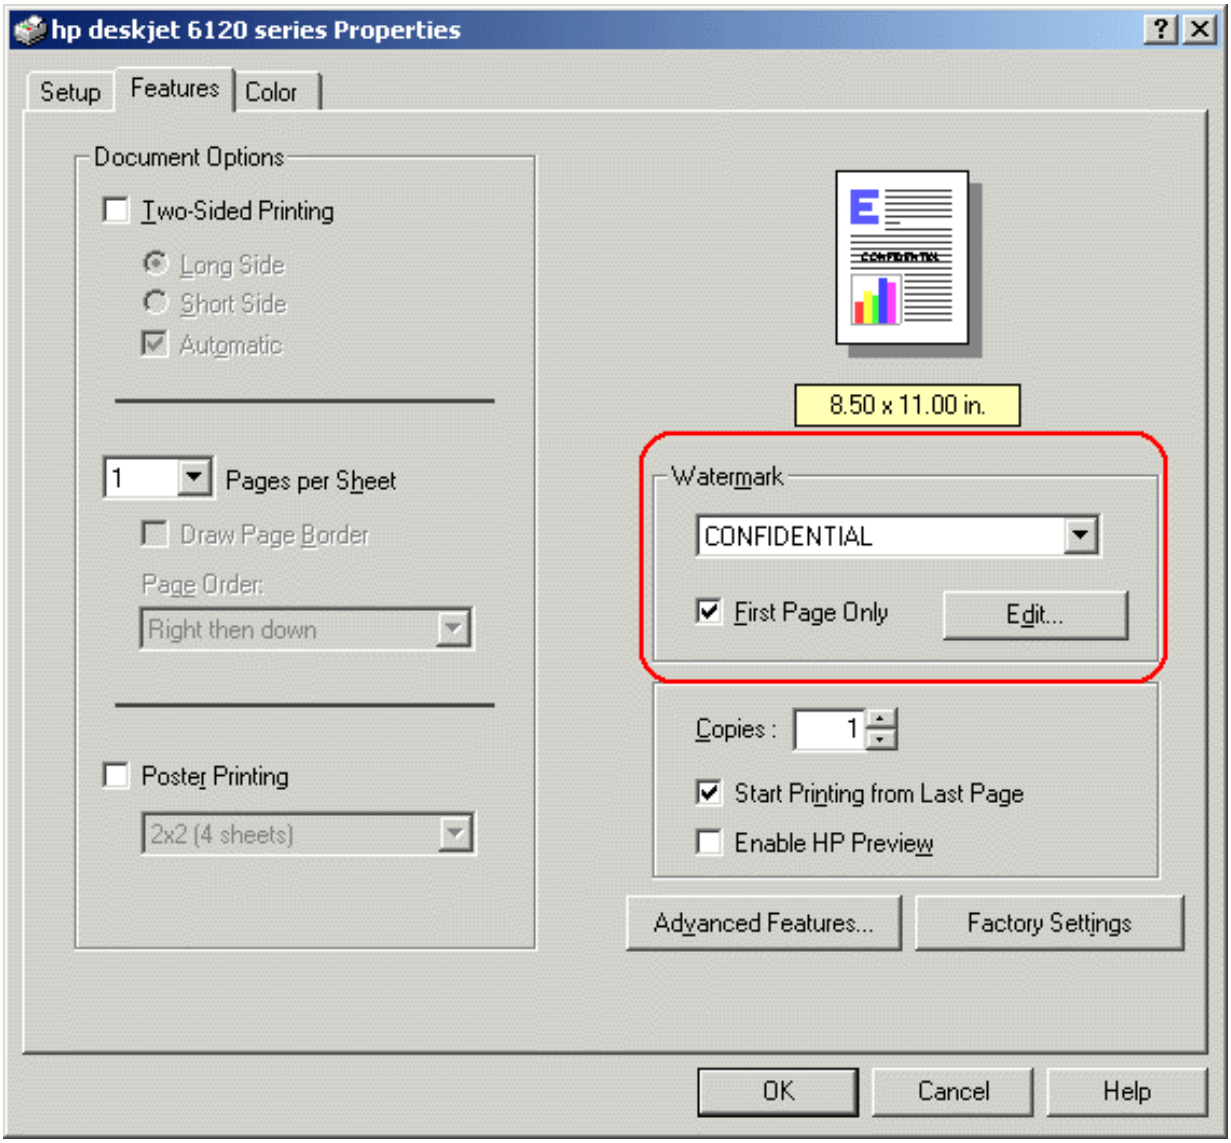

3. İstediğiniz filigranı listeden seçin.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - Filigranın yalnızca ilk sayfada görünmesini istiyorsanız, **First Page Only (Yalnızca İlk Sayfa)** seçeneğini seçin.
   - Filigranın yazdırılan tüm sayfalarda görünmesini istiyorsanız, **First Page Only (Yalnızca İlk Sayfa)** işaretlenmemiş olarak bırakın.
5. Belgeyi kağıt türü için belirtilen yönergelere göre yazdırın.

filigran oluşturma veya değiştirme

Filigran oluşturmak veya değiştirmek için bu adımları uygulayın:

1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatın.
3. **Edit (Düzen)** düğmesini tıklatın.

   Watermark Details (Filigran Ayrıntıları) iletişim kutusu görüntülenir.

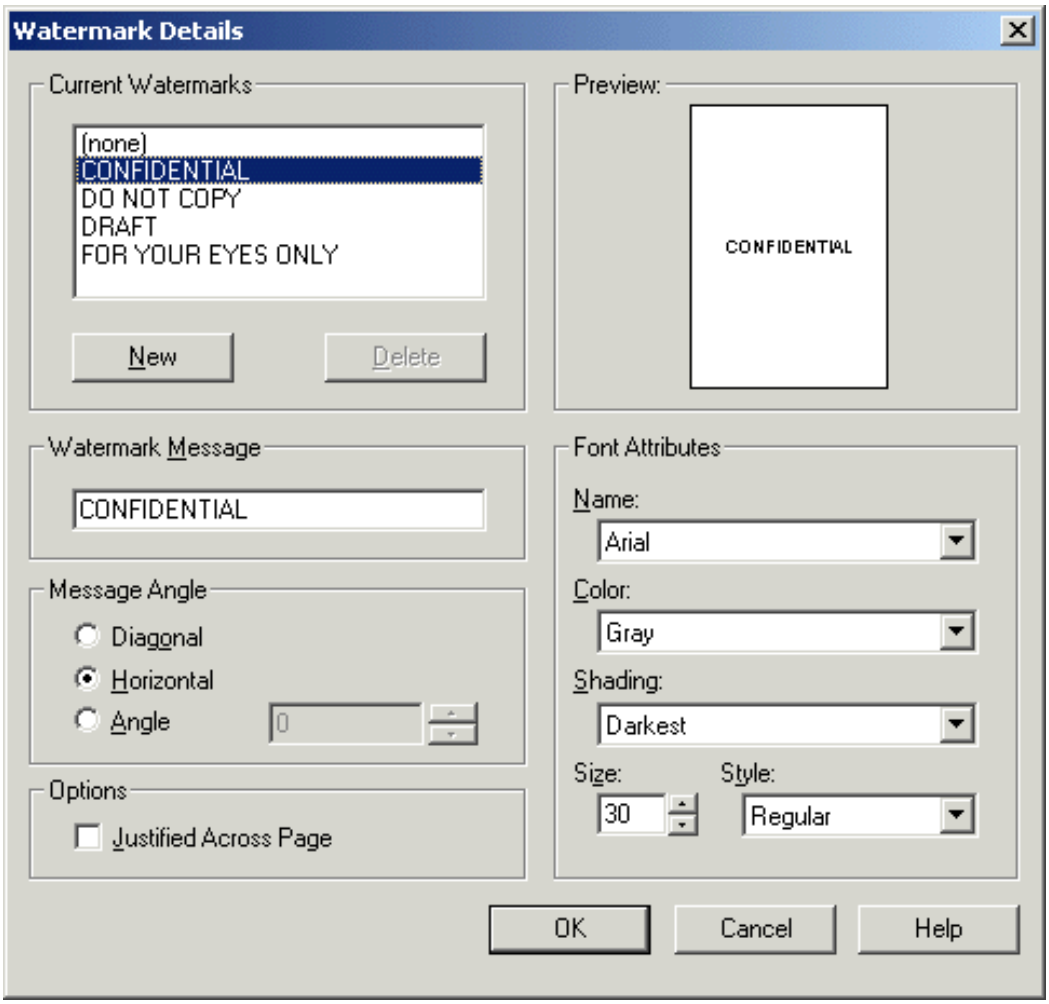

4. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - Varolan bir filigranı değiştirmek üzere seçin

     —veya—
   - **New (Yeni)** düğmesini tıklatın.
5. İstediğiniz filigran mesajı, mesaj açısını ve yazı tipi özelliklerini oluşturun veya değiştirin.
6. Filigran ayrıntılarını belirledikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.
7. Filigranı uygulayın.

Her sekme ekranındaki seçenekler hakkında daha fazla bilgi almak için fareyi ilgili seçeneğin üzerine getirip sağ tıklatarak Bu Nedir? iletişim kutusunu görüntüleyin. **Bu Nedir?** öğesini tıklatarak belirtilen seçenek hakkında ek bilgi edinebilirsiniz.

düz kağıt

yazdırma hazırlığı

1. Çıkış tepsisini kaldırın.
2. Kağıt kılavuzlarının her ikisini de dışa doğru kaydırın.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - **Letter**, **executive** ve **B5** kağıt boyutları için, Giriş tepsisine en çok 150 yaprak kağıt yerleştirin.

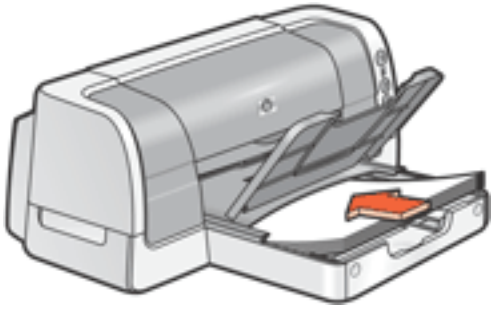

   —veya—

   - **Legal** ve **A4** boyutundaki kağıtlar için Giriş tepsisinin kapağını aşağıya çevirin, kağıt uzunluğu kılavuzunu dışarıya çekin ve Giriş tepsisine en çok 150 yaprak kağıt yerleştirin.

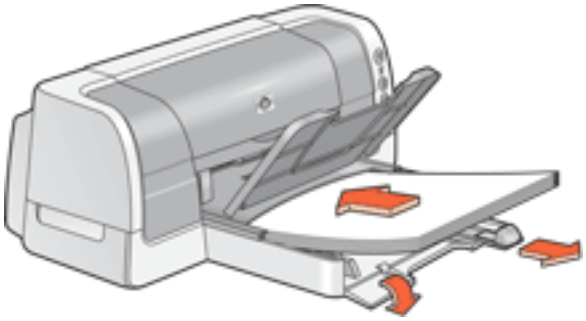

4. Kağıt kılavuzlarını *sıkı bir biçimde* kağıda yaslayın.
5. Çıkış tepsisini indirin.

250 Yapraklık Düz kağıt Tepsisinden de düz kağıda yazdırılabilir.

düz kağıda yazdırma

1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki ayarı seçin:

sekme	ayar
Kurulum	**Kağıt Türü: Otomatik** veya **Düz Kağıt** **Kağıt Tepsisi: Üst**, **Alt** veya **Otomatik**

2. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin.
3. Yazdırma ayarlarını seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Kullanılabilir yazdırma seçenekleri ile ilgili açıklama için yazdırma ayarları bölümüne bakın.

zarflar

Tek bir zarf yazdırmak için zarf yuvasını, birden çok zarf yazdırmak için Giriş tepsisini kullanın.

yazdırma yönergeleri

- Giriş tepsisine bir defada en fazla 22 adet zarf yerleştirin.
- Üzerlerinde ataç bulunan veya pencereli zarflar kullanmayın.
- Parlak veya kabartmalı, kalın, her tarafı aynı olmayan, kenarları kıvrık veya buruşmuş, yırtılmış ya da herhangi bir şekilde zarar görmüş zarfları kullanmayın.
- Giriş tepsisine yerleştirmeden önce zarfların kenarlarını aynı hizaya getirin.

tek bir zarf yazdırma hazırlığı

1. Zarfı kapak kısmı solda ve yukarı dönük olarak tek zarf yazdırma yuvasına yerleştirin.
2. Zarfı girebildiği kadar içeri itin.

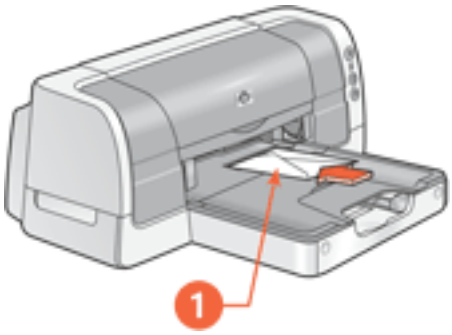

1. kapak

birden fazla zarf yazdırma hazırlığı

1. Çıkış tepsisini çıkarın.
2. Kağıt kılavuzlarının ikisini birden dışarı kaydırıp Giriş tepsisindeki kağıtların tümünü çıkarın.
3. Zarfları, en fazla 22 adet olacak şekilde kapak tarafları sola ve yukarı dönük olarak Giriş tepsisine yerleştirin.
4. Zarfları gidebildiği kadar içeri itin.

5. Kağıt kılavuzlarını *sıkı bir biçimde* zarfların kenarına yaslayın.

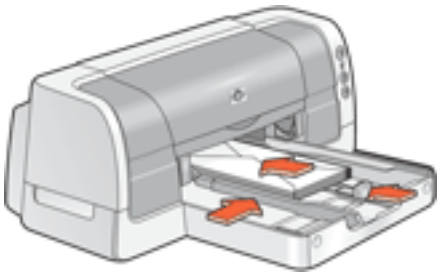

6. Çıkış tepsisini yerine yerleştirin.

zarf yazdırma

Yazılım programınız zarf yazdırma özelliği içeriyorsa, yazılım programıyla birlikte verilen yönergeleri uygulayın. Aksi halde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki ayarları seçin:

sekme	ayar
Kurulum	**Kağıt Türü:** **Otomatik** veya **Düz Kağıt** **Kağıt Boyutu:** Uygun zarf boyutu **Yön:** Uygun zarf yönü **Kağıt Tepsisi:** **Üst**

2. Değiştirmek istediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve **Tamam** düğmesini tıklatın:

Kullanılabilir yazdırma seçenekleri ile ilgili açıklama için yazdırma ayarları bölümüne bakın.

asetatlar

yazdırma yönergeleri

En iyi sonucu elde etmek için **hp premium inkjet transparency film** kullanın.

yazdırma hazırlığı

1. Çıkış tepsisini kaldırın.
2. Kağıt kılavuzlarının ikisini birden dışa doğru kaydırıp Giriş tepsisindeki kağıtları çıkarın.
3. Asetatları ayırmak için kenarlarından yelpazeleyip kenarlarını aynı hizaya getirin.
4. En çok 30 adet asetatı, pürüzlü tarafı aşağı gelecek, yapışkan bandı yazıcıya doğru duracak biçimde Giriş tepsisine koyun.

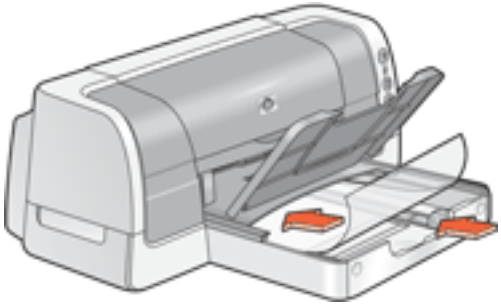

5. Asetatları dikkatli bir biçimde ileri doğru, yapışkan bantlar birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde itin.
6. Kağıt kılavuzlarını *sıkı bir biçimde* asetatlara yaslayın.
7. Çıkış tepsisini indirin.

asetat üzerine yazdırma

1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki ayarı seçin:

sekme	ayar
Kurulum	**Kağıt Türü:** **Otomatik** veya uygun asetat **Kağıt Tepsisi:** **Üst**

2. Değiştirmek istediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve **Tamam** düğmesini tıklatın.

Kullanılabilir yazdırma seçenekleri ile ilgili açıklama için yazdırma ayarları bölümüne bakın.

Yazıcı, asetatları Çıkış tepsisine göndermeden önce kurumalarını bekleyebilir.

etiketler

yazdırma yönergeleri

- Yalnızca mürekkep püskürtmeli (inkjet) yazıcılar için özel olarak hazırlanmış kağıt etiketleri kullanın.
- Yalnızca eksiksiz etiket tabakaları kullanın.
- Yalnızca US Letter veya A4 boyutlu etiket tabakaları kullanın.
- Etiketlerin yapışkan, kırışık veya arkalarındaki koruyucu tabakadan sıyrılmış olmadıklarından emin olun.
- Plastik veya şeffaf etiketler kullanmayın. Mürekkep, bu etiketlerin üzerinde kurumaz.
- Giriş tepsisine bir defada 30 tabakadan fazla etiket koymayın.

yazdırma hazırlığı

1. Çıkış tepsisini kaldırın.
2. Kağıt kılavuzlarının ikisini birden dışarı kaydırıp Giriş tepsisindeki kağıtların tümünü çıkarın.
3. Etiketleri ayırmak için kenarlarından yelpazeleyip etiketlerin kenarlarını bir hizaya getirin.
4. Giriş tepsisine etiket kısmı aşağıya gelecek şekilde en fazla 30 etiket tabakası koyun.
5. Kağıt kılavuzlarını *sıkı bir biçimde* tabakalara yaslayın.

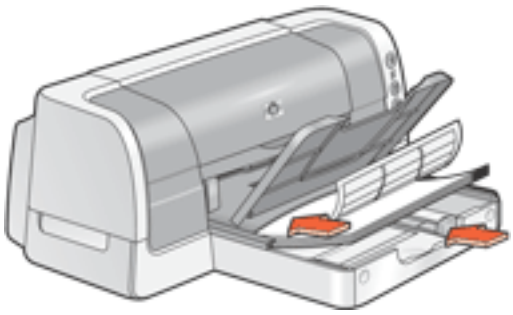

6. Çıkış tepsisini indirin.

etiket yazdırma

Yazılım programınız etiket yazdırma özelliği içeriyorsa, programla sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi halde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki ayarları seçin:

sekme	ayar
Kurulum	**Kağıt Türü:** **Otomatik** veya uygun kağıt türü **Kağıt Boyutu:** **A4 (210 x 297 mm)** veya **Letter (8,5 x 11 inç)** **Yön:** Uygun yön **Kağıt Tepsisi:** **Üst**
Özellikler	**İki Yüze Baskı:** İşaretsiz

2. Değiştirmek istediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve **Tamam** düğmesini tıklatın.

Kullanılabilir yazdırma seçenekleri ile ilgili açıklama için yazdırma ayarları bölümüne bakın.

dizin kartları ve diğer küçük ortamlar

yazdırma yönergeleri

Yalnızca yazıcının kağıt boyutu özelliklerine uygun kartlar ve küçük boyutlu ortamlar kullanın. Yazıcının kağıt boyutu özellikleri için boyut özellikleri bölümüne bakın.

tek bir dizin kartı yazdırmaya hazırlık

1. Kartı tek zarf yuvasına yerleştirin.
2. Karti girebildiği kadar içeri itin.

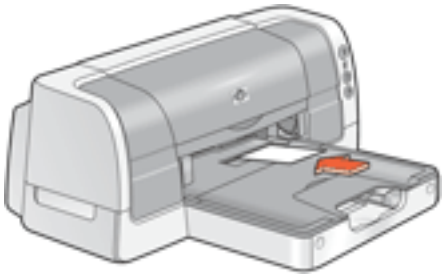

4 x 6 inç boyutundan küçük bir kart yazdırıyorsanız, kartı tek zarf yuvası yerine Giriş tepsisine yerleştirin.

birden çok dizin kartı veya küçük boyutlu ortam yazdırma hazırlığı

1. Çıkış tepsisini çıkarın.
2. Kağıt kılavuzlarının ikisini birden dışa doğru kaydırıp Giriş tepsisindeki kağıtları çıkarın.
3. Kartların kenarlarını hizalayın.
4. Giriş tepsisine en fazla 60 adet kart yerleştirin.
5. Kartları gidebildiği kadar içeri itin.
6. Kağıt genişliği kılavuzunu *sıkı bir biçimde* kartların kenarına yaslayın.
7. Kağıt uzunluğu kılavuzunu tümüyle içeri kaydırın ve sonra hassas uzunluk kılavuzunu *sıkı bir şekilde* kartlara yaslayın.

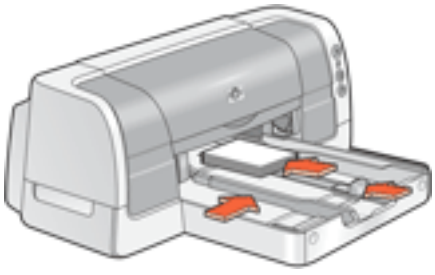

8. Çıkış tepsisini yerine yerleştirin.

dizin kartlarına ve diğer küçük ortamlara yazdırma

Yazılım programınız kartlara yazdırma özelliği içeriyorsa, yazılım programındaki adımları uygulayın. Aksi halde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki ayarı seçin:

sekme	ayar
Kurulum	**Kağıt Türü:** **Otomatik** veya **Düz Kağıt** **Kağıt Boyutu:** Uygun kart boyutu **Yön:** Uygun yön **Kağıt Tepsisi:** **Üst**
Özellikler	**İki Yüze Baskı:** 4 x 6 inç boyutundan küçük kartlarda işaretli değildir

2. Değiştirmek istediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve **Tamam** düğmesini tıklatın.

Kullanılabilir yazdırma seçenekleri ile ilgili açıklama için yazdırma ayarları bölümüne bakın.

Kağıt yok mesajı görüntülenirse, kartların kağıt tepsisine düzgün yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.

fotoğraflar

yazdırma yönergeleri

- Fotoğrafın yazdırılabilmesi için elektronik biçimde (dijital) olması gerekir. Dijital fotoğraf çekebilir, fotoğrafı tarayabilir veya fotoğrafınızı bir fotoğrafçıda elektronik dosyaya dönüştürebilirsiniz.
- Mükemmel yazdırma kalitesi için, Yüksek Çözünürlük yazdırma ayarı kullanın ve HP Digital Photography (HP Dijital Fotoğraf) seçeneklerini belirleyin.
- Mükemmel sonuçlar elde etmek için hp fotoğraf kağıtları kullanın.

yazdırma hazırlığı

1. Çıkış tepsisini kaldırın.
2. Kağıt kılavuzlarının ikisini birden dışarı kaydırıp Giriş tepsisindeki kağıtların tümünü çıkarın.
3. Fotoğraf kağıtlarını birbirinden ayırmak için kenarlarından yelpazeleyin ve kenarlarını bir hizaya getirin.
4. Fotoğraf kağıtlarını (en fazla 50 sayfa) yazdırılabilir yüzleri aşağı gelecek biçimde Giriş tepsisine yerleştirin.
5. Kağıt kılavuzlarını, *sıkı bir biçimde* fotoğraf kağıdının kenarlarına yaslayın.

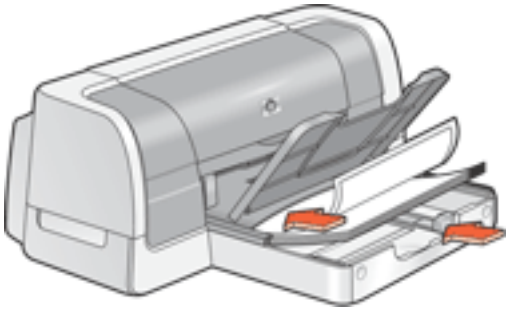

6. Çıkış tepsisini indirin.

fotoğraf yazdırma

1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki ayarı seçin:

sekme	ayar
Kurulum	**Baskı Kalitesi:** **En İyi** **Kağıt Türü:** **Otomatik** veya uygun fotoğraf kağıdı türü **Fotoğraf Kağıdına Yazdırma:** ○ En iyi yazdırma hızı ve kalitesi için PhotoREt veya ○ Premium inkjet fotoğraf kağıtlarında 4800 x 1200 en iyileştirilmiş renkli dpi, 1200 x 1200 giriş dpi ve 400 MB veya daha fazla boş sabit disk alanı. **Kağıt Boyutu:** Uygun kağıt boyutu **Kağıt Tepsisi:** **Üst** **hp Digital Photography (hp Dijital Fotoğraf):** Fotoğraf kalitesini artırma seçenekleri için
Özellikler	**İki Yüze Baskı:** İşaretli Değil

2. Değiştirmek istediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve **Tamam** düğmesini tıklatın.

Kullanılabilir yazdırma seçenekleri ile ilgili açıklama için yazdırma ayarları bölümüne bakın.

tebrik kartları

yazdırma yönergeleri

- Önceden katlanmış kartları açın ve Giriş tepsisine yerleştirin.
- **Kağıt yok** mesajı görüntülenirse, kartların Giriş tepsisine düzgün yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.
- Mükemmel sonuçlar elde etmek için hp greeting card paper (hp tebrik kartı kağıdı) kullanın.

yazdırma hazırlığı

1. Çıkış tepsisini çıkarın.
2. Kağıt kılavuzlarının ikisini birden dışarı kaydırıp Giriş tepsisindeki kağıtların tümünü çıkarın.
3. Tebrik kartlarını ayırmak için kenarlarından yelpazeleyin.
4. Kartların kenarlarını bir hizaya getirerek en fazla 5 adet olacak şekilde Giriş tepsisine yerleştirin.
5. Kartları gidebildiği kadar içeri itin.
6. Kağıt genişliği kılavuzunu *sıkı bir biçimde* kartların kenarına yaslayın.
7. Kağıt uzunluğu kılavuzunu tümüyle içeri kaydırın ve sonra hassas uzunluk kılavuzunu *sıkı bir şekilde* kartlara yaslayın.

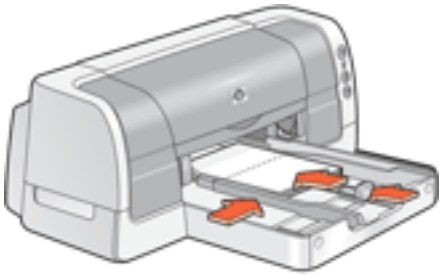

8. Çıkış tepsisini yerine yerleştirin.

tebrik kartı yazdırma

Yazılım programınız tebrik kartı yazdırma özelliği içeriyorsa, yazılım programıyla sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi halde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki ayarları seçin:

sekme	ayar
Kurulum	**Kağıt Türü:** **Otomatik** veya uygun tebrik kartı kağıdı **Kağıt Boyutu:** Uygun kağıt boyutu **Kağıt Tepsisi:** **Üst**
Özellikler	**İki Yüze Baskı:** Bu özelliği kullanmak istiyorsanız seçin

2. Değiştirmek istediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve **Tamam** düğmesini tıklatın:

Kullanılabilir yazdırma seçenekleri ile ilgili açıklama için yazdırma ayarları bölümüne bakın.

posterler

yazdırma hazırlığı

1. Çıkış tepsisini kaldırın.
2. Kağıt kılavuzlarının ikisini birden dışa doğru kaydırıp Giriş tepsisindeki kağıtları çıkarın.
3. Sayfaları ayırmak için kenarlarından yelpazeleyip, kenarlarını bir hizaya getirin.
4. Kağıtları Giriş tepsisine yerleştirin.
5. Kağıt kılavuzlarını *sıkı bir biçimde* kağıda yaslayın.
6. Çıkış tepsisini indirin.

250 Yapraklık Düz kağıt Tepsisinden düz kağıda poster yazdırılabilir.

poster yazdırma

1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki ayarı seçin:

sekme	ayar
Kurulum	**Kağıt Türü:** **Otomatik** veya **Düz Kağıt** **Kağıt Boyutu:** Uygun kağıt boyutu **Yön:** Uygun yön **Kağıt Tepsisi:** **Üst**, **Alt** veya **Otomatik**
Özellikler	**Poster Yazdırma:** Önce bu seçeneği, ardından **2x2**, **3x3** veya **4x4** seçeneğini seçin.

2. Değiştirmek istediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve **Tamam** düğmesini tıklatın.
3. Poster yazdırıldıktan sonra, sayfaların kenarlarını kesin ve sayfaları birleştirin.

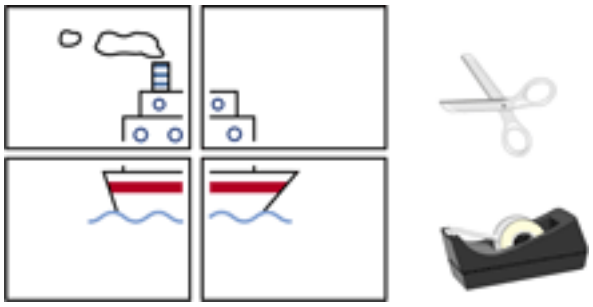

Kullanılabilir yazdırma seçenekleri ile ilgili açıklama için yazdırma ayarları bölümüne bakın.

sürekli kağıt

yazdırma yönergeleri

- Özel yazdırma bilgileri için yazıcının *sürüm notlarına* bakın.
- Mükemmel sonuçlar elde etmek için hp banner paper (hp sürekli kağıdı) kullanın.

yazdırma hazırlığı

1. Çıkış tepsisini kaldırın.
2. Kağıt kılavuzlarının ikisini birden dışarı kaydırıp Giriş tepsisindeki kağıtların tümünü çıkarın.
3. En fazla 20 sayfalık sürekli kağıt seçin. Delikli kenar şeritlerini yırtıp atın.
4. Sürekli kağıdı ekli olmayan kenarı yazıcıya dönük olacak şekilde Giriş tepsisine yerleştirin.

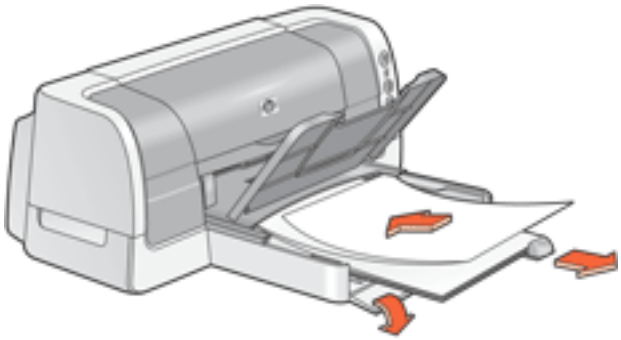

5. Kağıt kılavuzlarını *sıkı bir biçimde* kağıda yaslayın.
6. Çıkış tepsisini indirin ve ardından Çıkış tepsisi uzantısının çekilmediğinden emin olun.

Sürekli kağıda yazdırırken Çıkış tepsisi uzantısını çekmeyin.

sürekli kağıda yazdırma

Yazılım programınız sürekli kağıda yazdırma özelliği içeriyorsa, yazılım programıyla birlikte verilen yönergeleri uygulayın. Aksi halde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki ayarı seçin:

sekme	ayar
Kurulum	**Kağıt Türü:** **hp banner paper (hp sürekli kağıdı)**veya diğer bir sürekli kağıt **Kağıt Boyutu:** **Banner (Sürekli Kağıt) [A4 (210 x 297 mm)]** veya **Banner (Sürekli Kağıt) [Letter (8,5 x 11 inç)]** **Kağıt Tepsisi:** **Üst**

2. Değiştirmek istediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve **Tamam** düğmesini tıklatın:

Kullanılabilir yazdırma seçenekleri ile ilgili açıklama için yazdırma ayarları bölümüne bakın.

ütülü baskılar

yazdırma yönergeleri

- Yansıtılmış görüntü içeren bir belge yazdırırken, metin ve resimler bilgisayar ekranındaki görüntülerinin aynadaki yansıması gibi, yatay eksende ters çevrilir.

- Mükemmel sonuçlar için hp iron-on t-shirt transfer paper (hp ütülü t-shirt baskı kağıdı) kullanın.

yazdırma hazırlığı

1. Çıkış tepsisini kaldırın.
2. Kağıt kılavuzlarının ikisini birden dışarı kaydırıp Giriş tepsisindeki kağıtların tümünü çıkarın.
3. Ütülü baskı kağıtlarını ayırmak için kenarlarından yelpazeleyip kenarlarını bir hizaya getirin.

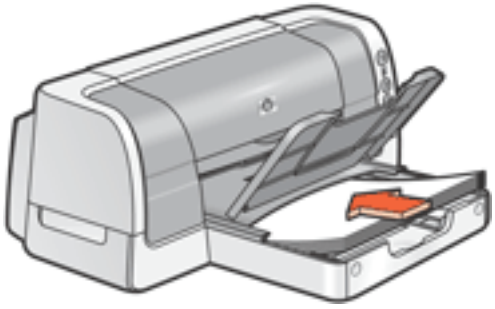

4. Ütülü baskı kağıtlarını yazdırılabilir yüzleri alta gelecek şekilde Giriş tepsisine yerleştirin.
5. Kağıt kılavuzlarını *sıkı bir biçimde* baskı kağıdına yaslayın.
6. Çıkış tepsisini indirin.

ütülü baskıları yazdırma

Yazılım programınız ütülü baskı özelliğini içeriyorsa, yazılım programıyla sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi halde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki ayarı seçin:

sekme	ayar
Kurulum	**Kağıt Türü:** **Otomatik** veya **hp iron-on t-shirt transfers (hp ütülü t-shirt baskı kağıdı)** **Baskı Kalitesi:** **Normal** veya **En İyi** **Kağıt Boyutu:** **A4 (210 x 297 mm)** veya **Letter (8,5 x 11 inç)** **Yönlendirme:** **Yansıtılmış Görüntü** seçeneğini tıklatın **Kağıt Tepsisi:** **Üst**

2. Değiştirmek istediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve **Tamam** düğmesini tıklatın:

Kullanılabilir yazdırma seçenekleri ile ilgili açıklama için yazdırma ayarları bölümüne bakın.

bakım

- yazdırma kartuşlarını değiştirme
- yazdırma kartuşlarını ayarlama
- yazdırma kartuşlarını otomatik olarak temizleme
- yazdırma kartuşlarını el ile temizleme
- yazdırma kartuşlarının bakımı
- yazıcı gövdesinin bakımı
- yazdırma kartuşlarını yeniden doldurma
- cilde ve giysilere bulaşan mürekkebi çıkarma
- araçlar

yazdırma kartuşlarını değiştirme

Yeni yazdırma kartuşu satın alırken parça numarasının doğru olmasına dikkat edin.

Yazdırma kartuşlarından biri boşaltığında, değiştirilinceye kadar yazdırma kartuşu yuvası üzerinde bırakın. Yazıcının çalışabilmesi için her iki yazdırma kartuşunun takılı olması gerekir.

Uyarı! Hem yeni, hem de eski yazdırma kartuşlarını çocukların ulaşamayacakları bir yerde saklayın.

Yazdırma kartuşunu değiştirmek için:

1. Yazıcıyı açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. Üst kapağı açın.

   Yuva kendiliğinden yazıcının ortasına doğru hareket eder.
3. Yuvanın mandalını kaldırın.
4. Yazdırma kartuşunu kaldırarak yuvadan çıkarın. HP'nin boş yazdırma kartuşları iade ve geri dönüşüm programı hakkında bilgi için yazdırma kartuşu geri dönüşüm programı bölümüne bakın.

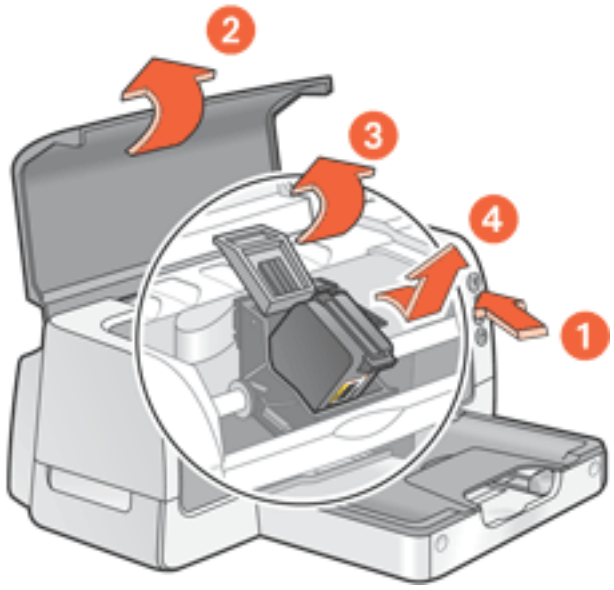

1. güç düğmesine basın 2. üst kapağı açın 3. yuva mandalını kaldırın 4. yazdırma kartuşunu kaldırarak yuvadan çıkarın

5. Yeni kartuşu ambalajından çıkarın ve plastik bandı dikkatle kaldırın.

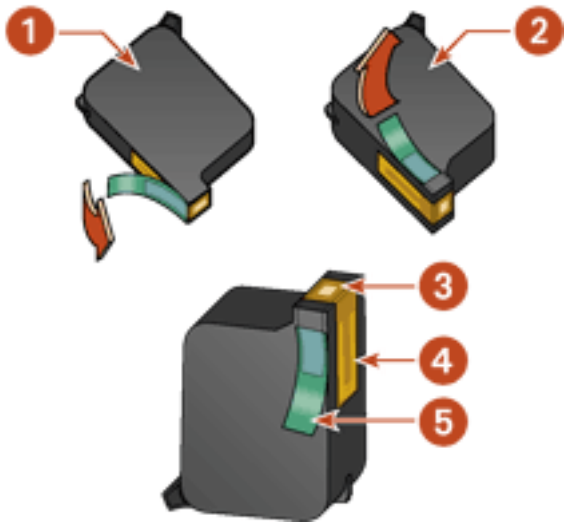

1. siyah kartuş 2. renkli kartuş 3. mürekkep püskürtücüleri 4. bakır temas noktaları 5. plastik bant

Dikkat! Yazdırma kartuşunun püskürtme uçlarına veya bakır temas noktalarına dokunmayın. Bu parçalara dokunulursa, tıkanma olabilir, mürekkep hatalarına ve elektrik bağlantılarında sorunlara neden olabilir. Bakır şeritleri çıkarmayın. Bu şeritler elektrik bağlantıları için gereklidir.

1. bakır temas noktaları

6. Yazdırma kartuşunu sağlam bir şekilde yuvaya oturtun.
7. Mandalı kapatın.
8. Üst kapağı kapatın.

   Yazdırma kartuşlarını hizalamak için bir ayarlama sayfası yazdırılır.

Dikkat! Yazdırma işi sürerken yazdırma kartuşlarından birini değiştirirseniz, geçerli yazdırma işiniz iptal edilebilir.

Yeni kartuş takıldıktan sonra Yazdırma Kartuşu Durumu ışığı yanıp sönmeye devam ediyorsa, kartuşun parça numarasının burada gösterilen parça numaralarıyla eşleşip eşleşmediğini denetleyin.

Boşalan kartuşu geri dönüşüm programına nasıl vereceğiniz konusunda bilgi için, yazdırma kartuşu geri dönüşüm programı bölümüne bakın.

yazdırma kartuşlarını ayarlama

Yazdırma kartuşu takıldıktan sonra, yazıcı en iyi baskı kalitesini sağlamak için kartuşu otomatik olarak ayarlar. Bununla birlikte, yazdırma sırasında siyah ve renkli yazdırma kartuşlarının hizası bozulursa, kartuşları el ile ayarlayabilirsiniz.

Yazdırma kartuşlarını ayarlama yönergeleri, yazıcınızın bilgisayarınıza yüklenme yöntemine göre farklılık gösterebilir.

Doğru yönergelerin görüntülenmesi için aşağıdaki soruyu yanıtlayın:

Bu simge bilgisayarınızın masaüstünde görüntüleniyor mu?

- Evet (yazıcı yardımcısındaki Utilities (Yardımcı Programlar) seçeneğini kullanın)
- Hayır (yazıcı özelliklerini seçeneğini kullanın)

Evet seçeneği etkin değilse, masaüstünüzdeki **yazıcı yardımcısı** simgesini çift tıklattıktan sonra **Utilities (Yardımcı Programlar)** seçeneğini tıklatın.

yazıcı özelliklerini kullanarak ayarlama

Yazdırma kartuşlarını yazıcı özelliklerinden ayarlamak için:

1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
2. **Hizmetler** sekmesini seçin.
3. **HP Araç Kutusunu Aç** düğmesini tıklatın.
4. **Aygıtı Ayarla** seçeneğini tıklatın ve ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın.

yazdırma kartuşlarını otomatik olarak temizleme

Yazdırdığınız sayfalarda çizgiler veya noktalar eksikse ya da mürekkep çizgileri çıkıyorsa, yazdırma kartuşlarının temizlenmesi gerekir.

Yazdırma kartuşlarını temizleme yönergeleri yazıcınızın bilgisayarınıza yüklenme yöntemine göre farklılık gösterebilir. Doğru yönergelerin görüntülenmesi için aşağıdaki soruyu yanıtlayın:

Bu simge bilgisayarınızın masaüstünde görüntüleniyor mu?

- Evet (yazıcı yardımcısındaki Yardımcı Programlar seçeneğini kullanın)
- Hayır (yazıcı özelliklerini seçeneğini kullanın)

Evet seçeneği etkin değilse, masaüstünüzdeki **yazıcı yardımcısı** simgesini çift tıklattıktan sonra **Yardımcı Programlar** seçeneğini tıklatın.

yazıcı özelliklerini kullanarak temizleme

Yazdırma kartuşlarını yazıcı özelliklerinden temizlemek için:

1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
2. **Hizmetler** sekmesini seçin.
3. **HP Araç Kutusunu Aç** düğmesini tıklatın.
4. **Yazdırma Kartuşlarını Temizle** seçeneğini tıklatın ve ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın.

Temizleme işleminden sonra yazdırılan sayfalarda çizgiler veya noktalar hala eksik çıkıyorsa, yazdırma kartuşlarından birinde mürekkep azalmış olabilir. Bu durumda, yazdırma kartuşlarının birini veya her ikisini değiştirmeniz gerekebilir.

yazdırma kartuşlarını el ile temizleme

Yazıcı tozlu bir ortamda kullanılıyorsa, kasasının içinde bir miktar artık birikebilir. Bu, toz, saç, halı veya giysi lifleri olabilir. Bu tür maddeler yazdırma kartuşlarının ve yuvanın üzerinde birikirse, yazdırılan sayfalarda mürekkep çizgilerine ve lekelerine neden olabilir. Yazdırma kartuşlarını ve yuvayı el ile temizleyerek mürekkep çizgilerinden kolayca kurtulabilirsiniz.

temizlik malzemelerini edinme

Yazdırma kartuşlarını ve yuvasını temizlemek için aşağıdaki malzemeler gerekir:

- Damıtılmış su
- Pamuklu bez veya kartuşlara yapışmayacak özellikte lif içermeyen yumuşak malzemeler.

Temizlerken ellerinize ve giysilerinize mürekkep bulaşmamasına dikkat edin.

temizlik hazırlığı

1. **Güç** düğmesine basarak yazıcıyı açtıktan sonra üst kapağı kaldırın.

   Yuva kendiliğinden yazıcının ortasına doğru hareket eder.
2. Yazıcının arka tarafından elektrik kablosunu çıkarın.
3. Yazdırma kartuşlarını çıkarın ve püskürtme ucu plakası yukarıya gelecek şekilde bir kağıdın üzerine yerleştirin.

Dikkat! Yazdırma kartuşlarını 30 dakikadan daha uzun bir süre yazıcıdaki yuvanın dışında bırakmayın.

Dikkat! Yazdırma kartuşundaki püskürtme uçlarına veya bakır temas noktalarına dokunmayın. Bu parçalara dokunulursa, tıkanma olabilir, mürekkep hatalarına ve elektrik bağlantılarında sorunlara neden olabilir. Bakır şeritleri çıkarmayın. Bunlar elektrik bağlantılarını sağlar.

yazdırma kartuşlarını ve yazdırma kartuşu yuvasını temizleme

1. Pamuklu bir bezi damıtılmış suyla hafifçe ıslatın.
2. İlk yazdırma kartuşunun ön kısmını ve kenarlarını aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bezle temizleyin.

   Püskürtücü plakasını **silmeyin**.

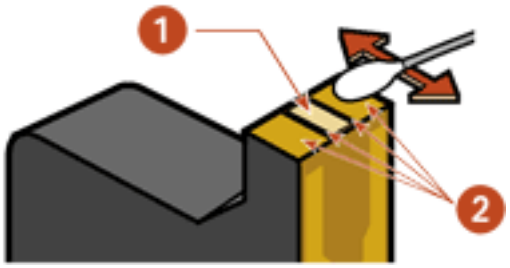

1. püskürtücü plakası 2. yazdırma kartuşunun ön kısmı ve kenarları

3. Yazdırma kartuşunun ön kısmında ve kenarlarında lif kalıntıları olup olmadığını denetleyin.

   Lif kalıntıları varsa yukarıda belirtilen 1. ve 2. adımı yineleyin.

4. İkinci yazdırma kartuşu için 1., 2. ve 3. adımı yineleyin.
5. Yazdırma kartuşu yuvasının çeperlerinin alt kısmını temiz ve nemli bir pamuklu bezle silin.

   Temiz pamuklu bezde herhangi bir mürekkep kalıntısı görülmeyinceye kadar bu işlemi yineleyin.

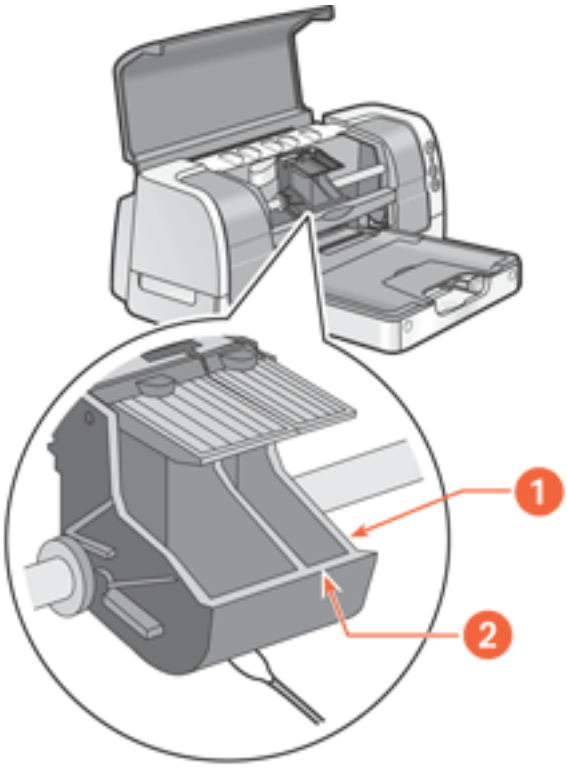

1. yazdırma kartuşu yuvası 2. yazdırma kartuşu yuvasının çeperleri

6. Yazdırma kartuşlarını yerlerine takın ve yazıcının üst kapağını kapatın.
7. Elektrik kablosunu yazıcının arkasına takın.

   Yazdırma kartuşlarını hizalamak için bir ayarlama sayfası yazdırılır.

Yazdırılan sayfalarda hala mürekkep çizgileri görülüyorsa, temizlik işlemini yineleyin.

yazdırma kartuşlarının bakımı

Aşağıdaki öneriler, HP yazdırma kartuşlarının bakımı ve sürekli bir baskı kalitesi elde etmek için göz önüne alınmalıdır:

- Tüm yazdırma kartuşlarını, kullanacağınız zamana kadar kapalı ambalajlarında ve dik olarak saklayın. Yazdırma kartuşları oda sıcaklığında saklanmalıdır (15,6–26,6 derece C veya 60–78 derece F).
- Mürekkep püskürtme uçlarını kaplayan plastik bandı yalnızca yazdırma kartuşunu yazıcıya takmaya hazır olduğunuzda çıkarın. Yazdırma kartuşundaki plastik bant çıkarıldıysa, tekrar yerine yapıştırmaya çalışmayın. Bant tekrar yapıştırılırsa, mürekkep püskürtme uçları zarar görür.
- Yazdırma kartuşları kapalı ambalajlarından çıkarılırsa, hava geçirmez bir poşet içinde saklanmalıdır. Mükemmel sonuç almak için siyah kartuşu püskürtme ucu yukarıya gelecek şekilde, renkli kartuşu ise püskürtme ucu aşağıya gelecek şekilde saklayın. Püskürtücü plakasına hiç bir nesnenin değmemesine dikkat edin.
- Yazıcıya takılan yazdırma kartuşlarını, el ile temizlenmeleri gerekmedikçe yerlerinden çıkarmayın. Bu, mürekkebin buharlaşmasını veya yazdırma kartuşlarını tıkamasını önler.
- Yazdırma işlemi tamamlanmadan ve yazıcı kapatılmadan önce yazıcının fişini elektrik prizinden çekmeyin. Yazıcıyı kapatmak için Güç düğmesini kullanın.

yazıcı gövdesinin bakımı

yazıcı kasasının dış yüzeyi

Yazıcının dış yüzeyini temizlerken aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

- Yalnızca damıtılmış su kullanın. Ev temizliğinde kullanılan malzemeler veya deterjan kullanmayın.
- Yazıcının dış yüzeyindeki tozu, lekeleri, kiri ve kurumuş mürekkebi çıkarmak için yumuşak ve nemli bir bez kullanın.

yazıcının iç kısmı

Dikkat! Yazıcının iç kısmını temizlemeyin. Yazıcının iç kısmına sıvı madde sürmeyin.

kartuş yuvası çubuğu

Kartuş yuvasının üzerinde hareket ettiği çubuğu **yağlamayın**. Yeni bir yazıcıda çubuğun ses çıkarması normaldir.

kullanım ve saklama

Maksimum performans ve güvenilirlik için yazıcıyı düz bir zemin üzerinde, dik bir konumda kullanın ve saklayın.

yazdırma kartuşlarını yeniden doldurma

HP yazıcınızı en verimli şekilde kullanabilmek için yalnızca fabrikada doldurulmuş orijinal HP kartuşlarını kullanın.

Dikkat! Değişikliğe maruz kalmış ve yeniden doldurulmuş HP yazıcı kartuşlarının sebep olduğu hasarlar, özellikle HP yazıcılarının garanti kapsamı dışında bırakılmıştır.

cilde ve giysilere bulaşan mürekkebi çıkarma

Cilde ve giysilere bulaşan mürekkebi çıkarmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

mürekkebin bulaştığı yer:	**bunu yapın:**
cilt	Mürekkep bulaşan bölgeyi aşındırıcı bir sabunla yıkayın.
beyaz kumaş	Kumaşı klorlu ağartıcı katılmış **soğuk** suda yıkayın.
renkli kumaş	Kumaşı köpüklü amonyak kullanarak **soğuk** suda yıkayın.

Dikkat! Kumaşa bulaşan mürekkebi çıkarmak için her zaman soğuk su kullanın. Ilık veya sıcak su, mürekkebin kumaşa işlemesine neden olur.

araçlar

Yazıcı yazılımı, yazıcının performansını geliştirmek amacıyla bir grup kullanışlı araç sunmaktadır.

Araçlara ulaşmak için aşağıdaki soruları yanıtlayın:

Bu simge bilgisayarınızın masaüstünde görüntüleniyor mu?

- Evet (yazıcı yardımcısındaki Utilities (Yardımcı Programlar) seçeneğini kullanın)
- Hayır (yazıcı özelliklerini kullanın)

Evet seçeneği etkin değilse, masaüstünüzdeki **yazıcı yardımcısı** simgesini çift tıklattıktan sonra **Utilities (Yardımcı Programlar)** seçeneğini tıklatın.

yazıcı özelliklerini kullanma

yazıcı özelliklerine erişme

1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
2. **Hizmetler** sekmesini tıklatın. Hizmetler sekmesini göremiyorsanız, Utilities (Yardımcı Programlar) seçeneğini kullanın.
3. **HP Araç Kutusunu Aç** düğmesini tıklatın.

hp araç kutusunu kullanma

HP araç kutusunun iki sekmesi vardır:

- Device Services (Aygıt Hizmetleri)
- Estimated Ink Level (Tahmini Mürekkep Düzeyi)
- Configuration (Yapılandırma)

device services (aygıt hizmetleri)

Device Services (Aygıt Hizmetleri) sekmesinde aşağıdaki araçları bulabilirsiniz:

- **Aygıtı Ayarla:** Yazdırma kartuşlarını ayarlar.
- **Yazdırma Kartuşlarını Temizle:** Yazdırma kartuşlarını temizler.
- **Sınama Sayfası Yazdır:** Yazıcının veri alıp alamadığını denetlemek üzere sınama sayfası yazdırır.
- **Tanıma Sayfası Yazdır:** HP Müşteri Hizmetleri Merkezi istediğinde, tanıma sayfası yazdırır.

estimated ink level (tahmini mürekkep düzeyi)

Estimated Ink Level (Tahmini Mürekkep Düzeyi) sekmesinde aşağıdaki araçları bulabilirsiniz:

- **Mürekkep Düzeyleri:** Her bir yazdırma kartuşunun tahmini mürekkep düzeyi.
- **Sipariş Düğmesi:** HP çevrimiçi sipariş hizmetine erişim düğmesi (tüm ülkelerde/bölgelerde bulunmamaktadır).

configuration (yapılandırma)

Configuration (Yapılandırma) sekmesinde aşağıdaki araçları bulabilirsiniz:

- **Aksesuarlar:** Yazıcıda yüklüyse, İki Yüze Otomatik Baskı Modülünü etkinleştirir.
- **Mesajlar:** Yazılım mesajlarını yapılandırır.

sorun giderme

Aşağıdakiler arasında sorunu en iyi biçimde tanımlayan konu başlığını tıklatın:

- yazdırma kartuşu durumunu denetleme
- yazıcı yazdırma yapmıyor
- çıktılar ile ilgili sorunlar
- yazının ışıkları yanıyor veya yanıp sönüyor
- yazıcı çok yavaş çalışıyor
- iki yüze baskı sorunları

Yukarıdaki konuları araştırdıktan sonra da sorunlarla karşılaşıyorsanız, destek bölümüne bakın.

yazdırma kartuşu durumunu denetleme

yazdırma kartuşu durumu ışığının anlamı

Yazdırma kartuşlarından biri veya her ikisi birden düzgün takılmadığında, eksik olduğunda, doğru şekilde çalışmadığında veya mürekkep seviyeleri azaldığında Yazdırma Kartuşu Durumu ışığı yanıp söner. Bu ışık, yanlış tür yazdırma kartuşu kullanıldığında da yanıp söner.

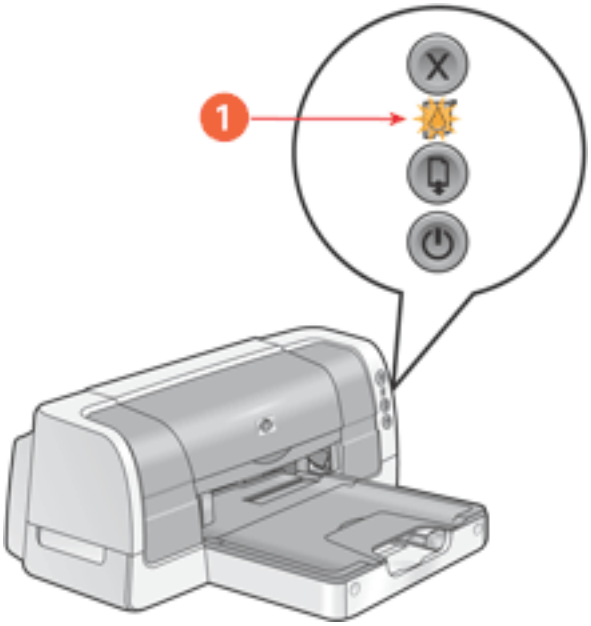

1. yazdırma kartuşu durumu ışığı

Yazdırma kartuşlarından birinde mürekkep seviyesi düşük olduğunda, yazıcının üst kapağı açıksa veya yazıcı yazdırıiyorsa Yazdırma Kartuşu Durumu ışığının yanıp sönmesi durur. Sorun düşük mürekkep seviyesiyle ilgili değilse, ışık kapak açıldıktan sonra da yanıp sönmeye devam eder.

yazdırma kartuşu durumunu denetleme

Yazıcının üst kapağını açın. Yazdırma kartuşu yuvasının üst kısmındaki ok işareti, kartuşun durumunu belirten beş Yazdırma Kartuşu Durumu simgesinden birini gösterir.

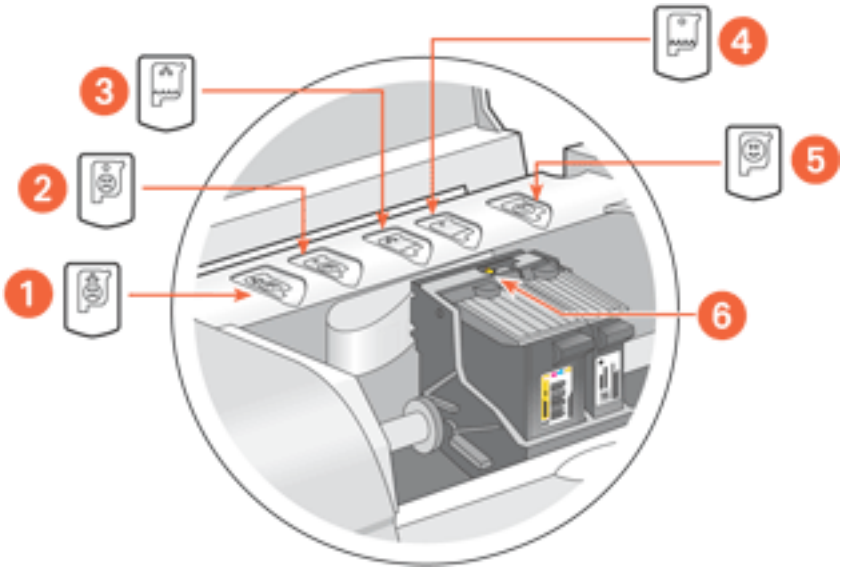

1. üç renkli kartuş sorunu simgesi 2. siyah kartuş sorunu simgesi 3. üç renkli kartuş düşük mürekkep seviyesi simgesi 4. siyah kartuş düşük mürekkep seviyesi simgesi 5. kartuşlar sorunsuz simgesi 6. gösterge oku

üç renkli veya siyah kartuş sorunlarını giderme

Ok yazdırma kartuşu sorunu simgelerinden birini gösteriyorsa, yazdırma kartuşu eksik, yanlış takılmış, arızalı veya yazıcıya uygun olmayan türde olabilir. Sorunu gidermek için aşağıdakileri uygulayın:

simge	anlamı	çözüm
	Üç renkli yazdırma kartuşu arızalı veya doğru parça numarasına sahip değil.	1. Yazdırma kartuşunu çıkarın ve tekrar takın. 2. Hala sorun varsa, doğru yazdırma kartuşunun takılıp takılmadığını kontrol edin. Parça numaraları için yazdırma kartuşları bölümüne bakın. 3. Sorun devam ediyorsa, yazdırma kartuşunu değiştirin. Yönergeler için yazdırma kartuşlarını değiştirme bölümüne bakın.
	Siyah yazdırma kartuşu arızalı veya doğru parça numarasına sahip değil.	

	Üç renkli yazdırma kartuşunun mürekkep seviyesi düşük.	Yazdırma kartuşunu değiştirin.
	Siyah yazdırma kartuşunun mürekkep seviyesi düşük.	
	Yazdırma kartuşları normal şekilde çalışıyor.	

sorunun çözüldüğünü doğrulama

Yazıcının üst kapağını kapattığınızda, yeşil ışık yanacak ve yanıp sönen herhangi bir ışık olmayacaktır.

yazıcı yazdırma yapmıyor

aşağıdakileri doğrulayın

- Yazıcı bir güç kaynağına bağlı.
- Kablo bağlantıları sağlam.
- Yazıcı açık.
- Ortam Giriş tepsisine veya alt tepsiye doğru bir şekilde yerleştirilmiş.
- Yazıcının üst kapağı kapalı.
- İki yüze otomatik baskı modülü veya Arka Erişim Kapağı takılı.
- Yazdırma kartuşları doğru şekilde takılı. Takma yönergeleri için yazdırma kartuşlarını değiştirme bölümüne bakın.

yazıcı ışıklarını kontrol edin

- **Güç** ışığı yanıp sönüyorsa, yazıcıda yazdırma işlemi devam ediyor demektir.
- **Devam** ışığı yanıp sönüyorsa, **Devam** düğmesine basın.
- **Yazdırma Kartuşu Durumu** ışığı yanıp sönüyorsa,yazdırma kartuşu durumunu denetleme bölümüne bakın.
- Tüm ışıklar yanıp sönüyorsa, tüm ışıklar yanıp sönüyor bölümüne bakın.

aşağıdan bir konu başlığı seçin

Yazıcı hala yazdırma yapmıyorsa, aşağıdakiler arasında sorunu en iyi tanımlayan konu başlığını seçin:

- kağıtla ilgili sorunlar
- yazıcı açılmıyor
- USB ile ilgili sorunlar

kağıtla ilgili sorunlar

Aşağıdakiler arasında sorunu en iyi biçimde tanımlayan konu başlığını tıklatın:

- kağıt sıkışması
- kağıt bitmiş
- kağıt beslemesi yapılamıyor

kağıt sıkışması

Dikkat! Kağıt sıkışıklığını gidermek için kağıdı yazıcının ön tarafından çekip çıkarmaya çalışmayın. Bu yazıcının zarar görmesine neden olabilir.

Sıkışma giderilinceye kadar aşağıdaki adımları sırayla uygulayın.

kağıt tepsilerini boşaltın ve tekrar doldurun

1. Giriş ve Çıkış tepsilerindeki bütün kağıtları çıkarın.

   Etiket yazdırıyorsanız, etiket tabakası yazıcı içinden geçerken tabakadan ayrılmış herhangi bir etiket olup olmadığını kontrol edin.
2. Giriş tepsisine kağıt yerleştirin.
3. **Devam** düğmesine basın.

kağıt sıkışması giderilemediyse, iki yüze otomatik baskı modülünü boşaltın

1. Yazıcıyı kapatın.
2. İki yüze otomatik baskı modülünün üst kısmındaki düğmeye basın ve sonra iki yüze otomatik baskı modülünün kapağını indirin.

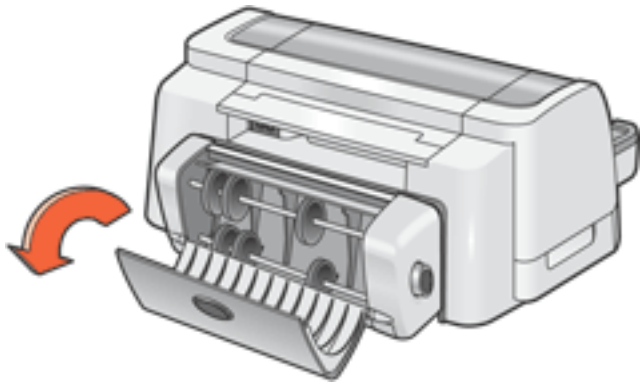

3. İki yüze otomatik baskı modülündeki tüm kağıtları çıkarın.

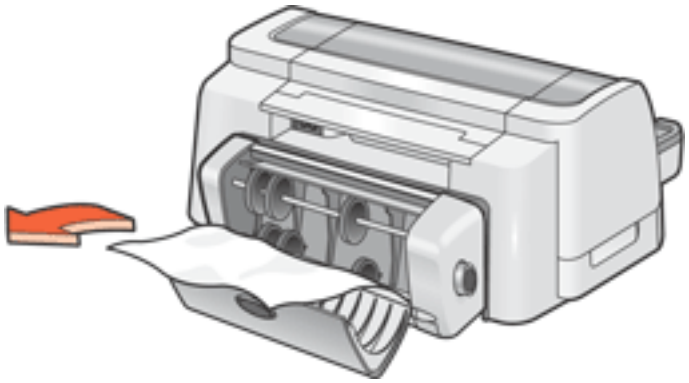

4. İki yüze otomatik baskı modülünün kapağını yerine düzgün şekilde oturmasını sağlayarak kapatın.
5. Yazıcıyı açın.
6. Belgeyi yeniden yazdırın.

kağıt sıkışması giderilemediyse, yazıcı gövdesindeki kağıtları çıkarın

1. Yazıcıyı kapatın.
2. İki yüze otomatik baskı modülünün sol ve sağ tarafındaki düğmelere basın ve birimi yazıcıdan çıkarın.

   Arka Erişim Kapağı takılıysa, iki mandalı birbirlerine doğru itin ve kapağı çıkarın.
3. Yazıcıdaki tüm kağıtları çıkarın.
4. İki yüze otomatik baskı modülünü yerine oturuncaya kadar içeri itin.

   Arka Erişim Kapağı kullanılıyorsa, kapağı yerine oturuncaya kadar yazıcının içine itin.
5. Yazıcıyı açın.
6. Belgeyi yeniden yazdırın.

kağıt bitmiş

Giriş tepsisinde veya alt tepside kağıt bulunup bulunmadığını kontrol edin

1. Kağıdı gidebildiği kadar içeri itin.
2. Uzunluk kılavuzunu, kağıt destesine değecek şekilde ayarlayın.
3. **Devam** düğmesine basın.

Giriş tepsisinin veya alt tepsinin boş olup olmadığını kontrol edin

1. Tepsiye kağıt yerleştirin.
2. **Devam** düğmesine basın.

kağıt beslemesi yapılamıyor

Giriş tepsisinde veya alt tepside kağıt bulunup bulunmadığını kontrol edin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Kağıt tepsisindeki yaprak sayısını azaltın.
- Kağıt tepsilerini çıkarın ve tekrar takın.
- Farklı bir kağıt türü kullanın.

yazıcı açılmıyor

1. Güç kablosunu yazıcıdan çıkarın.
2. Yaklaşık 10 saniye bekleyin.
3. Güç kablosunu yazıcıya tekrar takın.
4. Yazıcıyı açmak için **Güç** düğmesine basın.

USB ile ilgili sorunlar

"there was an error writing to LPT1" (LPT 1'e yazarken hata oluştu) hata mesajı görüntüleniyor

Yazılım yüklenmeden önce USB kablosu takılmamış olabilir. Yazılımı kaldırın, sonra tekrar yükleyin.

Yazılımı kaldırmak için:

- Burayı tıklatın.

  —veya—

- Sırasıyla **Başlat** > **Programlar** > **Hewlett-Packard** > **[hp deskjet]** > **uninstall software (yazılımı kaldır)** seçeneklerini tıklatın ve ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın.

"there was an error writing to <USB bağlantı noktası adı>" (<USB bağlantı noktası adı> bağlantı noktasına yazarken hata oluştu) hata mesajı götüntüleniyor

Yazıcı diğer USB aygıtından veya hubdan doğru veri almıyor olabilir. Yazıcıyı doğrudan bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlayın.

USB kablo bağlantıları çakışıyor

Yazıcı ve birkaç USB aygıtı bir göbeğe bağlı ise, yazdırma çakışması oluşabilir. Çakışmayı gidermenin iki yöntemi vardır:

- Yazıcının USB kablosunu doğrudan bilgisayara bağlayın.

  —veya—

- Yazıcı göbeğe bağlı ise, yazdırma yaparken bu göbeğe bağlı diğer USB aygıtlarını kullanmayın.

çıktılar ile ilgili sorunlar

Aşağıdakiler arasında sorunu en iyi biçimde tanımlayan konu başlığını tıklatın:

- baskı kalitesi düşük
- metin ve resimler hatalı hizalanmış
- belge yazdırılırken ortaya hizalanmıyor veya yazdırılanlar eğik çıkıyor
- belgenin bazı kısımları eksik veya yanlış yere yazdırılıyor
- çıktıda yeni yazdırma ayarları kullanılmıyor
- fotoğraflar düzgün biçimde basılmıyor
- sürekli kağıda düzgün şekilde yazdırılmıyor
- sayfalar boş yazdırılıyor

baskı kalitesi düşük

- çıktı soluk görünüyor
- çizgiler veya noktalar eksik yazdırılıyor
- sayfada çok fazla veya çok az mürekkep var

çıktı soluk görünüyor

1. Yazdırma kartuşlarının durumunu denetleyin. Yazdırma kartuşlarından birinin mürekkep seviyesi azaldıysa yazdırma kartuşunu değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
2. Yazdırma kartuşlarının her ikisinden de plastik bantın çıkarıldığından emin olun.

çizgiler veya noktalar eksik yazdırılıyor

Yazdırdığınız sayfalarda çizgiler veya noktalar eksikse ya da mürekkep çizgileri çıkıyorsa, yazdırma kartuşlarının temizlenmesi gerekir.

Temizleme yönergeleri için yazdırma kartuşlarını otomatik olarak temizleme bölümüne bakın.

sayfada çok fazla veya çok az mürekkep var

Aşağıdakileri yapın:

- **Kuruma süresini uzatın**
  1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
  2. Önce **Özellikler** sekmesini, sonra **Gelişmiş Özellikler** düğmesini tıklatın.
  3. **Kuruma Süresi göstergesini** **Daha Fazla** yönünde kaydırın.
  4. **Tamam** düğmesini iki kez tıklatın.
- **Kağıt türünü seçin**
  1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
  2. Önce **Kurulum** sekmesini, sonra uygun kağıt türünü seçin.
  3. **Tamam** düğmesini tıklatın.

metin ve resimler hatalı hizalanmış

Çıktılarınızdaki metin ve resimler hatalı hizalanmışsa, yazıcıyı ayarlayın.

belge yazdırılırken ortaya hizalanmıyor veya yazdırılanlar eğik çıkıyor

1. Kağıdın Giriş tepsisine veya alt tepsiye doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
2. Kağıt kılavuzlarının kağıda *sıkı bir şekilde* yaslandığından emin olun.
3. Belgeyi yeniden yazdırın.

belgenin bazı kısımları eksik veya yanlış yere yazdırılıyor

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki seçenekleri doğrulayın:

sekme	ayar
Kurulum	**Yön:** Uygun yönlendirmeyi doğrulayın **Kağıt Boyutu:** Uygun kağıt boyutunu ve kenar boşluklarını doğrulayın **Sığacak Şekilde Ölçekle:** Metin ve grafiklerin kağıda tam sığacak şekilde ölçeklendirilmesini sağlamak için bu seçeneği seçin.
Özellikler	**Poster Yazdırma:** Poster yazdırmıyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırın

çıktıda seçili yazdırma ayarları kullanılmıyor

Bazı yazılım uygulamaları, yazdırma sırası gibi belirli yazdırma ayarlarını yapmanıza olanak verir.

Yazılım uygulamasının yazdırma ayarları Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda belirtilen yazdırma ayarlarından farklı olabilir.

Yazılım uygulamasının ilgili yazdırma ayarlarını Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda belirtilen yazdırma ayarlarıyla eşleşecek şekilde değiştirin.

fotoğraflar düzgün biçimde basılmıyor

1. Fotoğraf yazdırılacak ortamın, yazdırılacak yüzü aşağı gelecek şekilde Giriş tepsisine yerleştirildiğinden emin olun.
2. Kağıdı gidebildiği kadar içeri itin.
3. Kağıt kılavuzlarını *sıkı bir biçimde* kağıda yaslayın.
4. Yazdırma kartuşlarının durumunu denetleyin.

yazıcı özelliklerini denetleyin

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki seçenekleri doğrulayın:

sekme	ayar
Kurulum	**Baskı Kalitesi:** **Best (En İyi)** **Kağıt Türü:** hp fotoğraf kağıdı **Kağıt Boyutu:** Uygun kağıt boyutu

sürekli kağıda düzgün şekilde yazdırılmıyor

kağıt tepsisini kontrol edin

- Yazıcıya aynı anda birden fazla yaprak giriyorsa, kağıtları açıp yeniden katlayın.
- Sürekli kağıt destesinin ekli olmayan kenarının yukarıda ve yazıcıya dönük olduğundan emin olun.
- Sürekli kağıda yazdırmak için uygun kağıdın kullanıldığından emin olun.
- Çıkış tepsisi uzantısının açılmamış olduğundan emin olun.

yazıcı özelliklerini denetleyin

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki seçenekleri doğrulayın:

sekme	ayar
Kurulum	**Kağıt Türü:** Önce **Özel Kağıtlar** ardından **hp banner paper** (hp sürekli kağıt) seçeneğini seçin. **Kağıt Boyutu:** Uygun sürekli kağıt

yazılımı denetleyin

- Kullandığınız yazılım uygulamasının sürekli kağıda yazdırma özelliğinin bulunduğundan emin olun. Her yazılım uygulamasına sürekli kağıda yazdırma özelliği bulunmaz.
- Sayfaların sonunda aralıklar oluşuyorsa, yazıcı yazılımının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Bilinen yazılım sorunları için *release notes (sürüm notları)* dosyasını görüntülemek amacıyla **Başlat** > **Programlar** > **Hewlett-Packard** > **[hp deskjet series]** > **release notes (sürüm notları)** seçeneklerini tıklatın.

boş sayfa yazdırılıyor veya çıktıda renk yok

- Koruyucu plastik bant hala yazdırma kartuşlarının üzerinde olabilir. Yazdırma kartuşlarındaki plastik bantların çıkarıldığından emin olun.
- Yazdırma kartuşlarında mürekkep tükenmiş olabilir. Boşalan yazdırma kartuşlarını değiştirin.
- Yazıcı doğrudan güneş ışığı alıyor olabilir. Yazıcıya doğrudan gelen güneş ışığı Otomatik Kağıt Türü Algılayıcı'nın çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Yazıcıyı doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacağı bir konuma taşıyın veya Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve **Otomatik** dışında bir kağıt türü seçin.

yazıcının ışıkları yanıyor veya yanıp sönüyor

- yanıp sönen ışıkların belirttiği durumlar
- yazdırma kartuşu durumu ışığı yanıyor veya yanıp sönüyor
- devam ışığı yanıp sönüyor
- güç ışığı yanıp sönüyor
- tüm ışıklar yanıp sönüyor

yanan ışıkların belirttiği durumlar

Yanıp sönen veya sürekli yanan yazıcı ışıkları, yazıcının durumu hakkında bilgi verir.

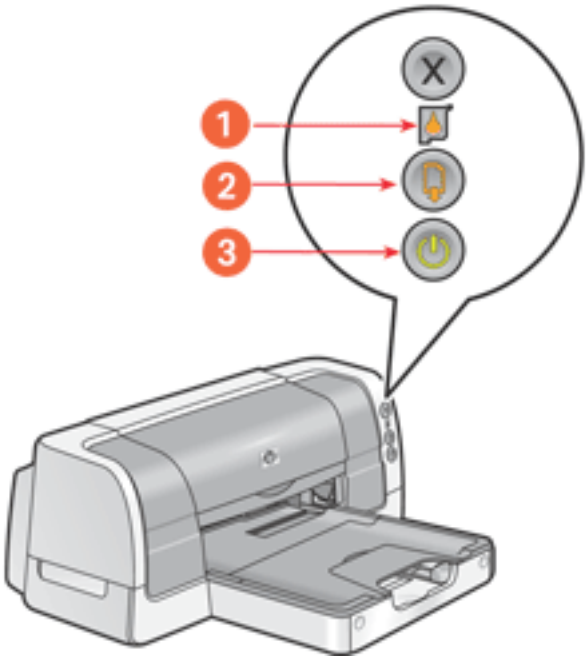

1. yazdırma kartuşu durumu ışığı 2. devam ışığı 3. güç ışığı

yazdırma kartuşu durumu ışığı yanıyor veya yanıp sönüyor

üst kapak açık

Üst kapağı kapatın.

yazdırma kartuşu ile ilgili bir sorun olabilir

- Doğru yazdırma kartuşlarının takıldığından emin olun.
- Yazdırma kartuşlarının mürekkeplerinin azalıp azalmadığını veya doğru şekilde takılıp takılmadıklarını denetleyin.

devam ışığı yanıp sönüyor

yazıcıda kağıt tükenmiş olabilir

1. Giriş tepsisine veya alt tepsiye kağıt yerleştirin.
2. Yazıcının ön yüzünde bulunan **Devam** düğmesine basın.

kağıt sıkışması olabilir

Kağıt sıkışmasını gidermek için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

yazıcı iki yüzlü bir belgenin ikinci yüzünü yazdırmaya hazır olabilir

1. İkinci yüzü yazdırmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

   Bu yönergeler iki yüzlü bir belgeyi el ile yazdırdığınızda görüntülenir.
2. **Devam** düğmesine basın.

güç ışığı yanıp sönüyor

yazıcı yazdırma işlemi için hazırlanıyor

Yazıcı tüm veriyi aldıktan sonra ışıkların yanıp sönmesi durur.

tüm ışıklar yanıp sönüyor

yazıcıyı yeniden çalıştırmanız gerekebilir

1. Yazıcıyı kapatmak için **Güç** düğmesine basın, ardından **Güç** düğmesine tekrar basarak yazıcıyı çalıştırın.

   Işıklar yanıp sönmeye devam ediyorsa 2. adıma geçin.
2. Yazıcıyı kapatmak için **Güç** düğmesine basın.
3. Yazıcının fişini elektrik prizinden çekin.
4. Yazıcının fişini yeniden elektrik prizine takın.
5. Yazıcıyı açmak için **Güç** düğmesine basın.

yazıcı çok yavaş çalışıyor

Yazıcının çalışmasını yavaşlatan çeşitli nedenler olabilir. Aşağıdakiler arasında yazdırma koşullarını en iyi biçimde tanımlayan konu başlığını tıklatın:

- birden fazla yazılım uygulaması açık
- karmaşık belgeler, grafikler veya fotoğraflar yazdırılıyor
- otomatik kağıt türü seçeneği etkin
- iki yüzlü belgeler yazdırılıyor

Yukarıdakilerden hiçbiri yazıcı performansını tanımlamıyorsa, aşağıdakileri gözden geçirin:

- yazıcı sürücüsü çok eski
- bilgisayar, sistem gereksinimlerini karşılamıyor

birden fazla yazılım uygulaması açık

Çok sayıda açık yazılım uygulaması varsa, yazıcı en ideal hızda yazdıramaz.

Gerekli olmayan tüm yazılım uygulamalarını kapatın ve belgeyi yeniden yazdırın.

karmaşık belgeler, grafikler veya fotoğraflar yazdırılıyor

Grafik veya fotoğraf içeren belgeler, metin içeren belgelere oranla daha yavaş yazdırılır.

1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
2. **Kurulum** sekmesinden **PhotoREt** seçeneğini seçin.
3. Belgeyi yeniden yazdırın.
4. Yazıcı hala çok yavaş çalışıyorsa, **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
5. Önce **Özellikler** sekmesini, sonra **Gelişmiş Özellikler** düğmesini tıklatın.
6. **Düşük Bellek Modu** seçeneğini belirleyin.
7. Belgeyi yeniden yazdırın.

Düşük Bellek Modu seçeneğini kullanırsanız baskı kalitesi düşebilir.

otomatik kağıt türü seçeneği etkin

Otomatik kağıt türü seçeneği etkin olduğunda, yazıcının uygun kağıt türünü saptamak üzere yazdırılan belgenin ilk sayfasını taraması birkaç saniye sürer.

Yazdırma hızını artırmak için Otomatik Kağıt Türü Algılayıcı'yı kapatın.

Otomatik Kağıt Türü Algılayıcı'yı kapatmakla ilgili yönergeler için, otomatik kağıt türü algılayıcıyı kullanma konusuna bakın.

iki yüzlü belgeler yazdırılıyor

İki yüzlü belgeler, tek yüzlü belgelere göre daha uzun sürede yazdırılır.

yazıcı sürücüsü çok eski

Yüklü yazıcı sürücüsü eski olabilir.

Yazıcı sürücüsünü güncelleştirme hakkında bilgi için burayı tıklatın.

bilgisayar, sistem gereksinimlerini karşılamıyor

1. Bilgisayardaki sabit disk alanının, RAM ve işlemci hızının sistem gereksinimlerine uygun olup olmadığına bakın.

   Daha fazla bilgi için sistem gereksinimleri bölümüne bakın.

2. Sabit diskinizdeki boş alanı artırın.

   Bilgisayarınızda yeterli RAM veya sabit diskinizde büyük miktarda boş alan yoksa, yazıcının işlem süresi uzayacaktır.

iki yüze baskı sorunları

Aşağıdakiler arasında sorunu en iyi biçimde tanımlayan konu başlığını tıklatın:

- cilt kenar boşluğu yanlış yerde
- iki yüze baskı seçeneği seçildiğinde sayfanın yalnızca bir yüzü yazdırılıyor
- İki Yüze Otomatik Baskı modülü içinde kağıt sıkışıyor
- Özellikler sekmesinde iki yüze baskı için otomatik seçeneği seçilemiyor

cilt kenar boşluğu yanlış yerde

Seçtiğiniz kağıt yönü yanlış olabilir.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunun **Özellikler** sekmesinde:

- Uzun kenardan ciltleme için **Uzun Kenar** seçeneğinin,
- kısa kenardan ciltleme için ise, **Kısa Kenar** seçeneğinin seçildiğinden emin olun

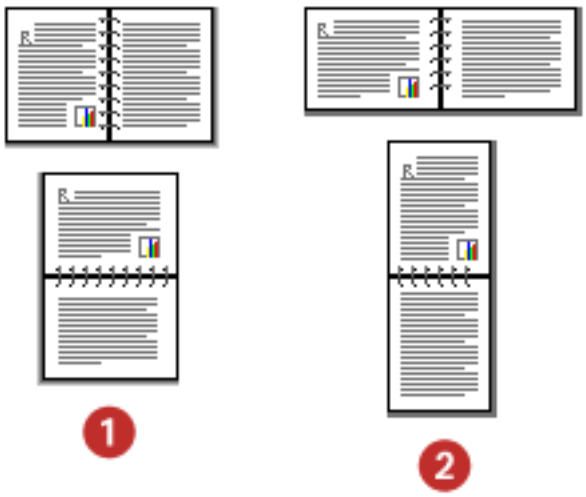

1. uzun kenardan ciltleme 2. kısa kenardan ciltleme

iki yüze baskı seçeneği seçildiğinde sayfanın yalnızca bir yüzü yazdırılıyor

Aşağıdaki çözümleri deneyin:

- İki yüze otomatik baskı modülünün desteklediği bir ortam türünü ve ortam boyutunu kullanın.
- Belgeyi el ile iki yüze baskı özelliğini kullanarak yazdırın.

İki yüze otomatik baskı modülü içinde kağıt sıkışıyor

Yazıcı yazdırma yapmıyor bölümünde kağıt sıkışıklığının giderilmesi ile ilgili yönergeleri uygulayın.

Özellikler sekmesinde iki yüze baskı için otomatik seçeneği seçilemiyor

Yazıcı sürücüsü iki yüze otomatik baskı modülü kullanımı için yapılandırılmamış olabilir.

Yazıcı sürücüsünü iki yüze otomatik baskı modülünü kullanacak şekilde yapılandırmak için bu adımları uygulayın:

1. Yazıcı Yardımcısı'nda Configuration (Yapılandırma) iletişim kutusunu açın ve ardından **Configure (Yapılandır) düğmesini** tıklatın.
2. **Automatic Two-Sided Printing Accessory (İki Yüze Otomatik Baskı Aksesuarı)** onay kutusunu işaretleyin.
3. **Apply (Uygula)** düğmesini tıklatın.
4. **Configuration (Yapılandırma)** iletişim kutusunu kapatın.
5. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve **Özellikler** sekmesini seçin.

   İki Yüze Baskı seçeneğinin altında Otomatik seçeneği görüntülenir.

özellikler

- yazıcı özellikleri
- iki yüze baskı aksesuarı (iki yüze otomatik baskı modülü) özellikleri
- 250 yapraklık düz kağıt tepsisi özellikleri
- minimum sistem gereksinimleri
- çevre koruma ile ilgili bilgiler
- yazdırma kartuşu geri dönüşüm programı
- sınırlı garanti
- düzenleyici bildirimler

yazıcı özellikleri

hp deskjet 6120 series yazıcı

model numarası: c8954a, c8954b

siyah metin yazdırma hızı *

Draft (Taslak): Dakikada en çok 20 sayfa

Fast Normal (Hızlı Normal): Dakikada en çok 11 sayfa

Normal: Dakikada en çok 7 sayfa

Best (En İyi): Dakikada en çok 1,4 sayfa

renkli grafikler içeren karışık metin yazdırma hızı*

Draft (Taslak): Dakikada en çok 13 sayfa

Fast Normal (Hızlı Normal): Dakikada en çok 6,9 sayfa

Normal: Dakikada en çok 5 sayfa

Best (En İyi): Dakikada en çok 1,2 sayfa

*Bunlar yaklaşık rakamlardır. Gerçek hız; sistem yapılandırmasına, yazılım programına ve belgenin karmaşıklık düzeyine göre değişir.

siyah metin çözünürlüğü (kağıt türüne bağlıdır)

Düz Kağıt/Draft (Taslak): 600 x 300 dpi

Düz Kağıt/Fast Normal (Hızlı Normal): 300 x 600 dpi

Düz Kağıt/Normal: 600 x 600 dpi

Inkjet Kağıdı/Best (En İyi): 600 x 600 dpi

renk yazdırma çözünürlüğü (kağıt türüne bağlıdır)

Düz Kağıt/Draft (Taslak): 600 x 300 dpi

Düz Kağıt/Fast Normal (Hızlı Normal): 300 x 600 dpi

Düz Kağıt/Normal: Renk Katmanlama 1200 x 600 dpi

Fotoğraf Kağıdı/Best (En İyi): 4800 x 1200 giriş dpi premium fotoğraf kağıtlarına PhotoREt veya 4800 x 1200 en iyileştirilmiş dpi renkli yazdırma

yazdırma teknolojisi

Gerektiği kadar tüketen termal inkjet yazdırma

yazılım uyumluluğu

MS Windows ile uyumlu (95, 98, Me, 2000, NT 4.0 (SP 6 veya daha ilerisi) ve XP)

Sınırlı MS Windows 3.1 ve DOS desteği

görev döngüsü

ayda 5.000 sayfa

bellek

8 MB yerleşik RAM

işlemci

96 MHz işlemci

düğmeler ve ışıklar

İptal düğmesi

Yazıcı Kartuşu Durumu ışığı

Devam düğmesi ve ışığı

Güç düğmesi ve ışığı

g/ç arabirimi

Centronics Paralel, IEEE 1284 Uyumlu

Evrensel Seri Veri Yolu (USB) 2.0 Tam Hız uyumlu

yazıcı boyutları

454 mm genişlik x 184,2 mm yükseklik x 378,8 mm derinlik

yazıcı ağırlığı

5.03 kg (13.48 lb)

çalışma ortamı

Maksimum çalışma koşulları:

Sıcaklık: 5 - 40 derece C, 41 - 104 derece F

Nem: Yoğunlaşmayan %15 - %80 bağıl nem

En iyi yazdırma kalitesini sağlamak için önerilen çalışma koşulları:

Sıcaklık: 15 - 35 derece C veya 59 - 95 derece F

Nem: Yoğunlaşmayan %20 - %80 bağıl nem

Saklama koşulları:

Sıcaklık: -40 - 60 derece C, -40 -140 derece F

enerji tüketimi

Güç tasarrufu modu için varsayılan etkinleştirme süresi 5 dakikanın altındadır.

Kapalı durumda maksimum 1.5 watt

Yazdırılmazken maksimum 2.5 watt

Yazdırma sırasında ortalama 35 watt

güç gereksinimleri

Giriş Voltajı: 100 - 240 VAC (± 10%)

Giriş Frekansı: 50/60 Hz (± 3 Hz)

Tüm dünyadaki AC hattı voltaj ve frekans aralığına uygundur.

açıklanan gürültü düzeyi oranları ISO 9296 yönetmeliğine uygundur

Best (En İyi) Modu:

Ses gücü seviyesi, LWAd: 5,5 Bel (A) [55 dB (A)]

Ses basınç seviyesi, LpAm (izleyici konumları): 42 dB (A)

Fast Normal Modu:

Ses gücü seviyesi, LWAd: 6,4 Bel(A) [64 dB (A)]

Ses basınç seviyesi, LpAm (izleyici konumları): 50 dB (A)

hizalama

Kayma Oranı:

düz kağıt ve özel kağıt üzerinde ± 0,006 mm/mm (0,006 inç/inç)

HP asetatları üzerinde ± 0,010 mm/mm (0,010 inç/inç)

zarflar, kartlar, kart boyutundaki fotoğraf kağıdı üzerinde ± .012 mm/mm (.012 inç/inç)

Dikey:

düz kağıt ve özel kağıt üzerinde ± 0,003 mm/mm (0,003 inç/inç)

HP asetatları üzerinde ± 0,005 mm/mm (0,005 inç/inç)

ortam ağırlıkları (yalnızca yazıcı)

Kağıt:

U.S. Letter 60 - 90 g/m ² (16 - 24 lb)

Legal 75 - 90 g/m ² (20 - 24 lb)

Zarflar: 75 - 90 g/m ² (20 - 24 lb)

Kartlar: En çok 200 g/m ² (maks. 110 lb dizin)

Fotoğraf: En çok 263,6 g/m ² (145 lb)

Sürekli Kullanılan (Başlık) Kağıt: 60 - 90 g/m ² (16 - 24 lb)

ortam kullanımı

Giriş tepsisi kapasitesi:

Düz kağıt yaprak sayısı: En çok 150 adet

Zarflar: En çok 22 adet

Kartlar: En çok 60 adet

Tebrik kartları: En çok 5 adet

Etiketler: En çok 30 (yalnızca U.S. Letter veya A4 boyutlu tabakaları kullanın)

Fotoğraf kağıdı: En çok 50 adet

Asetatlar: En çok 30 adet

Çıkış tepsisi kapasitesi:

Düz Kağıt yaprak sayısı: En çok 50 adet

Zarflar: En çok 10 adet

Kartlar: En çok 10 adet

Tebrik kartları: En çok 30 adet

Etiketler: En çok 20 adet

Fotoğraf kağıdı: En çok 30 adet

Asetatlar: En çok 30 adet

ortam boyutu

U.S. Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 inç)

Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)

Executive 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inç)

A4 210 x 297 mm

A5 148 x 210 mm

B5 182 x 257 mm

Zarflar:

U.S. No. 10 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 inç)

Davetiye A2 111 x 146 mm (4,38 x 5,75 inç)

DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inç)

C6 114 x 162 mm (4.49 x 6.38inç)

Dizin/Tebrik Kartları:

76 x 127 mm (3 x 5 inç)

102 x 152 mm (4 x 6 inç)

127 x 203 mm (5 x 8 inç)

A6 Kartlar: 105 x 148,5 mm

Özel Boyut:

Genişlik 77 - 216 mm (3,0 - 8,5 inç)

Uzunluk 127 - 356 mm (5,0 - 14 inç)

Etiketler:

U.S. Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 inç)

A4 210 x 297 mm

Asetatlar:

U.S. Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 inç)

A4 210 x 297 mm

Fotoğraf (ayrılabilir kulakçıklı):

102 x 152 mm (4 x 6 inç)

yazdırma kartuşları

Siyah: seçim numarası 45, parça numarası hp 51645

Üç renkli: seçim numarası 78, parça numarası hp c6578

iki yüze baskı aksesuarı (iki yüze otomatik baskı modülü) özellikleri

hp iki yüze baskı aksesuar

model no. c8955a

görev döngüsü

ayda 5.000 sayfa

boyutlar

İki yüze otomatik baskı modülü bulunan yazıcı

454 mm genişlik x 184,2 mm yükseklik x 440,3 mm derinlik

ağırlık

İki yüze otomatik baskı modülü ve yazdırma kartuşları bulunan yazıcı

5,53 kg (6,72 kg)

açıklanan gürültü düzeyi oranları ISO 9296 yönetmeliğine uygundur

Best (En İyi) Modu:

Ses gücü seviyesi, iki yüze otomatik baskı modülü içeren LWAd: 5,5 Bel(A) [55 dB (A)]

Ses basınç seviyesi, iki yüze otomatik baskı modülü içeren LpAm (izleyici konumları): 42 dB (A)

Fast Normal Modu:

Ses gücü seviyesi, iki yüze otomatik baskı modülü içeren LWAd: 6,1 Bel(A) [61 dB (A)]

Ses basınç seviyesi, iki yüze otomatik baskı modülü içeren LpAm (izleyici konumları): 48 dB (A)

ortam ağırlığı

Kağıt: 60 - 90 g/m² (16 - 24 lb)

Kartlar: maks. 160 g/m² (maks. dizin 90 lb)

hizalama

Kayma Oranı:

iki yüze otomatik baskı modülü ile (2. yüz) düz kağıtta ± 0,009 mm/mm (0,009 inç/inç)

kartlar üzerinde (2. yüz) ± .012 mm/mm (.012 inç/inç)

ortam boyutu

Kağıt:

U.S. Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 inç)

Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inç)

A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

B5: 182 x 257 mm

Kartlar:

127 x 203 mm (5 x 8 inç)

102 x 152 mm (4 x 6 inç)

A6 105 x 148,5 mm

ortam türü

hp plain paper (hp düz kağıt) veya hp bright white inkjet paper (hp parlak beyaz inkjet kağıt)

hp photo quality inkjet paper, matte finish (hp fotoğraf kaliteli inkjet kağıt, mat)

hp photo quality inkjet paper, semi gloss (hp fotoğraf kaliteli inkjet kağıt, yarı parlak)

hp premium inkjet heavyweight paper (hp premium inkjet ağır kağıt)

hp felt-textured greeting card paper, ivory/half-fold (hp keçe dokulu tebrik kartı kağıdı, fildişi/yarı katlanmış)

hp professional brochure & flyer paper, two-sided gloss (hp profesyonel broşür ve ilan kağıdı, iki yüzlü, parlak)

hp professional brochure & flyer paper, two-sided, matte finish (hp profesyonel broşür ve ilan kağıdı, iki yüzlü, mat)

250 yapraklık düz kağıt tepsisi özellikleri

hp 250 yapraklık düz kağıt tepsisi

model no. pt 8956

görev döngüsü

ayda 5.000 sayfa

boyutlar

454 mm genişlik x 62 mm yükseklik x 440,3 mm derinlik

ağırlık

250 Yapraklık Düz Kağıt Tepsisi, iki yüze otomatik baskı modülü ve yazdırma kartuşları takılı yazıcı

8,88 kg (19,44 lb)

ortam kapasitesi

Düz Kağıt: 250 yaprak

ortam ağırlığı

Letter/A4 Kağıdı: 60 - 105 g/m² (16 - 28 lb)

Legal Kağıt: 75 - 105 g/m² (20 - 28 lb)

ortam boyutu

Kağıt:

U.S. Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 inç)

U.S. Legal: 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)

Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inç)

A4: 210 x 297 mm

B5: 182 x 257 mm

minimum sistem gereksinimleri

Bilgisayarınız, yazıcıyı kullanmak için gerekli olan aşağıdaki minimum gereksinimleri karşılamalıdır:

Microsoft Windows XP

Minimum İşlemci Hızı: Pentium 233 MHz

Gereken RAM: 128 MB

Gereken Boş Sabit Disk Alanı: 40 MB*

Microsoft Windows NT 4.0 (SP 6 veya daha ilerisi) veya 2000

Minimum İşlemci Hızı: Pentium 133 MHz

Gereken RAM: 64 MB

Gereken Boş Sabit Disk Alanı: 40 MB*

Microsoft Windows 95, 98 veya Me

Minimum İşlemci Hızı: Pentium 150 MHz

Gereken RAM: 32 MB

Gereken Boş Sabit Disk Alanı: 40 MB*

* Fotoğraf veya 4800 x 1200 dpi çözünürlükte en iyi duruma getirilmiş baskılar için büyük miktarda boş sabit disk alanı gerekir.

çevre koruma ile ilgili bilgiler

Hewlett-Packard, yazıcıların üretildiği, gönderildiği ve kullanıldığı ofis ortamlarında ve topluluklarda meydana gelebilecek olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla deskjet yazıcıların tasarım süreçlerini sürekli olarak geliştirmektedir.

parçalara ayırma ve imha etme

Kağıt kullanımı: Yazıcınızın iki yüze otomatik baskı özelliği, gereksiz kağıt tüketiminin ve böylece doğal kaynak kullanımının azalmasını sağlar. Bu yazıcı ile DIN 19 309 yönetmeliğine uygun olarak geri dönüştürülmüş kağıt kullanılabilir.

Geri dönüştürülmüş kağıt: Bu yazıcının belgelerinin basımında, klor türevleri içermeyen geri dönüştürülmüş kağıt kullanılmıştır.

Ozon: Hewlett-Packard ürünlerinin üretim süreçlerinde CFC gazları gibi ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeler kullanılmamaktadır.

geri dönüştürme

Bu yazıcı geri dönüştürme özelliğine sahiptir. Yazıcının güvenilir bir şekilde işlevlerini yerine getirerek çalışması sağlanırken, olabildiğince az malzeme kullanılmıştır. Birbirine benzemeyen malzemeler birbirinden kolaylıkla ayrılacak şekilde tasarlanmıştır. Malzemeleri birbirine bağlayan parçalar ve diğer bağlantılar kolayca görülebilir, erişilebilir ve sıradan aletler kullanılarak çıkarılabilir. Önemli parçalar, kolayca çıkarılıp onarılabilmeleri için hızlı bir şekilde erişilebilecek biçimde tasarlanmıştır.

Yazıcı ambalajı: Bu yazıcının ambalajı, mümkün olan en düşük maliyetle maksimum koruma sağlayan, çevre üzerindeki olumsuz etkisi en aza indirgenmiş ve kolayca geri dönüştürülebilen malzemeler içermektedir. HP Deskjet yazıcının sağlam tasarımı, ambalaj malzemelerinde tasarruf sağlarken, olası ürün hasarlarının en aza indirgenmesine de katkıda bulunmaktadır.

Plastik parçalar: Tüm önemli plastik malzemeler ve parçalar uluslararası standartlara uygun olarak işaretlenmiştir. Bu yazıcının içinde ve kasasında kullanılan plastik parçaların tamamı teknik olarak geri dönüştürülebilir özelliktedir ve tümünde tek polimer kullanılmıştır.

Uzun ömür: HP Deskjet yazıcınızı uzun süre kullanmanızı sağlamak için HP aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

- **Uzatılmış garanti:** Bkz: sınırlı garanti.
- **Yedek parçalar ve sarf malzemeleri**, üretimin durdurulduğu tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle (Almanya'da beş (5) yıl) bulunabilir.
- **rün iadesi:** Bu ürünü kullanım ömrü sona erdiğinde HP'ye iade etmek için www.hp.com/go/recycle adresini ziyaret edin. Boş yazdırma kartuşlarını HP'ye iade etmek için hp yazdırma kartuşu geri dönüşüm programı bölümüne bakın.

enerji tüketimi

Bu yazıcı, enerji tasarrufu sağlamak amacı gözetilerek tasarlanmıştır. Bu yazıcının bekleme modunda enerji tüketimi 2,5 watt'tır. Böylelikle, doğal kaynakların korunmasının yanı sıra, yazıcının yüksek performansı olumsuz etkilenmeden tasarruf sağlanmaktadır.

Bu ürün ENERGY STAR® Programı'na (A.B.D. ve Japonya) dahildir. ENERGY STAR, enerjiyi tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanan ofis ürünlerinin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla oluşturulmuş, gönüllü bir programdır.

ENERGY STAR, A.B.D. Çevre Koruma Kurumu'nun (USEPA) tescilli hizmet markasıdır. Hewlett-Packard Company, bir ENERGY STAR ortağı olarak, bu ürünün enerji tasarrufu konusunda ENERGY STAR Yönergeleri'ne uygun olduğunu beyan eder.

Kapalı durumda enerji tüketimi: Yazıcı kapalıyken çok düşük miktarda enerji tüketmeye devam eder. Bu enerji tüketimi, yazıcı kapatıldıktan sonra fişi elektrik prizinden çekilerek önlenebilir.

yazdırma kartuşu geri dönüşüm programı

Orijinal HP yazdırma kartuşlarını geri dönüştürmek isteyen müşteriler, HP'nin boş yazdırma kartuşu iade ve geri dönüşüm programına katılabilir. HP bu programı A.B.D, Porto Riko, Fransa, Almanya, Singapur'da ve dünyadaki diğer yazdırma kartuşu üreticilerinin uyguladığından daha fazla ülkede/bölgede yürütmektedir. Bu program, kullanım ömürlerini tamamlayan ürünlerin çevreye zarar vermemesi için güvenli bir çözüm olarak HP müşterilerine ücretsiz sunulan bir hizmettir.

Katılmak için, www.hp.com/go/recycle adresinden posta ücreti ödenmiş iade zarfı veya iade kutusu istemeniz yeterlidir. Müşteriler adlarını, telefon numaralarını, adreslerini ve istedikleri iade zarfı veya iade kutusu adedini bildirirler. Posta ücreti ödenmiş zarflar ve/veya iade kutuları iki gün içinde gönderilir.

HP geri dönüştürme programı çeşitli maddelerin neden olduğu çevre kirliliği konusunda oldukça hassas olduğundan, başka üreticilerin kartuşları kabul edilmez ve geri dönüştürme programına alınmaz. Geri dönüştürme işlemlerinin sonunda elde edilen malzemeler yeni ürünlerin yapımında kullanılır ve HP bu malzemelerin uygunluğu konusunda garanti verir. Bunun için yalnızca HP ürünü olan kartuşlar geri dönüştürme programına dahil edilir. Bu program yeniden doldurulmuş kartuşları kapsamaz.

İade edilen kartuşlar, diğer sanayi alanlarında yeni ürünlerin yapımında kullanılabilir hammaddeler haline getirilmek üzere ayrılır. Geri dönüştürülmüş HP yazdırma kartuşu malzemelerinden yapılan ürünler arasında otomobil parçaları, mikroçip üretim işlemlerinde kullanılan tepsiler, bakır kablolar, çelik plakalar ve elektronikte kullanılan değerli maddeler sayılabilir. HP, modeline göre yazdırma kartuşlarının ağırlık olarak yaklaşık %65'ini geri dönüştürebilmektedir. Geri dönüştürülemeyen parçalar (mürekkep, köpük, bileşik parçalar vb.) çevreye zarar vermeyecek bir biçimde yok edilir.

sınırlı garanti

bölge	yazılım	yazıcı
Kuzey Amerika (Kanada dahil)	90 gün	1 yıl
Asya Pasifik	90 gün	1 yıl
Avrupa	90 gün	1 yıl
Latin Amerika	90 gün	1 yıl

sınırlı garanti kapsamı

Hewlett-Packard (HP), müşteri tarafından satın alındıkları tarihten itibaren yukarıda adı geçen HP ürünlerinde yukarıda belirtilen süre boyunca malzeme ve işçilik kusurlarının bulunmayacağını son kullanıcıya garanti eder. Müşteri, satın alma tarihini gösteren belgeyi saklamalıdır.

1. Yazılım ürünleri için, HP'nin sınırlı garantisi yalnızca programlama talimatlarının yerine getirilememesi durumunda geçerlidir. HP, herhangi bir ürünün kesintisiz veya hatasız çalışacağını garanti etmemektedir.
2. HP'nin sınırlı garantisi, yalnızca ürünün normal kullanımı sonucu ortaya çıkan kusurları kapsar ve aşağıda belirtilen durumlarda geçerli değildir:
    - Uygun olmayan veya yetersiz bakım ya da değişiklik yapılması;
    - HP ürünü olmayan veya HP tarafından desteklenmeyen yazılım, arabirim, ortam, parça veya sarf malzemeleri kullanılması ya da
    - Ürünün belirtilen özellikler ve koşullar dışında çalıştırılması.
3. HP yazıcı ürünlerinde, HP ürünü olmayan bir kartuşun veya yeniden doldurulmuş bir mürekkep kartuşunun kullanılması müşteriye verilen garantiyi veya müşteri ile yapılmış olabilecek HP destek sözleşmesini etkilemez. Bununla birlikte, yazıcıdaki arıza veya hasarın HP ürünü olmayan veya yeniden doldurulmuş bir mürekkep kartuşundan kaynaklandığı saptanırsa, HP ilgili arıza veya hasarı gidermek üzere sunduğu servis hizmetine karşılık standart saat ve malzeme ücretlerini müşteriden talep eder.
4. HP garantisi kapsamındaki bir yazılım, ortam veya mürekkep kartuşu ile ilgili bir kusur, uygulanan garanti süresi içinde HP'ye bildirilirse, HP kusurlu ürünü yenisiyle değiştirir. HP garantisi kapsamındaki herhangi bir donanım ürünü ile ilgili bir kusur, uygulanan garanti süresi içinde HP'ye bildirilirse, HP kendi isteğine bağlı olarak kusurlu ürünü onarır veya yenisiyle değiştirir.
5. HP, kendi garantisi altındaki kusurlu bir ürünü onaramaz veya yenisiyle değiştiremezse, kusurun kendisine bildirilmesinden sonra makul bir süre içinde ürünün satış bedelini iade eder.

6. Müşteri kusurlu ürünü HP'ye geri gönderinceye kadar HP'nin onarım, değiştirme veya para iadesi konusunda hiçbir yükümlülüğü yoktur.
7. Değiştirilen ürünün yerine, en azından eskisi ile aynı performansta çalışabilecek durumda olması koşulu ile, yeni veya yeni denebilecek kadar sağlam bir ürün verilebilir.
8. HP'nin sınırlı garantisi, Orta Doğu, Afrika, Arjantin, Brezilya, Meksika ve Venezuela ile Fransa'nın "Denizaşırı Ülkeleri" hariç olmak üzere, garanti altındaki HP ürünlerinin dağıtımının HP tarafından yapıldığı her ülkede geçerlidir; hariç tutulan söz konusu yerlerde ise garanti yalnızca ürünün satın alındığı ülkede geçerlidir. Yerinde servis gibi ek garanti hizmetlerinin sözleşmeleri, ürünün HP veya yetkili bir ithalatçı tarafından dağıtıldığı yerlerde herhangi bir yetkili HP servis kuruluşu ile yapılabilir.
9. Yazdırma kartuşu ile ilgili uygulanabilir garantiler, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, yenilenmiş, hatalı kullanılmış veya herhangi bir şekilde kurcalanmış HP kartuşları için geçerli değildir.

garanti sınırlamaları

1. YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HP VE HP'NİN ÜÇÜNCÜ PARTİ TEDARİKÇİLERİ HP ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ OLARAK GEREK AÇIKÇA, GEREKSE ZIMNEN, BAŞKA HİÇBİR TÜRDE GARANTİ VERMEMEKTE VE BAŞKA HİÇBİR ŞART BEYAN ETMEMEKTE OLUP SATILABİLİRLİK, TATMİNKAR KALİTE VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU KAPSAYAN ZIMNİ GARANTİLERİ VERMEDİKLERİNİ VE BU KONULARDA HİÇBİR SORUMLULUK ÜSTLENMEDİKLERİNİ ÖZELLİKLE BELİRTİRLER.

sorumlulukların sınırlandırılması

1. Yerel yasaların izin verdiği ölçüde bu Garanti Bildirimi ile sağlanan çözümler müşterinin şahsına özgü yegane çözümlerdir.
2. YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HP VE HP'NİN ÜÇÜNCÜ PARTİ TEDARİKÇİLERİ BU GARANTİ BİLDİRİMİNDE ÖZEL OLARAK BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER DIŞINDA, SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN VEYA BAŞKA BİR HUKUK KURAMINDAN KAYNAKLANDIĞINA VE BU TÜR ZARAR OLASILIĞININ BİLDİRİLMİŞ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VE BAĞLANTILI ZARARLARDAN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU DEĞİLDİR.

yerel yasalar

1. Bu Garanti Bildirimi müşteriye belirli yasal haklar tanımaktadır. Müşteri, Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletlere, Kanada'da bölgelere, dünyanın diğer yerlerinde ise ülkelere/bölgelere göre farklılık gösteren haklara da sahip olabilir.
2. Bu Garanti Bildiriminin yerel yasalarla ihtilafa düşmesi durumunda, Garanti Bildirimi'nin söz konusu yerel yasalarla tutarlı olacak biçimde değiştirileceği kabul edilir. Bu tür ülke yasaları çerçevesinde, bu Garanti Bildirimi'ndeki belirli sorumluluk dışı durumlar ve sınırlamalar müşteri için geçerli olmayabilir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı eyaletler ile

(Kanada'daki bölgeler de dahil olmak üzere) Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bazı ülkeler/bölgeler:

- Bu Garanti Bildirimi'ndeki sorumluluk dışı durumların ve sınırlamaların müşterinin yasal haklarını sınırlamasına izin vermeyebilir (örneğin, İngiltere);
- Üreticinin bu tür sorumluluk dışı durumları ve sınırlamaları uygulamaya koyma olanağını kısıtlayabilir veya
- Müşteriye ek garanti hakları tanıyabilir, üreticinin sorumluluktan vazgeçmesinin imkansız olduğu zımni garantilerin süresini belirleyebilir veya zımni garantilerine süre sınırı getirilmesine izin vermeyebilir.

3. AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA'DAKİ TÜKETİCİ İŞLEMLERİ İÇİN BU GARANTİ BİLDİRİMİ'NDEKİ KOŞULLAR, YASALARCA İZİN VERİLENLER DIŞINDA, HP ÜRÜNLERİNİN BU MÜŞTERİLERE SATIŞI İLE UYGULANAN ZORUNLU YASAL HAKLARI KAPSAM DIŞINDA BIRAKMAZ, KISITLAMAZ VEYA DEĞİŞTİRMEZ. BU KOŞULLAR İLGİLİ MÜŞTERİ HAKLARINA EK SAYILIR.

garanti yükseltme seçenekleri

Telefonla ücretsiz destek döneminden sonra sunulan destek seçenekleri hakkında bilgi almak için, HP yetkili satıcınıza başvurun veya ülkenizdeki/bölgenizdeki destek telefon numarasını arayın.

regulatory notices

hewlett-packard company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact:

Hewlett-Packard Company

Manager of Corporate Product Regulations

3000 Hanover Street

Palo Alto, CA 94304

(605) 857-1501

note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

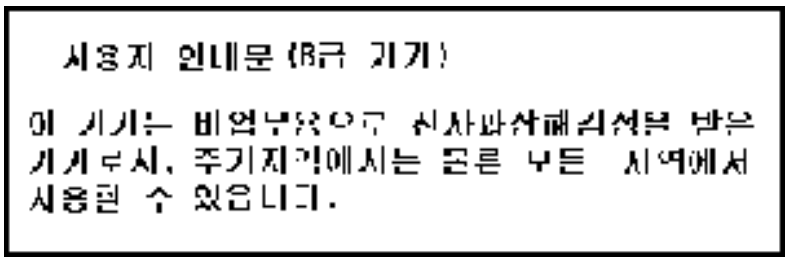

Regulatory Model Identification Number

For regulatory identification purposes, this product is assigned a Regulatory Model Number.

The Regulatory Model Number for this printer is VCVRA-0105.

This regulatory number should not be confused with the marketing name (hp deskjet 6120 series) or product number (C8954a, C8954b).

Dizin

A B C-Ç D E F G-H I-J K-L M-N O-Ö P-Q R S-Ş T U-Ü V-X Y Z

A

araçlar
asetatlar

B

bağlantı özellikleri
ağ
    hakkında
    paralel bağlantı noktası
    USB bağlantı noktası
bakım
    yazdırma kartuşu
    yazıcı gövdesi
bildirimler ve onaylar
bildirimler, düzenleyici

C - Ç

cilde ve giyeceklere bulaşan mürekkebi çıkarma
çevre koruma ile ilgili bilgiler
çıktı sorunları

D

düğmeler
düzenleyici bildirimler

E

erişilebilirlik
etiketler

F

fotoğraflar

G -H

garanti
gelişmiş özellikler

I - J

ışıklar
- açık
- devam ışığı yanıp sönüyor
- güç ışığı yanıp sönüyor
- hakkında
- yanıp sönme
- yanıp sönme (tümü)

iki yüze otomatik baskı
- hakkında
- kağıt sıkışmaları

sorunlar
iki yüze baskı
hakkında
iki yüze otomatik baskı aksesuarı hakkında
sorunlar
iki yüze otomatik baskı aksesuarı
hakkında
özellikler
takma
iki yüze otomatik baskı aksesuarı
ikinci kağıt tepsisi

K - L

kağıt sıkışıklığı
kağıt tepsileri
kullanılan terimler ve işaretler
kurulum sekmesi

M - N

minimum sistem gereksinimleri

O - Ö

onaylar
otomatik kağıt türü algılayıcı
hakkında
kullanım
özel işlevler
özellikler
hakkında
iki yüze otomatik baskı modülü
özel
yazıcı
özellikler sekmesi

P -Q

posterler

R

renk sekmesi

S - Ş

sistem gereksinimleri
sorun giderme
sürekli kağıtlar

T

tebrik kartları

U - Ü

USB
    hakkında
    sorunlar
ütülü baskılar

V - X

varsayılan ayarlar, değiştirme

Y

yazdırma
- asetatlar
- belgeler
- çıktı sorunları
- dijital fotoğraflar
- dizin kartları
- düz kağıt
- ekran görüntüleri
- etiketler
- fotoğraflar
- kağıt sorunları
- küçük ortam
- posterler
- sürekli kağıt
- tebrik kartları
- ütülü baskılar
- yavaş
- yazdırma ayarları
- yazdırma yapılamıyor

yazdırma durumu kutusu

yazdırma kartuşları
- ayarlama
- bakım
- değiştirme
- doldurma
- durum
- el ile temizleme
- geri dönüşüm
- hakkında
- hp araç kutusu ile temizleme
- otomatik olarak temizleme
- yazdırma kartuşunu ayarlama

yazdırma kartuşlarını temizleme
- otomatik olarak
- el ile

yazıcı sürücüsü
hakkında
kurulum sekmesi ayarları
özellikler sekmesi ayarları
renk sekmesi ayarları

Z

zarflar